


DGS-AA158V-7 T-Astragal

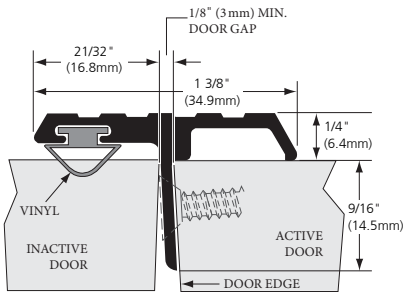

ITEM/FINISH:

DGS-AA158V-7

LENGTH: 84"
VINYL INSERT

Tools Required:

- Power drill
- Marker
- Measuring tape
- Screw driver
- Cutting tools
(hacksaw & pliers)

Packaging includes:


- Screws for wood
and metal doors
- 7x FH #6X1"
wood screws

Installation Guidelines:

1. Determine the required length, mark and cut the astragal to full length of the door, leaving a slightly longer insert at each end.

Note: For best seal, insert should touch header at top and threshold
(or floor) at the bottom.

2. Install the astragal on the active bevelled door edge. (See Illustration below)
3. Drill pilot holes in door at marks.
4. Fasten astragal to door with screws.
5. Adjust to ensure seal contacts with threshold / above finished floor.

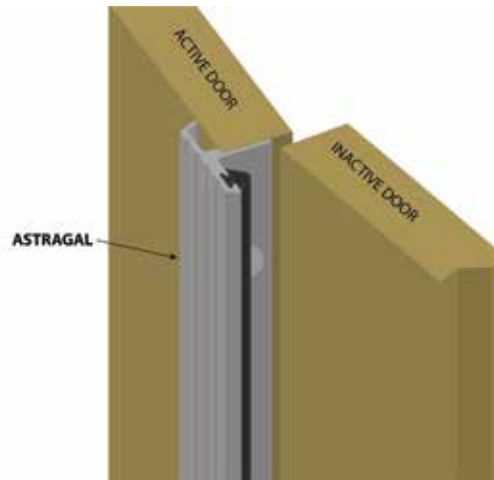

*The T-Astragal is used on exterior double doors.
(ex. front door entrance)*

Double doors often require an astragal that helps seal the gap between pairs of doors. It is used to seal sound or air drafts. Before installation, you must determine how your doors are configured, and what size you need to use. Double doors using door closer will require a co-ordinator.




TESTING / RATINGS:



- cULus listed (UL10C)
- Metal fire door: 3 hrs

DGS-AA158V-7

Astragale en T

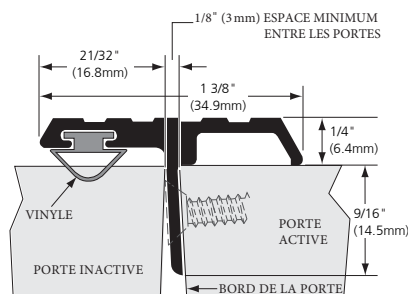

MODÈLE/FINITION :

DGS-AA158V-7

LONGUEUR : 84"

INSERT EN VINYLE

Outils nécessaires :


- Perceuse électrique
- Marqueur
- Ruban à mesurer
- Tournevis
- Outils de coupe
(scie à métaux et pince)

L'emballage comprend:

- Vis pour portes en bois et en métal
- Vis à bois 7x FH #6X1"

Guide d'installation :

1. Déterminez la longueur requise, marquez et coupez l'astragale jusqu'à la longueur totale de la porte, n laissant l'insert légèrement plus long à chaque extrémité.
Note : pour une étanchéité optimale, l'insert doit toucher le linteau en haut et le seuil (ou le sol) en bas.
2. installer l'astragale sur le bord biseauté actif de la porte. (Voir l'illustration ci-dessous)
3. Percez des avant-trous dans la porte au niveau des marques.
4. Fixez l'astragale à la porte à l'aide de vis.
5. Ajuster pour assurer un contact du joint avec le seuil / au-dessus du sol fini.

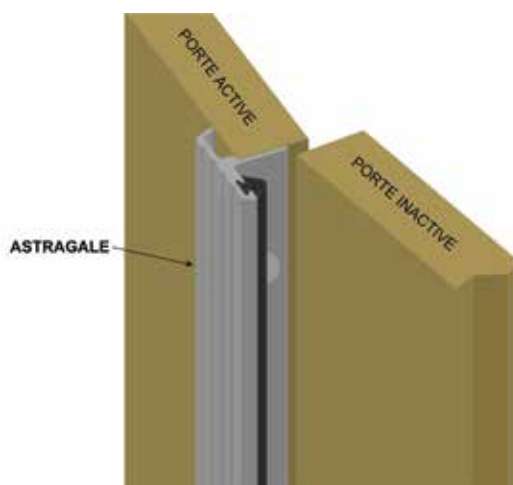

***L'Astragale est utilisée sur les portes extérieures à deux battants.
(ex. porte d'entrée)***

Les portes doubles nécessitent souvent un astragale qui permet de sceller l'espace entre les paires de portes. Il sert à étancher les bruits et les courants d'air. Avant l'installation, vous devez déterminer la configuration de vos portes et la taille à utiliser. Les portes doubles équipées d'un ferme-porte nécessitent un coordinateur.



TESTS / ÉVALUATIONS :



- Homologué cULus (UL10C)
- Porte coupe-feu en métal : 3 hrs