


**Avis:** Les changements ou modifications non expressément approuvés peuvent annuler la garantie.

**NOTE IMPORTANTE:** Afin de se conformer aux exigences d'exposition aux FR de la C.F.C., aucun changement à l'antenne ou à l'appareil est permis. Tout changement à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner le dispositif à dépasser les exigences d'exposition aux FR annulant ainsi la garantie.

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements de la C.F.C.  
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:  
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et  
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer une opération indésirable.

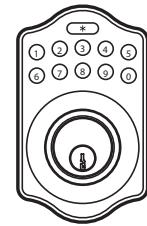

## **SERRURE À PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE**

### **MANUEL DE TÉLÉCOMMANDE**


La télécommande est fournie pré-programmée.

Vous référer aux instructions suivantes afin de changer les paramètres.

## **CARACTÉRISTIQUES**

### 1. Puissance et pile

- 1-1 Puissance : pile bouton au lithium CR2025 requise.
- 1-2 Changer la pile : Utiliser un tournevis à tête fendue afin d'ouvrir le couvercle en plastique et de changer la pile.

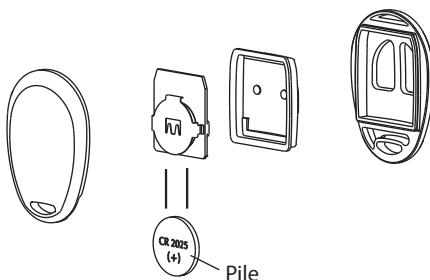

1-3 Vos paramètres ne seront pas modifiés ou éliminés lors du remplacement de piles.

2. Distance de transmission  
30 mètres sans aucune obstruction.

3. Pour verrouiller la serrure  
Appuyer une fois la touche sur la télécommande  
→ La lumière verte clignote deux fois avec 2 tonalités courtes.  
→ La porte est verrouillée.

### 4. Déverrouiller la serrure

- Appuyer une fois la touche sur la télécommande  
→ La lumière verte clignote deux fois avec 2 tonalités courtes.  
→ La porte est déverrouillée.

## **PROGRAMMATION**

### 1. Ajouter une télécommande (sous statut déverrouillé)

- (1) Entrer le code de programmation  
→ Appuyer sur   
→ Enter   
→ Appuyer sur   
→ Appuyer sur une touche de la télécommande  
→ Utilisable après 8 secondes
- (2) 3 tonalités courtes d'avertissement si la même télécommande a été ajoutée.  
La télécommande est toujours valide et n'occupera pas le chiffre (position) d'autres télécommandes disponibles.
- (3) Jusqu'à 5 télécommandes sont disponibles.  
(peuvent être ajoutées).

### 2. Supprimer toutes les télécommandes

- (1) Entrer le code de programmation  
→ Appuyer sur   
→ Enter   
→ Appuyer sur   
(2) Vous ne pouvez pas supprimer une télécommande spécifique.  
Lorsque vous supprimez une (des) télécommandes, vous les supprimez toutes.

## **CAUTION**

N'insérez pas la batterie à l'envers, ceci peut provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.