



### 1 RESTORE TO FACTORY SETTINGS

#### RÉTABLISSEZ LES PARAMÈTRES D'USINE

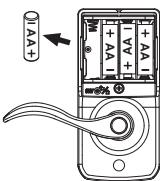

Remove one battery  
Retirez une pile

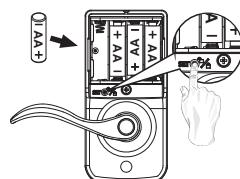

Press and hold SET button while inserting the battery back. Hold the set button until long beep has finished.

Appuyez et maintenez appuyé le bouton SET tout en insérant la batterie. Maintenez appuyé le bouton de réglage jusqu'à la fin du long bip.

**!** 1. This will erase all stored information, including bolt direction

2. Please re-enter the default Programming Code (12345678) to set up the lock after restoring to factory settings.

1. Ceci effacera toutes les données enregistrées, y compris le sens de la serrure.

2. Veuillez saisir de nouveau le code de programmation (12345678) par défaut pour configurer la serrure après la restitution des paramètres d'usine.

### 2 INSTALLATION

#### INSTALLATION

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A.The latch does not operate correctly after installation. A. La serrure ne fonctionne pas correctement après l'installation.	1. Make sure the backset on the latch is set to the proper length. 2. Please reset unit to factory settings and set bolt direction. 3. Make sure prior to installation latch bolt is retracted and key as not in lockset when placing torque blade horizontally through latch. 1. Assurez-vous que la distance d'entrée sur la serrure est réglée à la bonne longueur. 2. Veuillez restaurer les paramètres à la sortie d'usine et régler la direction de la serrure. 3. Assurez-vous qu'avant l'installation, le pêne demi-tour est rétracté et la clé hors de la serrure lorsque vous placez la lame de couple horizontallement par la serrure.
B. Can not remove key after the lock is installed. B. Sentez-vous un claquement lorsque vous tournez la barrette tournante ou la clé?	1. The key can only be removed when it is horizontal. 2. Make sure the key teeth is facing up during installation. please refer to installation 4 - 3 - B. 1. Le retrait de la clé n'est possible que lorsqu'elle est horizontale. 2. Assurez-vous que les dents de la clé sont orientées vers le haut lors de l'installation. Veuillez consulter les instructions d'installation 4 - 3 - B.

### 2 OPERATION

#### FONCTIONNEMENT

QUESTIONS QUESTIONS	ANSWERS RÉPONSES
A. Battery indicator keeps flashing. A. Le voyant de la pile clignote sans arrêt.	1. The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only ). 1. Les piles faiblissent, veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement).
B. Touch screen not responding. B. L'écran tactile ne réagit pas du tout.	1. Check the battery installation. 2. The batteries are getting low if the battery indicator keeps flashing. please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only ). 3. Make sure the cable is well-connected to the port, and was not damaged during installation. 1. Vérifiez l'installation de la pile. 2. Les piles faiblissent si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour une performance optimale (piles alcalines uniquement). 3. Assurez-vous que le câble est bien branché au port, et n'a pas été endommagé lors de l'installation.
C. Programming Code can not be changed. C. Impossible de changer le code de programmation.	1. Please refer to 2 - 3 in the user guide to restore factory setting and reprogram all codes. 1. Veuillez vous référer à 2 - 3 dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine et reprogrammer tous les codes.
D. What should I do if wrong code was entered? D. Que faire en cas de saisie d'un mauvais code?	1. Press C button once and continue to input code according to regular procedures. 1. Appuyez le bouton C une fois et continuez à saisir le code suivant les procédures habituelles.
E. Can not delete all user Codes/cards. E. Impossible de supprimer tous les Codes utilisateur / Cartes.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 1. Assurez-vous que l'ensemble du processus de saisie de code est effectué en 10 secondes, sinon l'unité arrivera au bout de son délai. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement.
F. Can not add a new user code/card. F. Impossible d'ajouter un nouveau code utilisateur / une nouvelle carte.	1. Make sure the whole code entering process is completed within 10 seconds, otherwise the unit will time out. 2. Make sure the Programming Code has been entered correctly. 3. The new User Code / Card will not be accepted when the capacity is full. Try to delete any or some existing User Codes / cards and then add new one(s) again. A User Code must be at least 4 to 8 digits. 1. Assurez-vous que l'ensemble du processus de saisie de code est effectué en 10 secondes, sinon l'unité arrivera au bout de son délai. 2. Assurez-vous que le code de programmation a été saisi correctement. 3. Le nouveau code utilisateur / nouvelle carte ne sera pas acceptée lorsque la pleine capacité est atteinte. Essayez d'effacer les codes utilisateurs / cartes existants puis ajoutez de nouveau(x).

# DOREX® F425T TROUBLESHOOTING GUIDE GUIDE DE DÉPANNAGE

G. "Auto lock" does not function. G. "Auto-verrouillage" ne fonctionne pas.	1. The batteries are getting low, please replace with four new batteries for the best performance (alkaline batteries only ). 1. Les piles faiblissent, veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles pour uperformance optimale (piles alcalines uniquement).
H. Lockset is not able to unlock by touch screen. H. Impossible de déverrouiller la serrure par l'écran tactile.	1. Make sure you have entered the correct User Code. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 3. Check the strike plate to make sure it is properly aligned & clear so the bolt can freely enter the hole. 1. Assurez-vous que vous avez saisi le bon code d'utilisateur. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles. 3. Vérifiez la gâche pour vous assurer qu'elle est correctement alignée et dégagée afin que le pêne puisse entrer librement dans le trou.
I. Lockset is unable to reset. I. Impossible de réinitialiser la serrure.	1. Please refer to ② - ③ in the user guide to restore factory setting. 2. The battery is low if the battery indicator light keeps flashing. Please replace with four new batteries. 1. Veuillez vous référer à ② - ③ dans le guide de l'utilisateur pour restaurer les paramètres à la sortie d'usine. 2. La pile est faible si le voyant de la pile clignote sans arrêt. Veuillez les remplacer par quatre nouvelles piles.
J. How to operate the lockset in darkness? J. Comment utiliser la serrure dans l'obscurité?	1. Touch the screen to activate the lockset back light. 1. Touchez l'écran pour activer le rétroéclairage de la serrure.
K. The red indicator is still on after setting is completed. K. Le voyant rouge reste allumé après la fin du paramétrage.	1. Check if [SET] button is jammed. 2. Re-install the batteries. 1. Vérifiez si le bouton [SET] est coincé. 2. Retirez, puis remettez en place les piles.

If the lock appears to be damaged or does not operate properly, please contact customer service for further assistance.  
Si la serrure est endommagée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.