


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE MONTAGE PARALLÈLE DU BRAS D'ARRÊT HOA1900 (CÔTÉ POUSSÉ)



Ne pas utiliser le gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions de la boîte ou comparer avec le produit réel.



Document fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

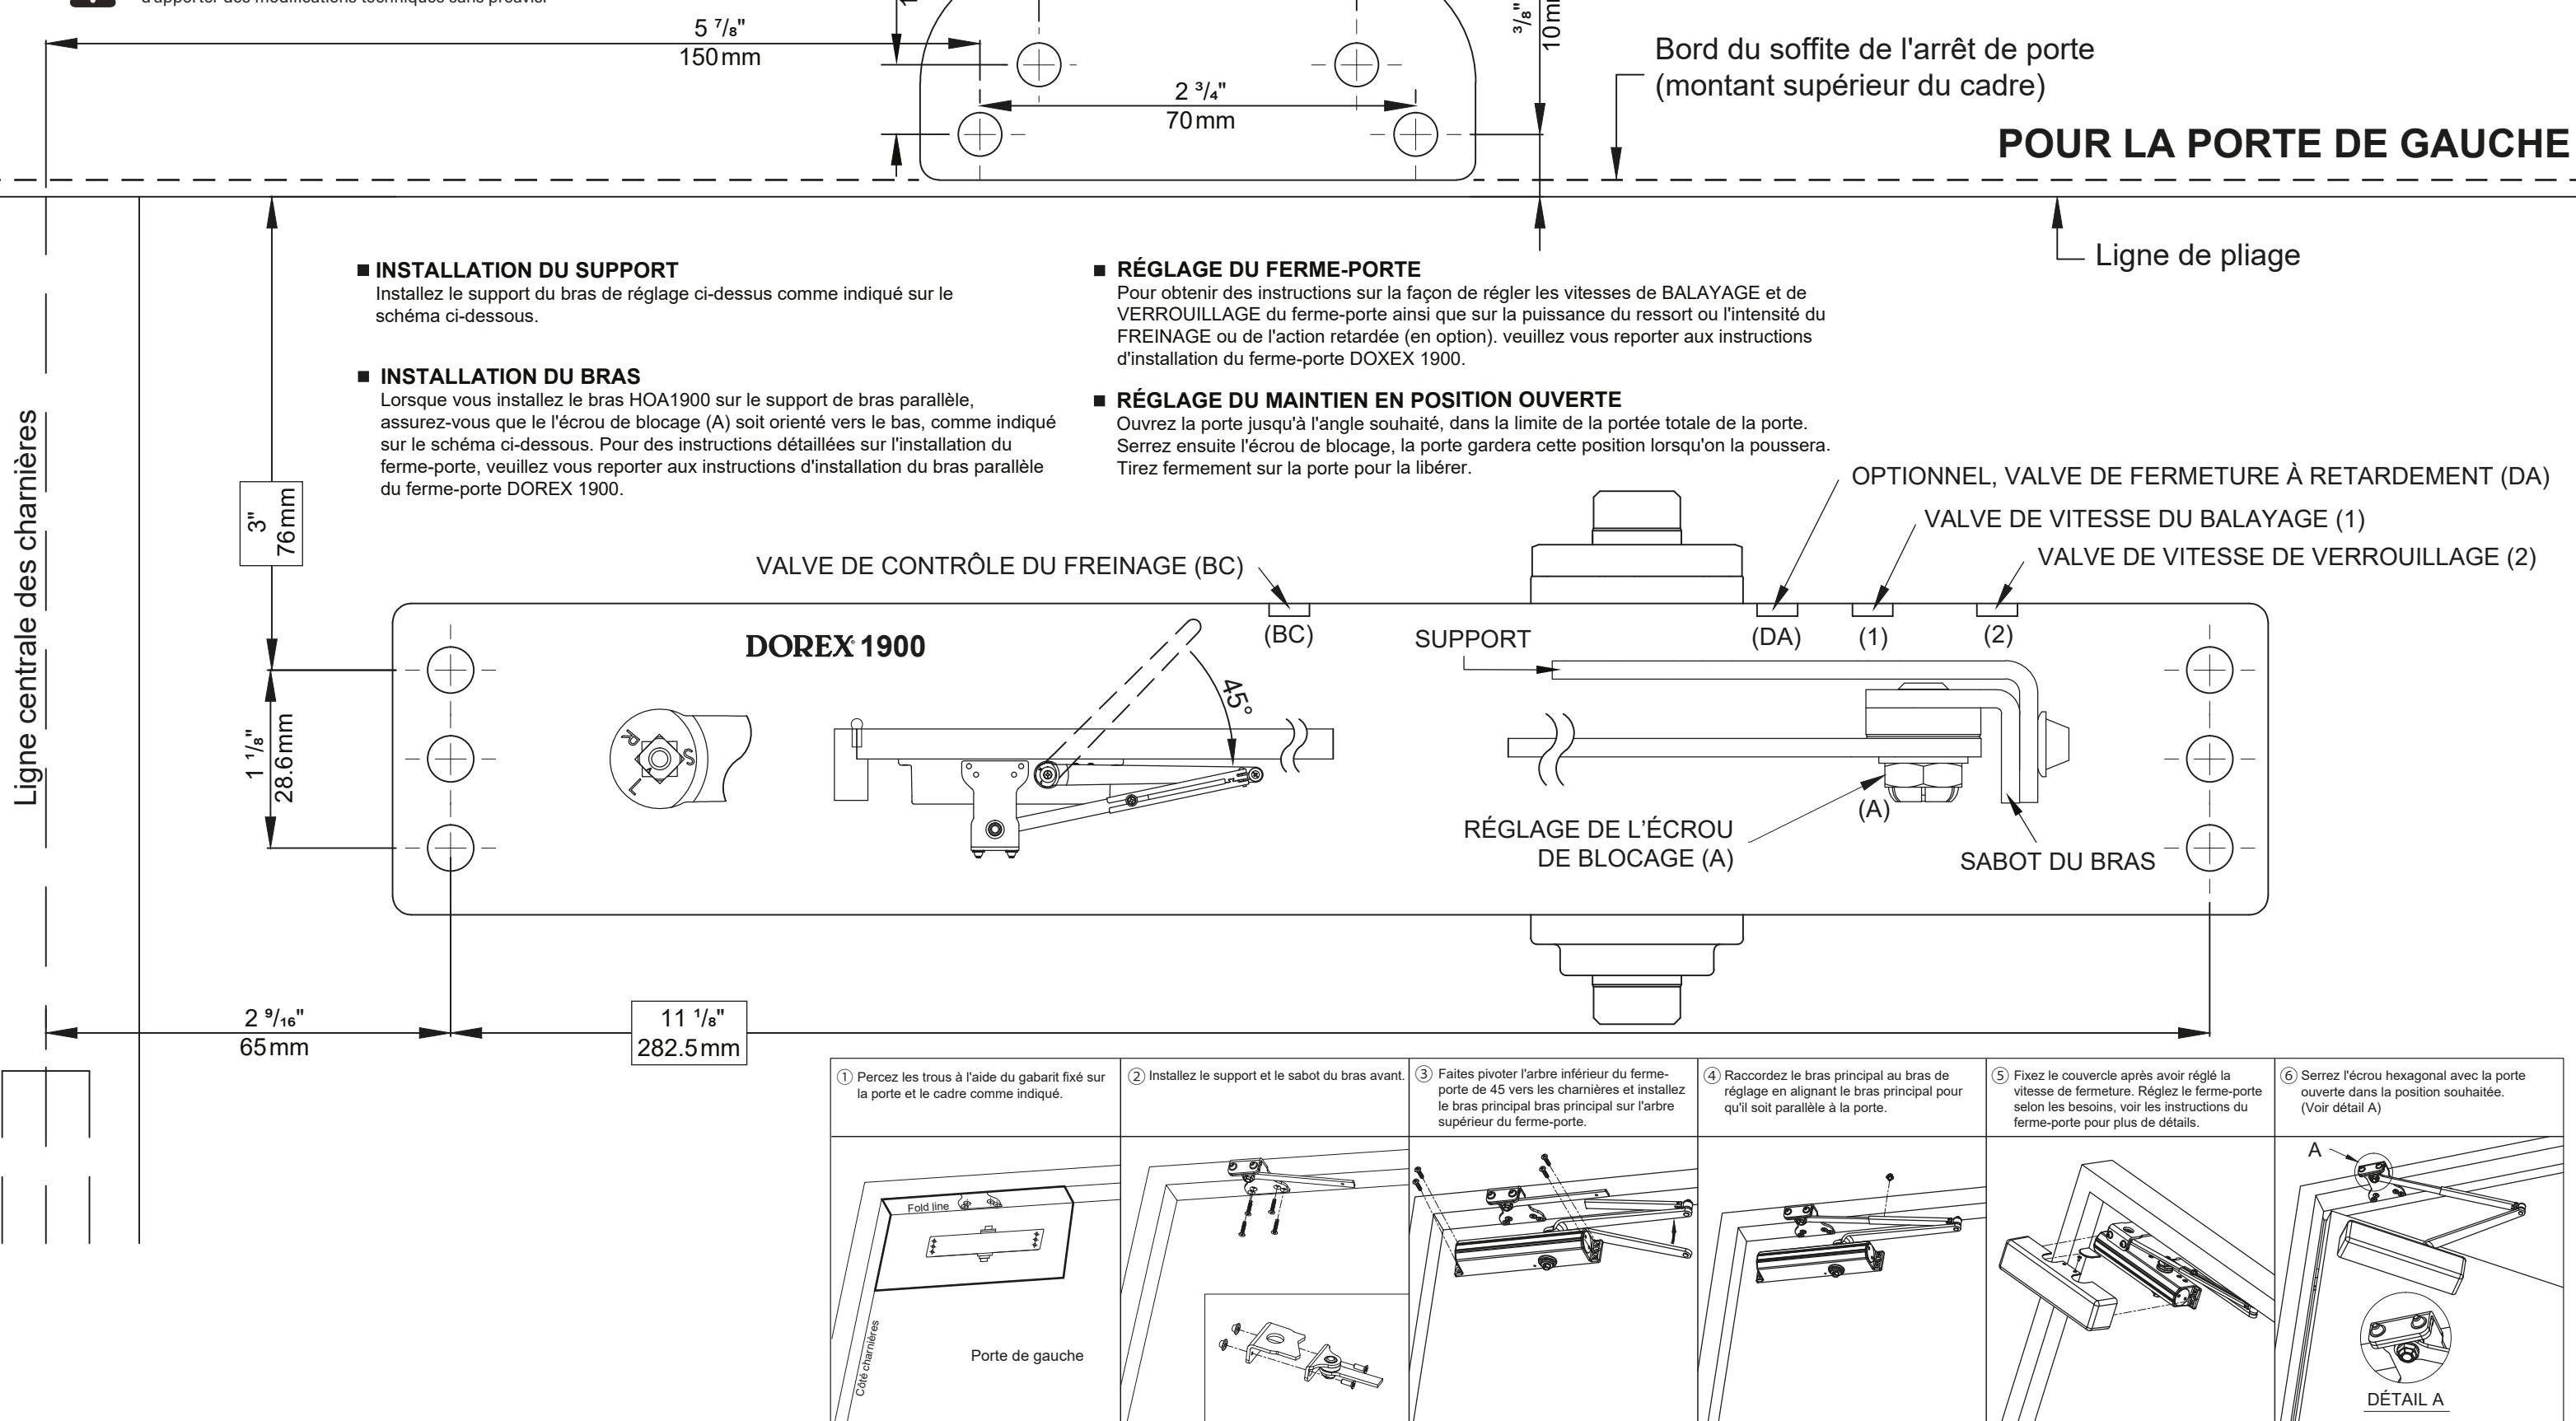


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE MONTAGE PARALLÈLE DU BRAS D'ARRÊT HOA1900 (CÔTÉ POUSSÉ)



Ne pas utiliser le gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions de la boîte ou comparer avec le produit réel.




Document fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

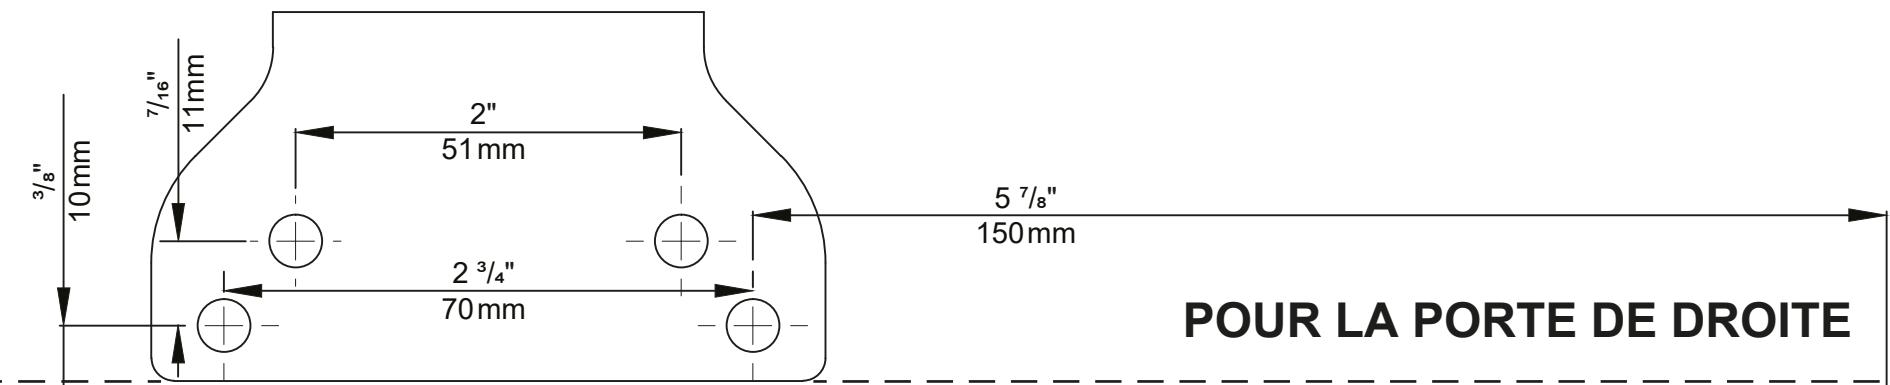

POUR LA PORTE DE DROITE

Ligne de pliage

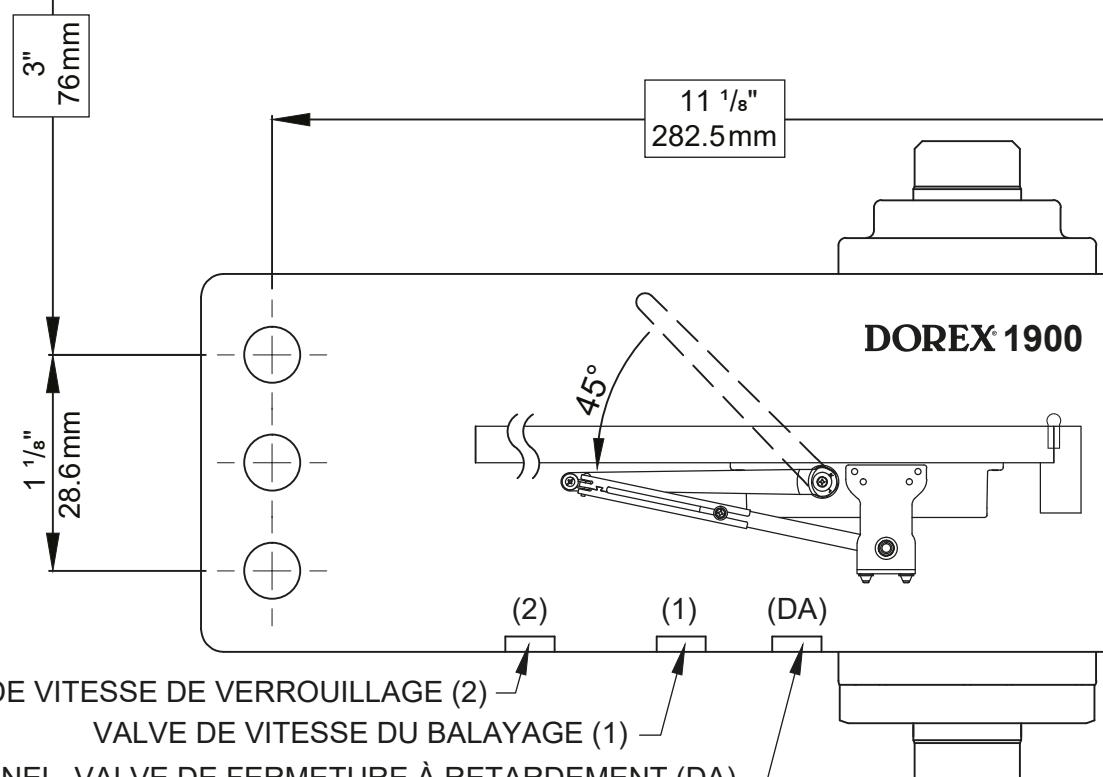

■ INSTALLATION DU SUPPORT

Installez le support du bras de réglage ci-dessus comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

■ INSTALLATION DU BRAS


Lorsque vous installez le bras HOA1900 sur le support de bras parallèle, assurez-vous que le l'écrou de blocage (A) soit orienté vers le bas, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Pour des instructions détaillées sur l'installation du ferme-porte, veuillez vous reporter aux instructions d'installation du bras parallèle du ferme-porte DOREX 1900.

■ RÉGLAGE DU FERME-PORTE

Pour obtenir des instructions sur la façon de régler les vitesses de BALAYAGE et de VERROUILLAGE du ferme-porte ainsi que sur la puissance du ressort ou l'intensité du FREINAGE ou de l'action retardée (en option), veuillez vous reporter aux instructions d'installation du ferme-porte DOXEK 1900.

■ RÉGLAGE DU MAINTIEN EN POSITION OUVERTE

Ouvrez la porte jusqu'à l'angle souhaité, dans la limite de la portée totale de la porte. Serrez ensuite l'écrou de blocage, la porte gardera cette position lorsqu'on la poussera. Tirez fermement sur la porte pour la libérer.

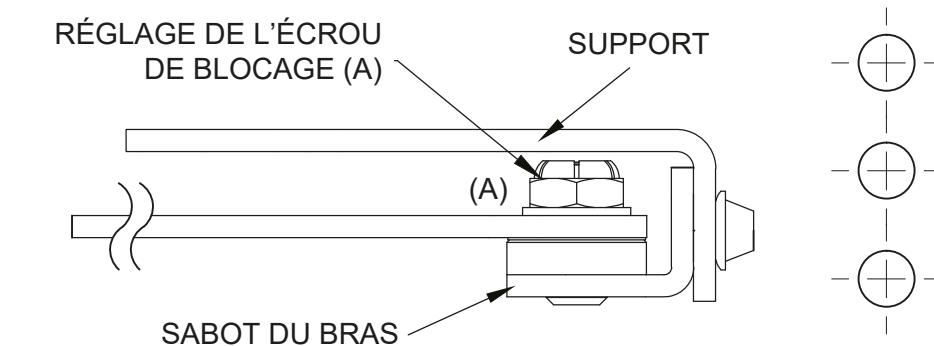

VALVE DE VITESSE DE VERROUILLAGE (2)

VALVE DE VITESSE DU BALAYAGE (1)

OPTIONNEL, VALVE DE FERMETURE À RETARДЕMENT (DA)

VALVE DE CONTRÔLE DU FREINAGE (BC)

Ligne centrale des charnières

