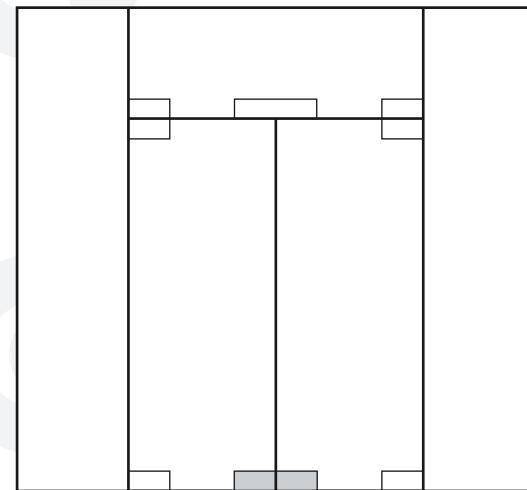


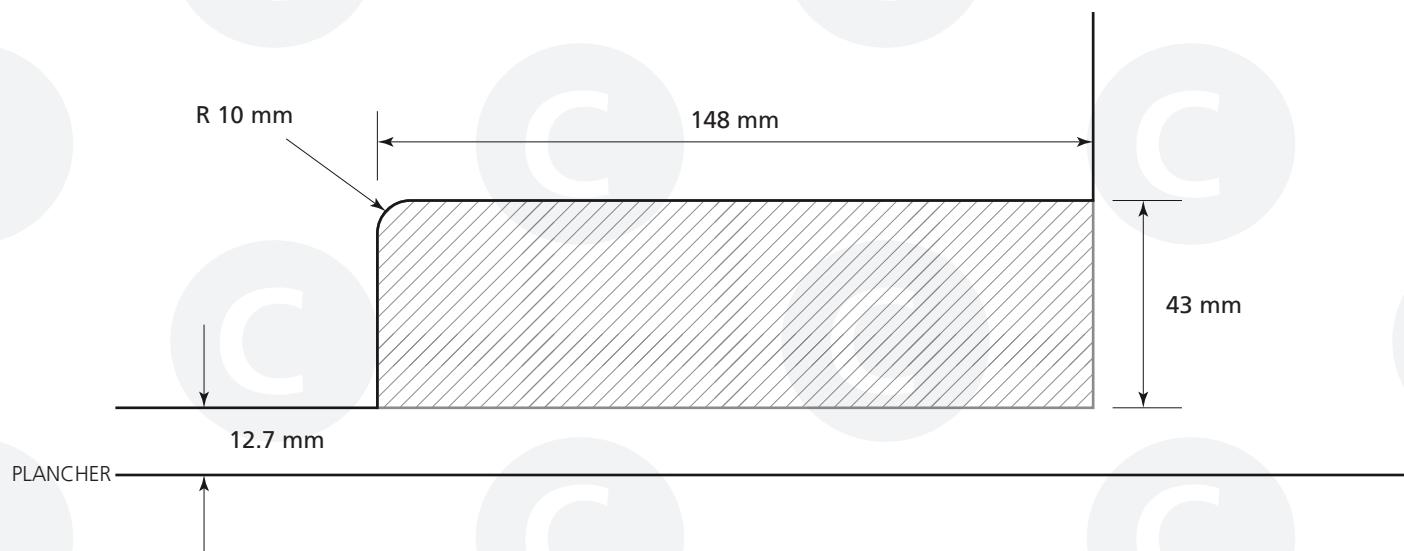
# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE SERRURE POUR PORTES EN VERRE PF180 / PF181

## A. PRÉPARATION

1. Déterminer la position.
2. Pour les portes en verre de 5/16 à 1/2" (8 à 12.7mm) d'épaisseur.
3. Préparez la porte en verre en découpant la découpe requise.
4. Préparez le plancher pour recevoir la gâche requise.

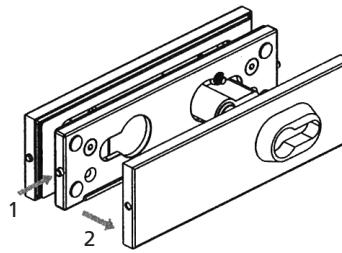
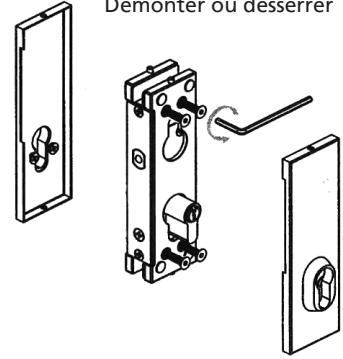
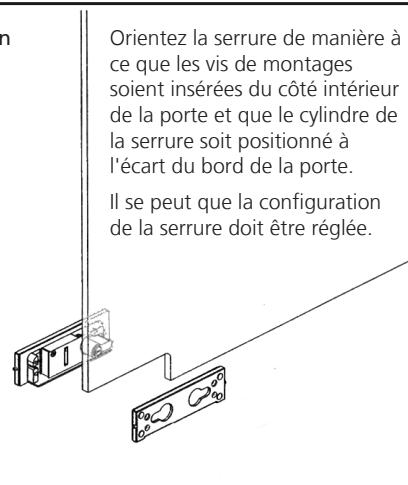
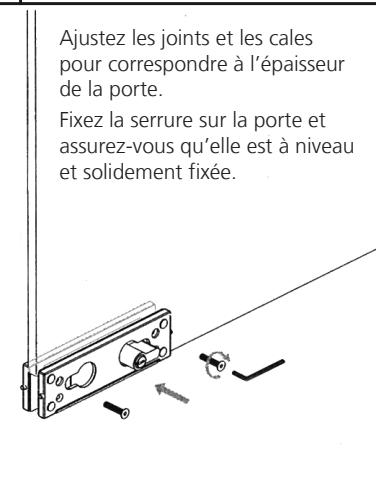
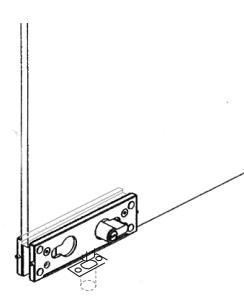
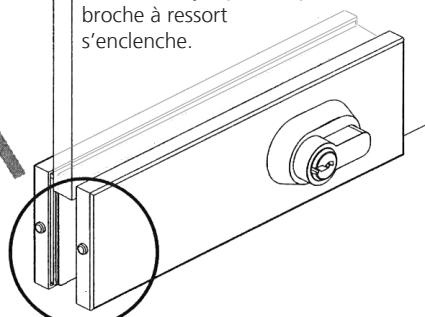


### Découpe de verre



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE SERRURE POUR PORTES EN VERRE PF180 / PF181

## B. INSTALLATION

<p><b>Enlever les couvercles</b></p> <p>Appuyez sur la broche à ressort pour permettre le couvercle de se détacher.</p> <p>Soulever d'un côté, puis libérer le couvercle de la broche fixe.</p> 	<p><b>Démonter ou desserrer</b></p> 
<p><b>Installation</b></p>  <p>Orientez la serrure de manière à ce que les vis de montages soient insérées du côté intérieur de la porte et que le cylindre de la serrure soit positionné à l'écart du bord de la porte.</p> <p>Il se peut que la configuration de la serrure doit être réglée.</p>	 <p>Ajustez les joints et les cales pour correspondre à l'épaisseur de la porte.</p> <p>Fixez la serrure sur la porte et assurez-vous qu'elle est à niveau et solidement fixée.</p>
<p><b>Installer la gâche</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fermez la porte et marquer le centre du boulon sur le plancher.</li><li>2. Percez un trou de Ø11/16" (17.5 mm) d'une profondeur de 1" (25.4 mm) dans le plancher.</li><li>3. Centrez la gâche sur le trou et fixez-le au plancher avec les vis appropriées.</li></ol> 	<p><b>Installer les couvercles</b></p>  <p>Insérez un côté du couvercle sur la broche fixe de sorte que le trou de la broche du couvercle s'adapte à la broche fixe.</p> <p>Ensuite, déclenchez le couvercle vers l'autre côté et poussez la broche à ressort pour permettre le couvercle de se fermer. Appuyez et déplacez le couvercle jusqu'à ce que la broche à ressort s'enclenche.</p> <p><b>NOTEZ:</b> Les positions des broches à ressort peuvent changer en fonction de la configuration de la serrure.</p>