


1. PRÉPARATION DE PORTE

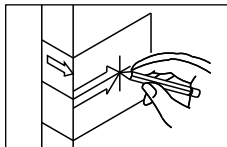


a. Positionnez la ligne horizontale centrale du gabarit à une hauteur de 36" (914mm) ou 38" (965mm) du plancher fini, plier et appliquer le gabarit sur le bord de la porte et marquez le centre du levier factice sur bord de la porte.

b. Sélectionnez l'écartement requis, 2 3/8" (60mm) ou 2 3/4" (70mm) et marquez le centre du levier factice sur le face de la porte.

c. Marquez le centre de trous de montage du levier factice sur la porte pour l'installation requis en utilisant le gabarit plus bas ou le levier factice comme gabarit.

2. INSTALLER DE LEVIER FACTICE

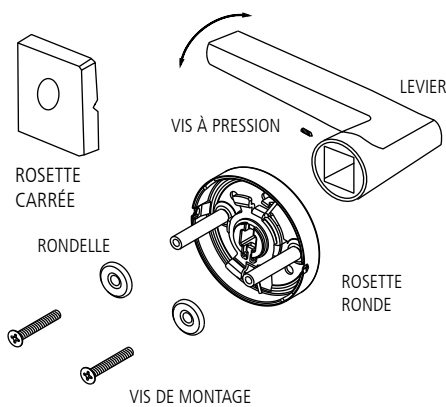


LEVIER FACTICE ACTIF

- Percez deux trous 5/16" (8 mm) de diamètre à travers la surface de la porte comme indiqué sur le gabarit.
- Insérez les poteaux du boîtier du levier factice dans les trous percés.
- Enfiler les vis de montage dans les rondelles, puis les insérer dans les trous comme illustré. Serrer fermement.

⚠ Utilisez les outils électriques avec soin. Un serrage excessif peut endommager la quincaillerie ou nuire au fonctionnement.

d. Vérifiez le fonctionnement du levier.

GABARIT

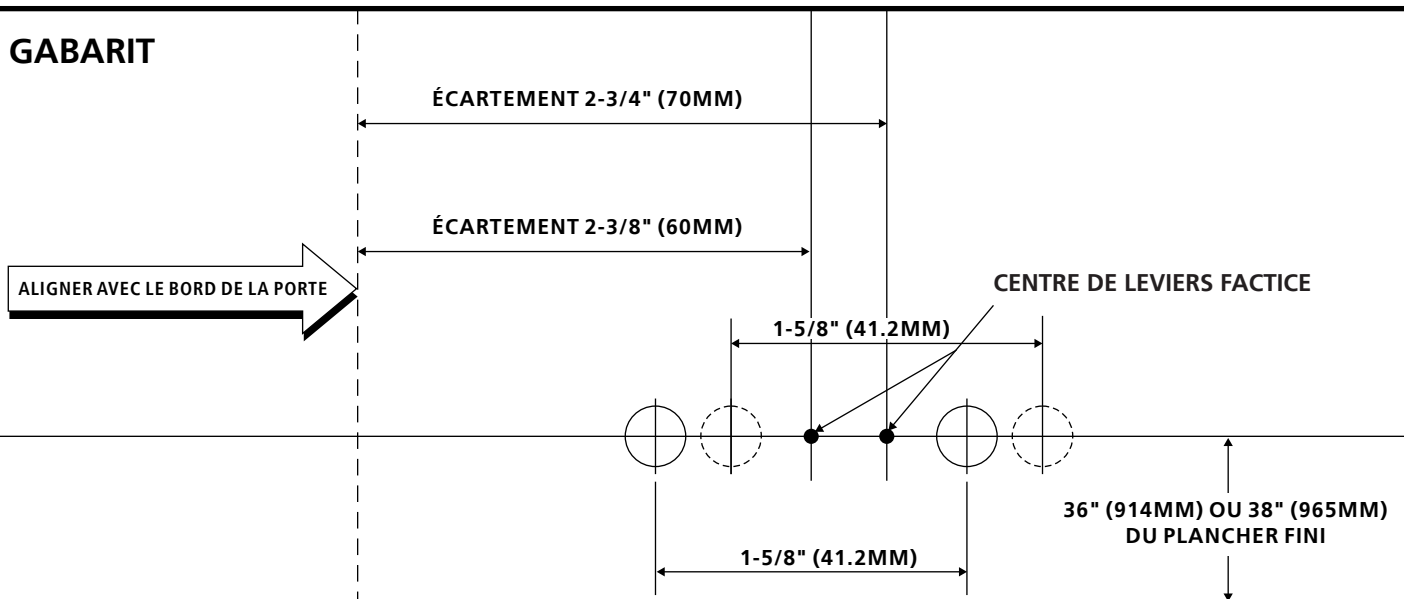

⚠ CAUTION: Avant d'utiliser le gabarit, vérifier que le gabarit est à l'échelle en mesurant l'une des dimensions d'écartement.