

AVANT DE COMMENCER:

1. Lire les instructions d'installation avant d'installer la serrure à levier.
2. Vérifier que l'écartement de la serrure à levier soit le même que l'écartement de la porte. Si non ajuster l'écartement de la serrure à levier tel qu'indiqué à l'étape 1.
3. Confirmer que la main de votre serrure puisse accommoder votre porte (MG ou MD)

OUTILS REQUIS: ⚠ Utilisez les outils électriques avec prudence.

Préparation pour porte en bois :



- Perçuse électrique
- Mèches à bois de 2 1/8" et 1"
- Ciseau de 1"

Installation de la serrure :

- Tournevis Philips
- Marteau à tête en nylon

**1. PÊNE AJUSTABLE POUR ÉCARTEMENT**

Pêne ajustable est pré-réglé à un écartement de 2 3/4" (70mm). Si un écartement de 2 3/8" (60mm) est nécessaire suivre les instructions ci-dessous.

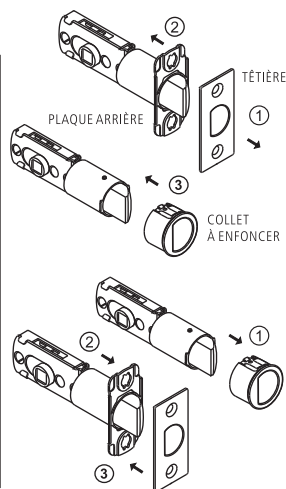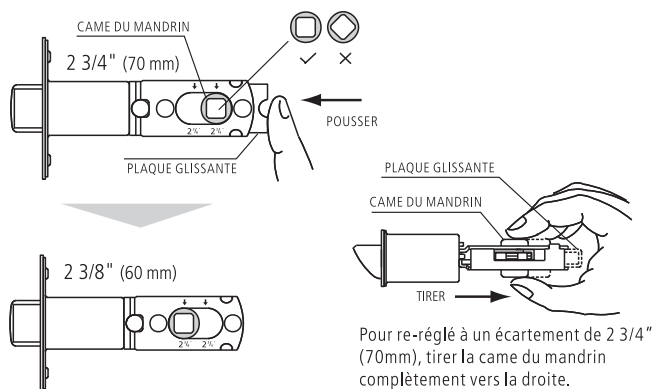


Conversion : De mortaise à pêne à enfoncer

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour séparer la têtère de la plaque arrière.
2. Faites glisser la plaque arrière pour l'enlever.
3. Alignez le collet à enfoncer avec le pêne et poussez-le sur le pêne jusqu'à ce qu'il s'endèche.

Conversion : De pêne à enfoncer à mortaise

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer l'encliquetage du collet à enfoncer sur le pêne et tirez le collet vers l'avant pour l'enlever.
2. Glisser la plaque arrière à partir de l'arrière du loquet.
3. Clipser la têtère sur la plaque arrière.

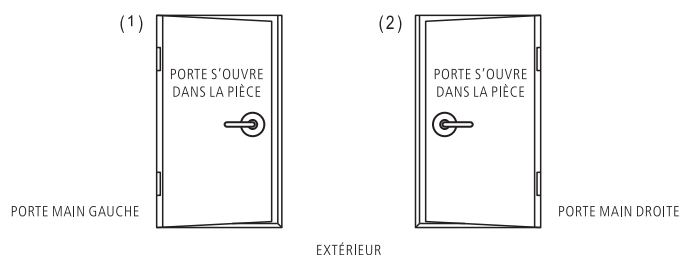
2. DÉTERMINER LA MAIN DE VOTRE PORTE

Tenez-vous à l'extérieur de la porte et de la pièce, face à la porte

- (1) La porte est une porte main gauche si les charnières sont installées à votre gauche et que la porte s'ouvre dans la pièce
- (2) La porte est une porte main droite si les charnières sont installées à votre droite et que la porte s'ouvre dans la pièce


3. PRÉPARATION DE PORTE

(A)

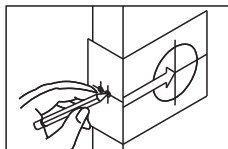


- a. Positionner la ligne horizontale centrale du gabarit à une hauteur de 36" (914mm) à 38" (965mm) du plancher fini, plier et appliquer le gabarit sur le bord de la porte et marquer le centre du bord de la porte.
- b. Sélectionner l'écartement requis, 2 3/8" (60mm) ou 2 3/4" (70mm) et marquer le centre du trou sur le bord de la porte.

(B)

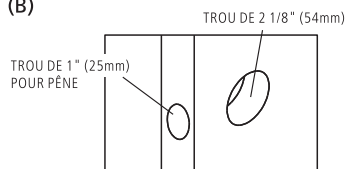


- a. Percer un trou d'un diamètre de 2 1/8" (54mm) dans la porte. Percer trou des deux cotés pour éviter que la porte se fendre.
- b. Percer un trou d'un diamètre de 1" (25.4mm) pour pêne de type à mortaiser (assurez-vous que le centre du trou soit à la moitié de l'épaisseur de la porte).
- c. Pour pêne de type à enfoncer percer trou de 25mm (un peu plus petit que 1").

(C)

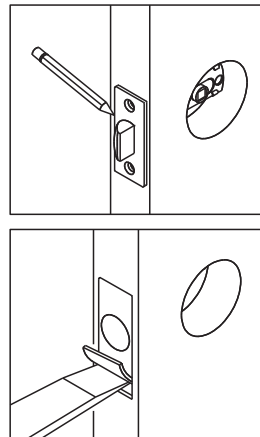

a. Insérer le pêne dans le trou et positionner la têtère verticalement sur le bord de la porte. Tracer le contour de la têtère et retirer le pêne.

b. Ciseler 1/8" (3mm) de profondeur ou jusqu'à ce que la têtère soit de niveau avec le bord de la porte.

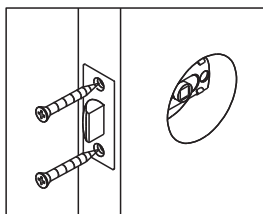4. INSTALLER LE PÊNE

- a. Pour le pêne à enfoncer, insérez le pêne dans le trou sur le bord de la porte, en vous assurant que le pêne est dans la bonne orientation.
- b. Pour le pêne à mortaise, insérer le pêne (en s'assurant que le pêne est dans la bonne orientation). Prépercer les trous pour les vis de montage et le fixer avec les vis fournies.




Le pêne doit être installé de niveau par rapport à la ligne centrale horizontale. Un angle trop prononcé peut endommager la quincaillerie ou nuire à son fonctionnement.

**CAUTION**

Utilisez les outils électriques avec prudence lors de l'installation de la quincaillerie. Un serrage excessif (surtout avec des tournevis à impact) peut endommager les composants ou nuire au fonctionnement. Tout dommage causé par un serrage excessif ou une installation inadéquate annulera toute garantie et toute responsabilité.

5. PRÉPARATION DU CADRE


(A)



- Fermer la porte jusqu'à ce que le pêne touche au cadre, marquer l'emplacement de la têtère pour l'installation de la gâche dans le cadre de porte.
- Ouvrir la porte, prolonger les lignes afin de marquer l'emplacement sur le bord du cadre.
- Mesurer la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de l'arrêt de porte et marquer la ligne verticale centrale pour la gâche. Marquer le point central de perçage sur la ligne verticale.

(B)

POINT DE PERÇAGE POUR GÂCHE




Perçer un trou d'un diamètre de 1" (25.4 mm) et de 1/2" (13mm) de profondeur au point de perçage dans le cadre de la porte.

CAUTION:

Le trou dans le cadre doit être percé au moins 1/2" (13mm) de profondeur afin d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.


(C)

TROUS DE VIS




- Positionner la gâche par dessus le trou de 1" (25.4mm) dans le cadre.
- Marquer le contour de la gâche sur le cadre et ciseler à une profondeur de 1/16" (1.6mm) pour la gâche.

6. INSTALLER LA GÂCHE



- Installer la gâche et serrer les vis.
- La soie ajustable de la gâche permet un pliage vers l'intérieur ou l'extérieur afin d'éliminer les écarts entre la porte et l'arrêt de porte.
- Vérifier que le pêne à ressort s'insère convenablement dans l'ouverture de la gâche.

7. INSTALLER LE LEVIER

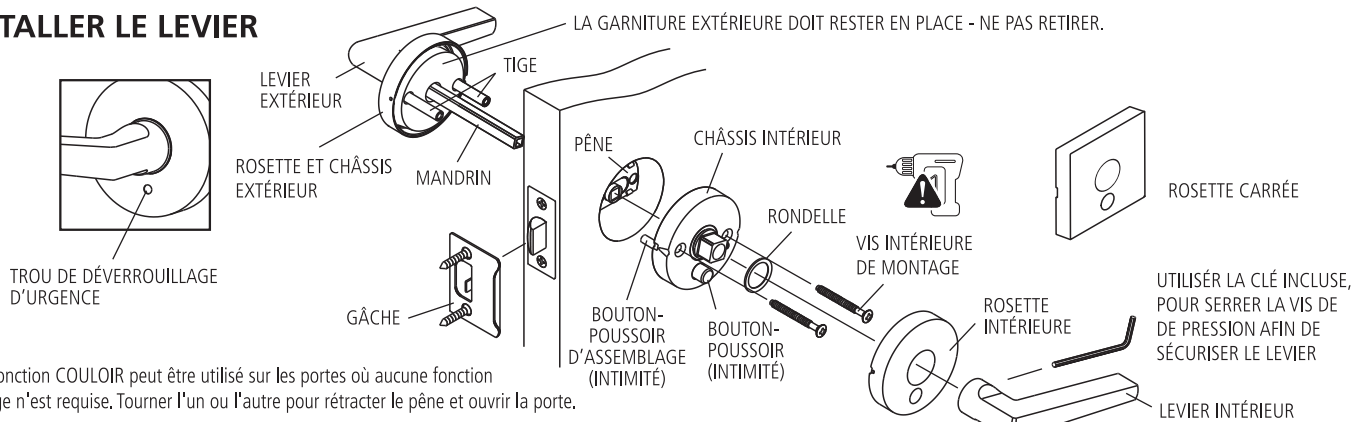

Le levier de fonction COULOIR peut être utilisé sur les portes où aucune fonction de verrouillage n'est requise. Tourner l'un ou l'autre pour rétracter le pêne et ouvrir la porte.


Pour fonction intimité pousser le bouton-poussoir sur la rosette intérieure afin de verrouiller le levier extérieur. Déverrouillage d'urgence possible de l'extérieur par trou sur la rosette extérieure. Abaisser le levier intérieur afin de rétracter le pêne, dégager le levier extérieur et ouvrir la porte

⚠ Alignez le levier AVANT de serrer la vis de pression

8. CHANGER LA MAIN DE LA FONCTION INTIMITÉ (ROSETTE RONDE)

LEVIER INTÉRIEUR

Dévisser la vis de fixation sur le levier intérieur et tirer le vers l'extérieur. Tourner le levier à 180° et le fixer avec la vis de fixation.

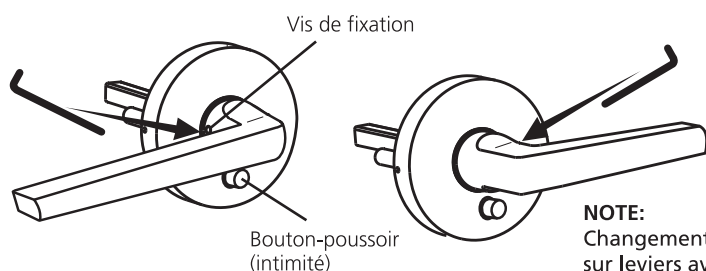

NOTE:
Changement de main impossible sur leviers avec rosette carrée

LEVIER EXTÉRIEUR

Tirer légèrement la rosette sur le levier extérieur et la tourner à 180 degrés. Alignement le trou de la rosette avec le trou du châssis pour s'adapter à la nouvelle position de la poignée. Poussez la rosette vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.



GABARIT

Aligner avec le bord de la porte

51 45 40 35 (mm)

2" 1 3/4" 1 9/16" 1 3/8"
ÉPAISSEUR DE PORTE

Marquer le centre pour un trou de 1" (25.4mm).

ÉCARTEMENT 2 3/4" (70mm)

ÉCARTEMENT 2 3/8" (60mm)

Ligne centrale horizontale

⚠ Le pêne doit être installé de niveau par rapport à la ligne centrale horizontale. Un angle trop prononcé peut endommager la quincaillerie ou nuire à son fonctionnement.

Ø 2 1/8" (54mm)

36" (914mm) à 38" (965mm)
du plancher fini

CAUTION: Avant d'utiliser le gabarit, vérifier que le gabarit est à l'échelle en mesurant l'une des dimensions d'écartement.