

CE DOCUMENT PRÉSENT EST FOURNI PAR LE FABRICANT ET SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS PRÉAVIS.

NE PAS UTILISER LE GABARIT S'IL N'EST PAS À L'ÉCHELLE. POUR VÉRIFIER, CONFIRMER LES DIMENSIONS. NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES ÉCHANTILLONS POUR VÉRIFIER LA PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE OU DU CADRE.


POUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR (CÔTÉ GARNITURE) DE LA PORTE. Veuillez vous référer au gabarit et aux instructions du dispositif de sortie pour le côté intérieur (côté du dispositif de sortie) de la porte et le bord de la porte pour la cavité du boîtier de la serrure.

DOIT ÊTRE ASSOCIÉ À UN DISPOSITIF DE SORTIE. RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SORTIE ET AU GABARIT POUR PRÉPARER LA SURFACE DE LA PORTE INTÉRIEURE.


MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)



Le sens de la main est toujours déterminé lorsque l'on regarde la porte de l'extérieur (côté fermeture) vers l'intérieur. Les garnitures des dispositifs de sortie sont montées sur le côté EXTÉRIEUR d'une porte.

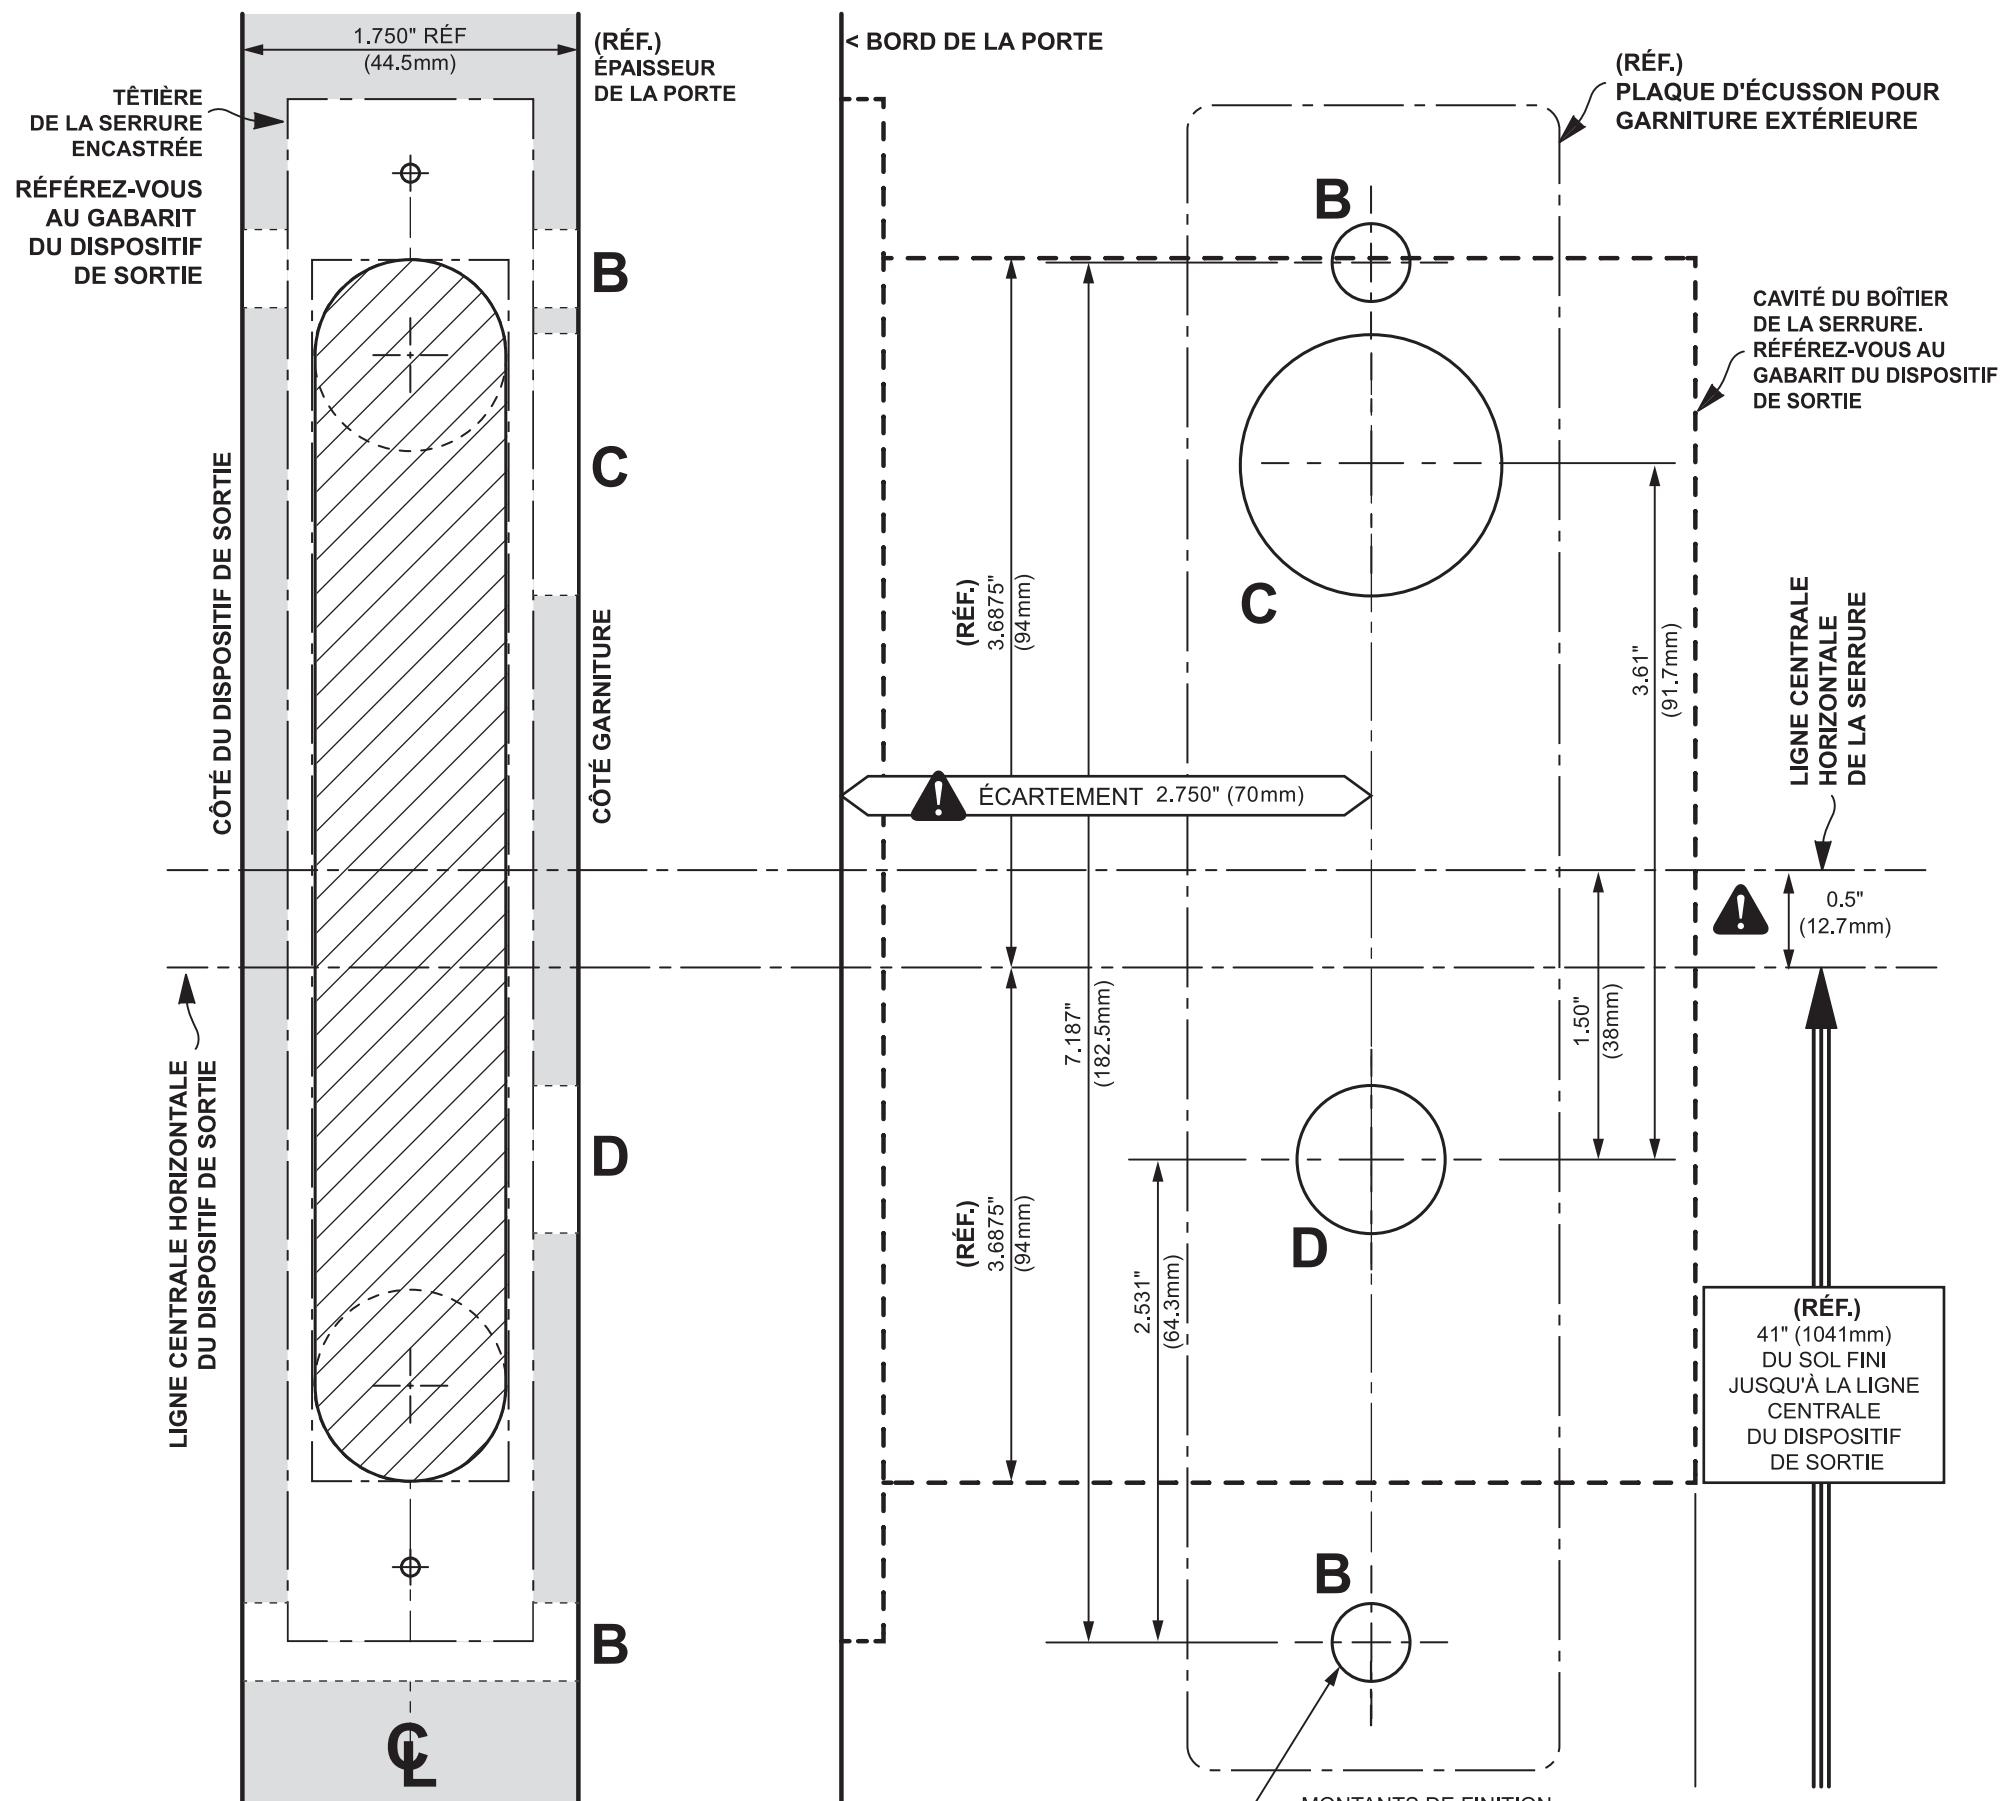

GUIDE DE SÉLECTION (MDR)

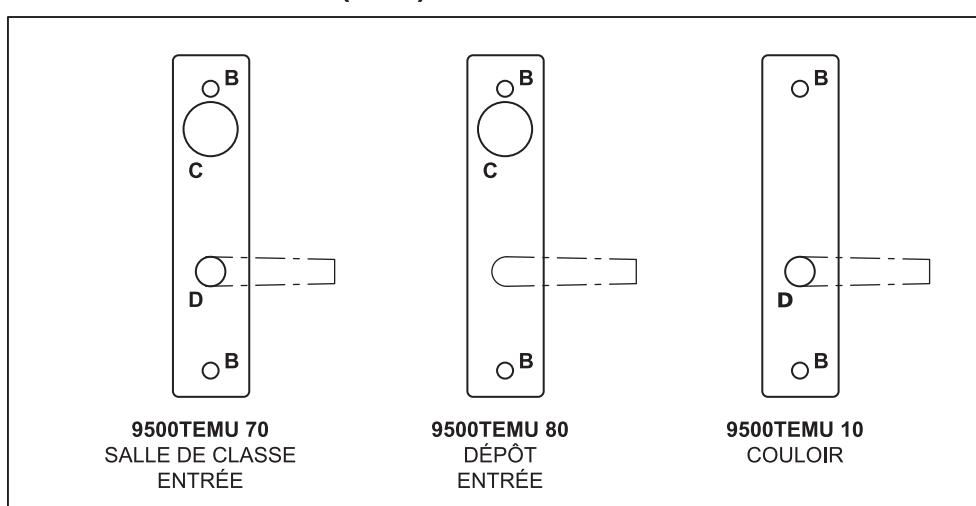

- B** TOUTES LES FONCTIONS : PERCER UN TROU DE 13/32" (10 MM) À TRAVERS LA PORTE
- C** QUAND CELA EST NÉCESSAIRE : PERCER UN TROU DE 1-3/8" (35 MM) JUSQU'À LA CAVITÉ DU CÔTÉ DE LA GARNITURE (FONCTIONS 70 ET 80 UNIQUEMENT)
- D** QUAND CELA EST NÉCESSAIRE : PERCER UN TROU DE 3/4" (20MM) (FONCTIONS 10 ET 70 UNIQUEMENT)

! DOCUMENT FOURNI TEL QUEL, LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS PRÉAVIS.

! NE PAS UTILISER LE GABARIT S'IL N'EST PAS À L'ÉCHELLE. POUR VÉRIFIER, CONFIRMER LES DIMENSIONS. NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES ÉCHANTILLONS POUR VÉRIFIER LA PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE OU DU CADRE.


! POUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR (CÔTÉ GARNITURE) DE LA PORTE. Veuillez vous référer au gabarit et aux instructions du dispositif de sortie pour le côté intérieur (côté du dispositif de sortie) de la porte et le bord de la porte pour la cavité du boîtier de la serrure.

! DOIT ÊTRE ASSOCIÉ À UN DISPOSITIF DE SORTIE. RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SORTIE ET AU GABARIT POUR PRÉPARER LA SURFACE DE LA PORTE INTÉRIEURE.




MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)



Le sens de la main est toujours déterminé lorsque l'on regarde la porte de l'extérieur (côté fermeture) vers l'intérieur. Les garnitures des dispositifs de sortie sont montées sur le côté EXTÉRIEUR d'une porte.

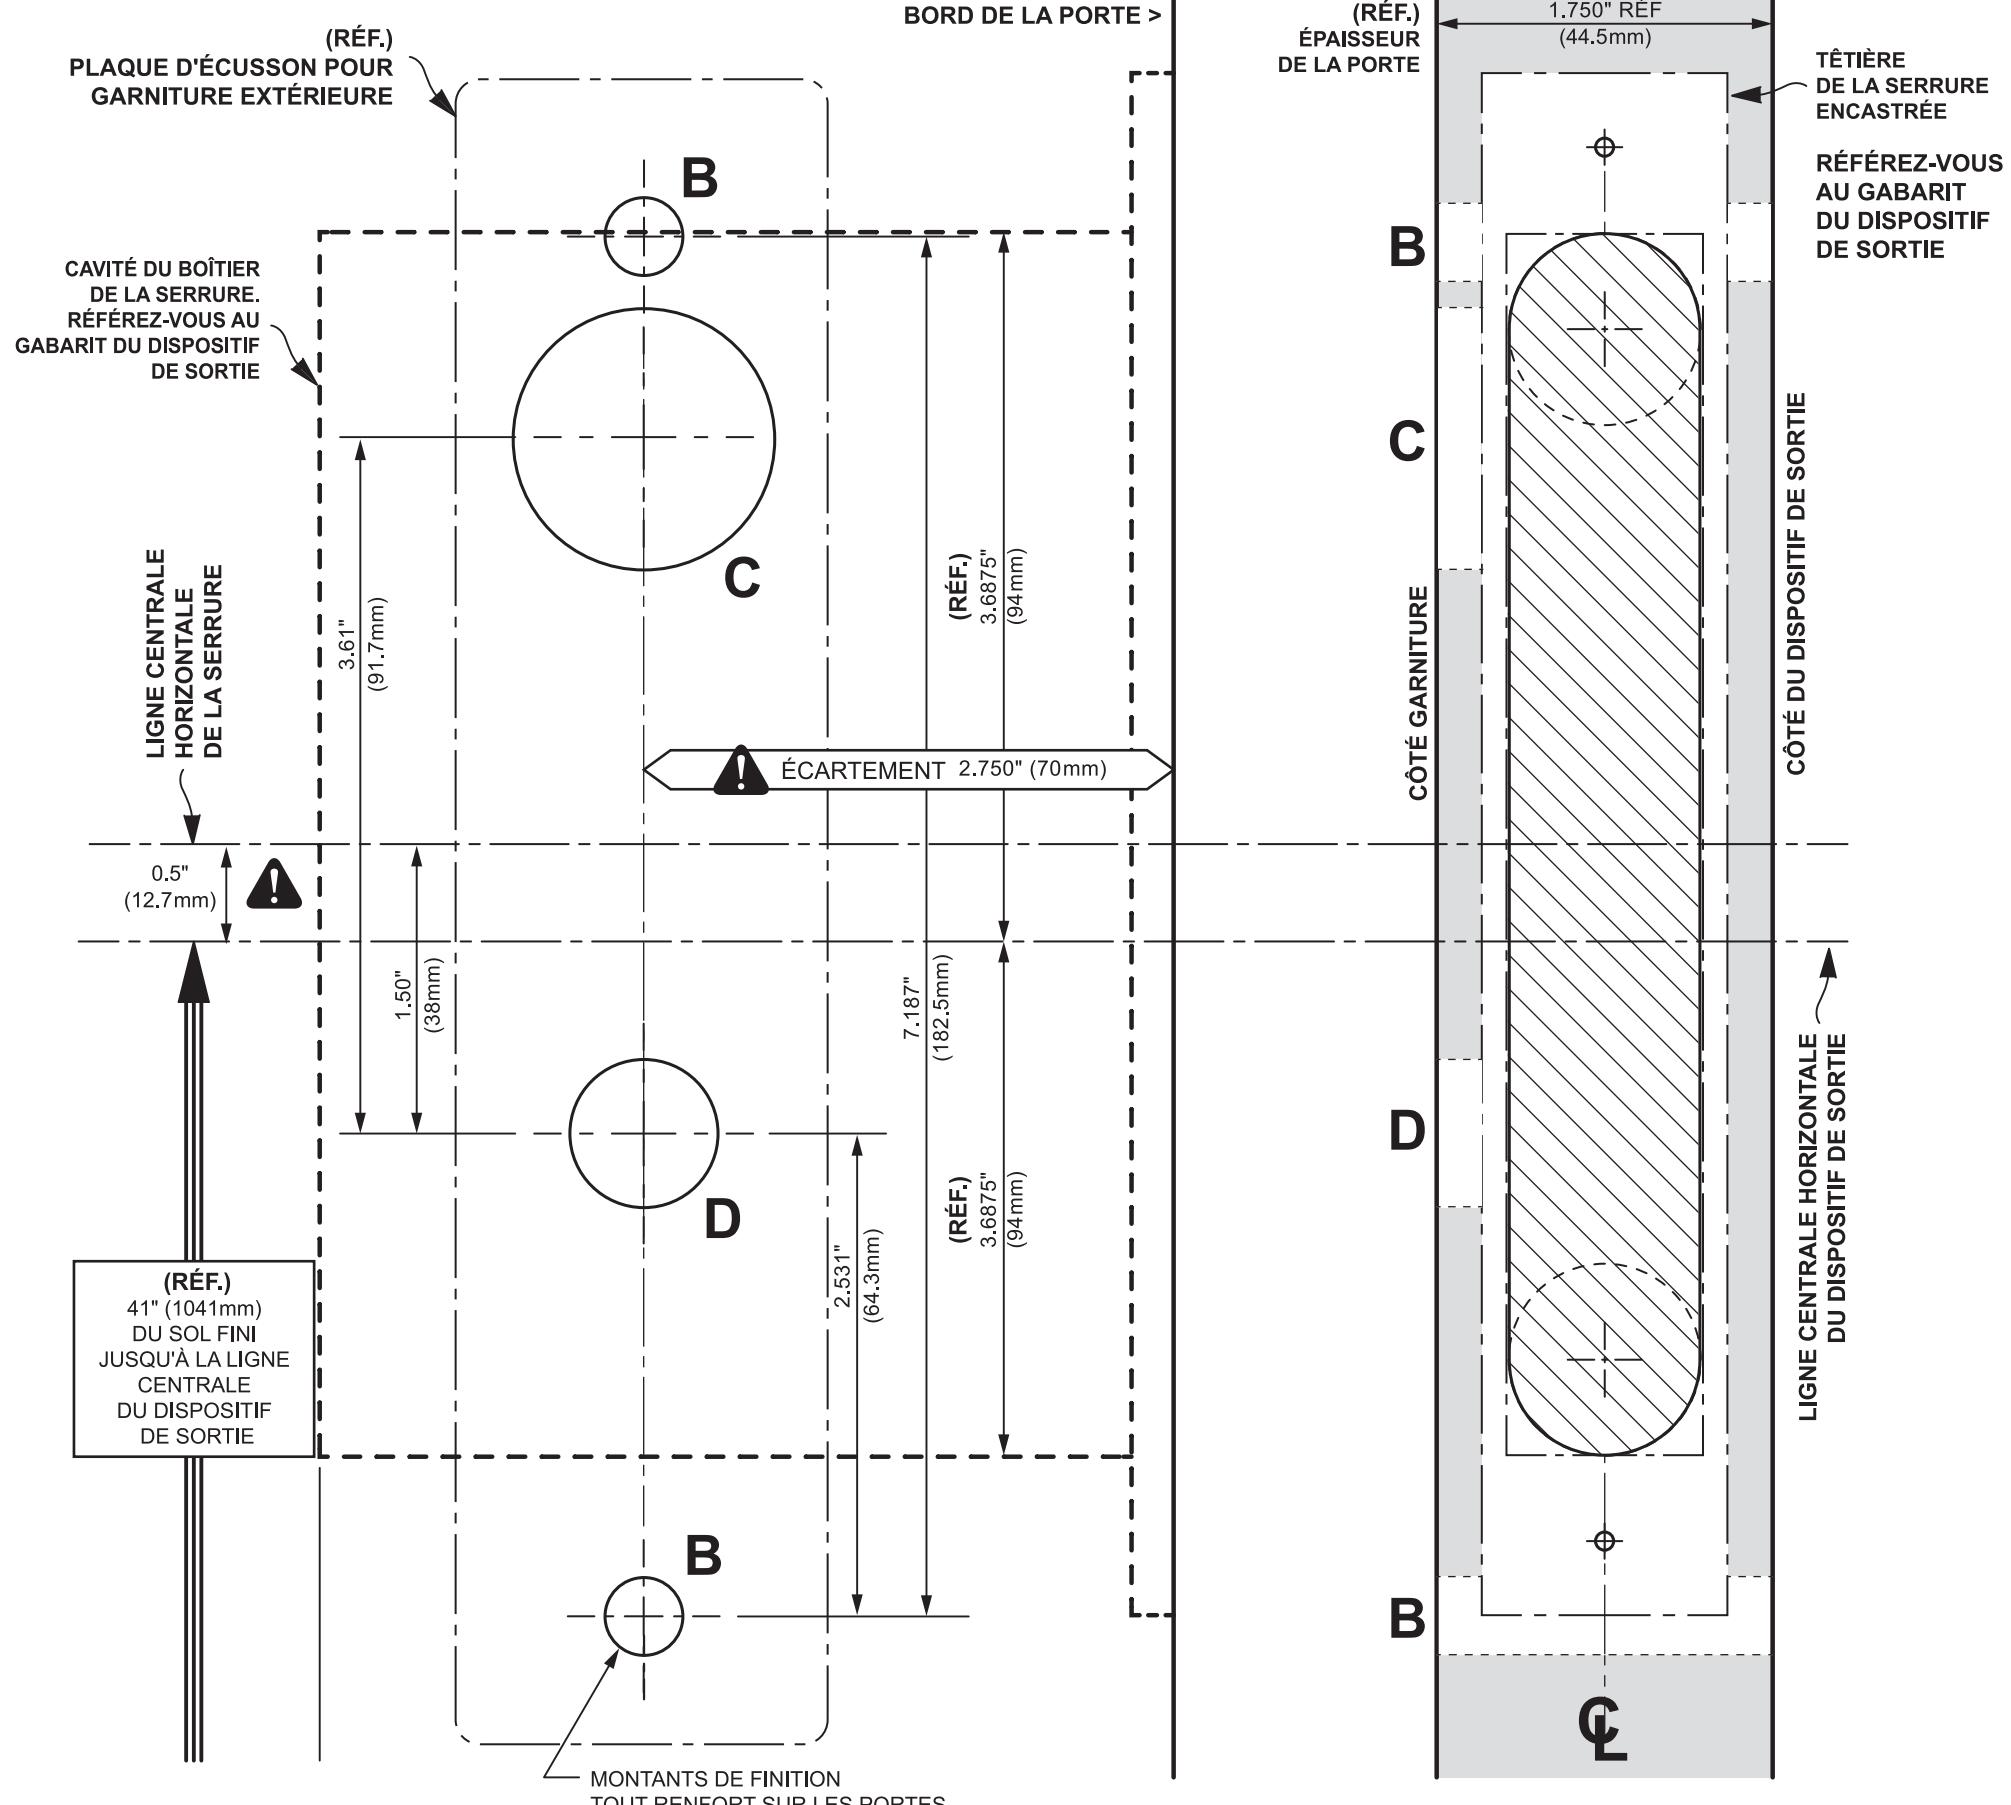

GUIDE DE SÉLECTION (MGR)

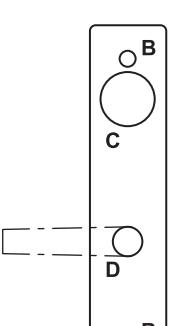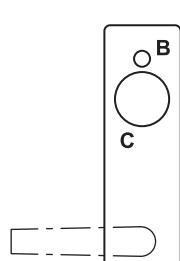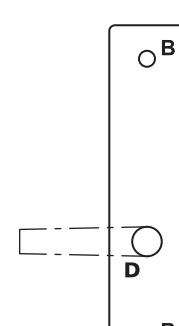9500TEMU 70
SALLE DE CLASSE
ENTRÉE9500TEMU 80
DÉPÔT
ENTRÉE9500TEMU 10
COULOIR

- B** TOUTES LES FONCTIONS : PERCER UN TROU DE 13/32" (10 MM) À TRAVERS LA PORTE
- C** QUAND CELA EST NÉCESSAIRE : PERCER UN TROU DE 1-3/8" (35 MM) JUSQU'À LA CAVITÉ DU CÔTÉ DE LA GARNITURE (FONCTIONS 70 ET 80 UNIQUEMENT)
- D** QUAND CELA EST NÉCESSAIRE : PERCER UN TROU DE 3/4" (20MM) (FONCTIONS 10 ET 70 UNIQUEMENT)