


DL2400


SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ

Instructions d'installation

A Dimensions

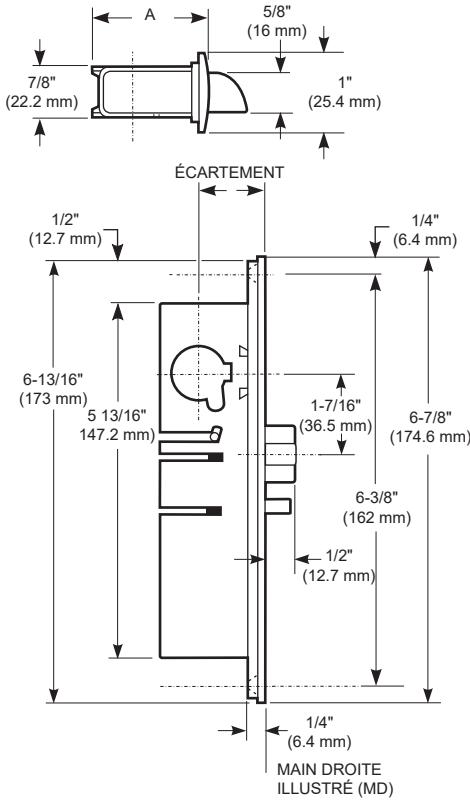


Comment mesurer l'écartement

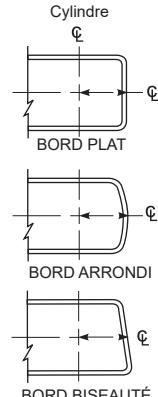

ÉCART	DIMENSION A
31 3/32" (24.6 mm)	1 5/8" (41.3 mm)
1 1/8" (28.6 mm)	1 25/32" (45.2 mm)

CYLINDRE AVEC CAME A

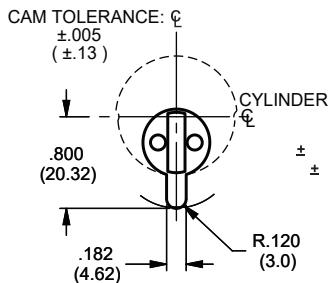

Serrure accepte les cylindres standard de 1-5/32" (29.4 mm) diamètre avec Came A (Adams Rite)


Longueur du cylindre dépend de l'épaisseur de la porte et de la anneau du cylindre.

Accessoires connexes


VENDU SÉPARÉMENT



5590SPK Ensemble d'extension
Pour les portes d'une épaisseur de plus de 2" (51 mm) incluant le revêtement thermique.

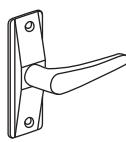

0112
Poignée à levier avec 0112PLUG

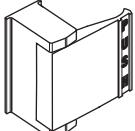

5590
Poignée à palette avec 0112PLUG




Anneau de cylindre



Cylindres




0112PLUG
Ensemble de came



LS01
Gâche optionnelle

1 Préparation du montant et cadre de porte

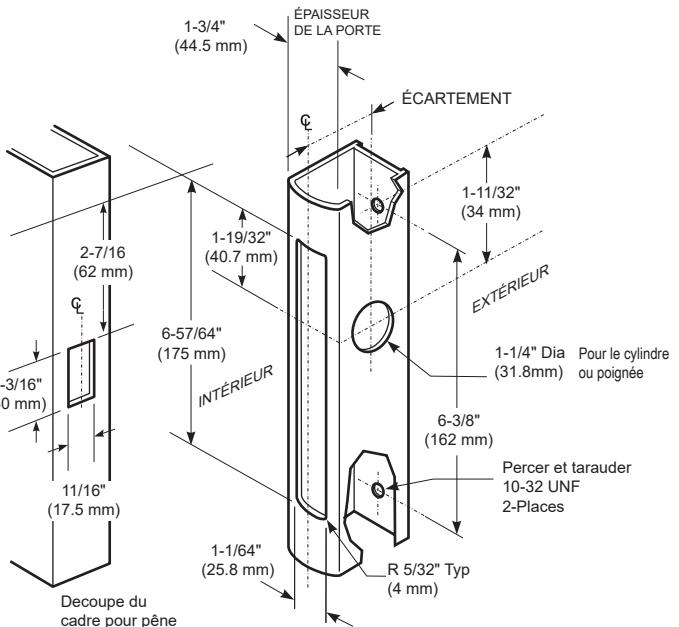

NOTE: La préparation de porte indiquée est pour une épaisseur de porte de 1-3/4" (44,5 mm). D'autres épaisseurs de porte, des portes avec revêtement thermique ou des portes avec un bord biseauté nécessiteront une préparation spéciale.

2 Installation de la serrure

A. SERRURE


Installer la serrure et fixer avec des vis mécaniques.

B. CYLINDRE

Installer le cylindre approprié et fixer-le avec des vis de pression.

C. POIGNÉE

Installer la poignée désirée, selon ses instructions.

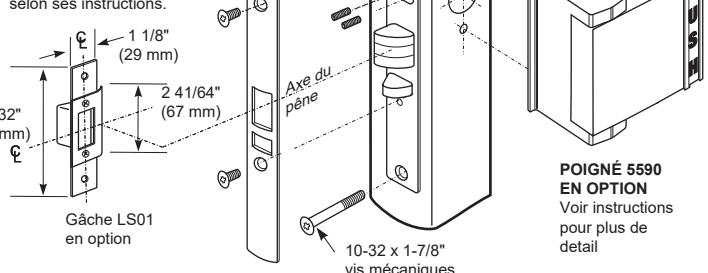


NOTE: Selon la largeur du montant de porte, des vis de montage plus longues ou vis d'autres types peuvent être nécessaires. Les vis de fixation doivent être déterminées et fournies par l'installateur. D'autres méthodes de montage peuvent être déterminées et appliquées par le fabricant ou l'installateur de la porte (les dimensions détaillées du pêne dormant sont disponibles sur demande).

POUR CHANGER LA MAIN DE LA SERRURE

Voir page 2.

B Retenue du pêne

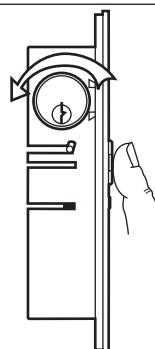

Pendant que le verrou est complètement enfoncé, tourner la clé dans la direction opposée du bord de la porte. Le verrou devrait rester rétracté permettant la porte d'être déverrouillée.

C Changer la main

