

INSTALLATION INSTRUCTION FOR DUMMY LEVER


DIRECTIVES DE POSE DE LA BÉQUILLE FIXE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PICAPORTE FALSO

Drilling Ø3/32" (2.4mm) x Ø19/32" (15mm) deep mounting screw.

Perçage de trou d'un diamètre de Ø2.4mm(3/32 po) et d'une profondeur de 15mm(19/32 po) pour vis de montage.

Agujero de Ø3/32" (2.4mm) x Ø19/32" (15mm) profundidad para tornillo de montaje.

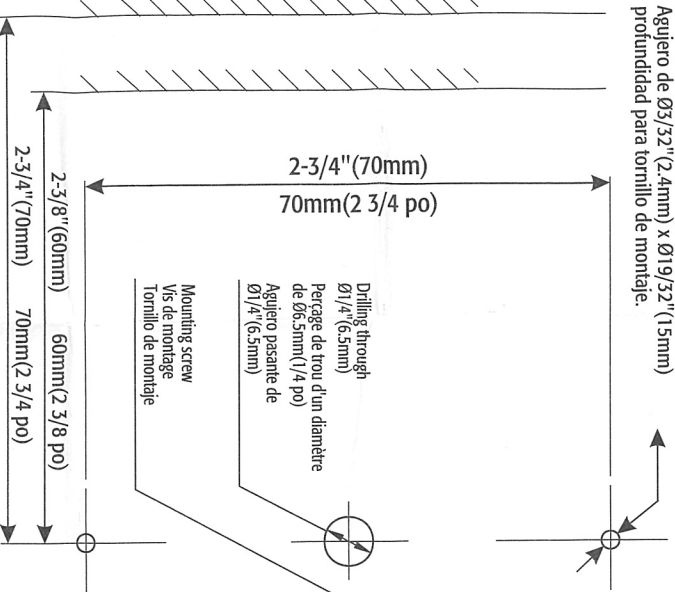

CARE AND MAINTENANCE

The following care instructions should be followed to ensure a long lasting finish:

1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
 2. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
- Do not use abrasives or harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects.

ENTRETIEN

Veillez suivre les instructions de soin suivantes afin d'assurer la longévité du fini :

1. Enlevez les serrures ou ne les installez pas avant de peindre la porte.
2. Nettoyez périodiquement avec du savon doux et un chiffon doux seulement.


N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques forts et évitez les objets pointus ou qui peuvent causer des éraflures.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para obtener un acabado duradero, realice las siguientes instrucciones de cuidado:

1. Retire las trabas, o no las instale, antes de pintar la puerta.
2. Limpíelas periódicamente con jabón y un paño suave únicamente.

No utilice productos químicos fuertes ni abrasivos y evite utilizar objetos punzantes o que puedan provocar rayas.

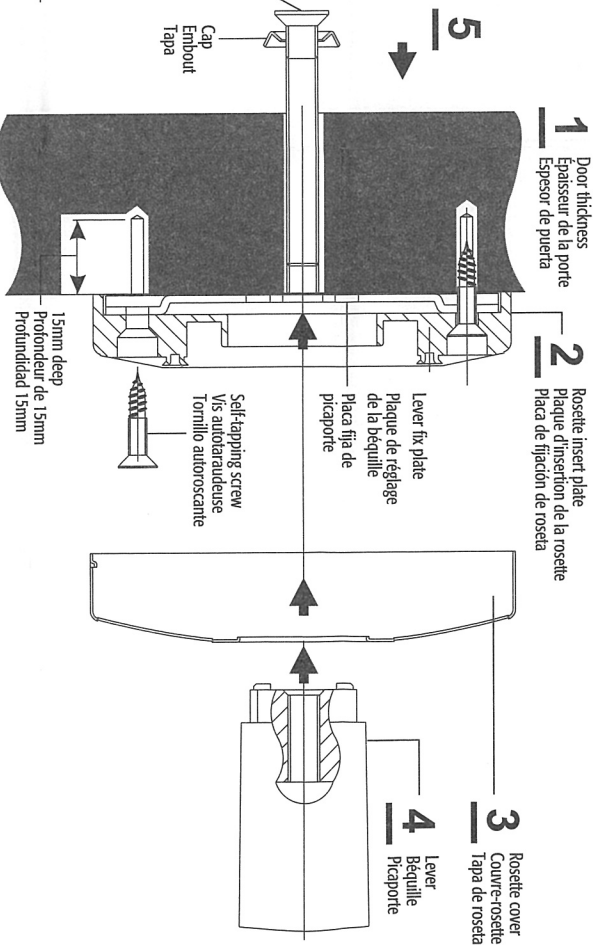

1. Apply template for hole drilling.
2. Apply self-tapping screws to tighten rosette insert plate on door face.
3. Apply rosette cover on insert plate and turn to fix.
4. Insert lever to engage with lever fix plate.
5. Apply mounting screw from the other side of door and tighten to fix lever.

1. Poser le gabarit pour le perçage de trou.
2. Poser les vis autotaraudeuses pour serrer la plaque d'insertion de la rosette contre la face de la porte.
3. Poser le couvre-rosette sur la plaque d'insertion et le tourner pour le réglage.
4. Insérer la béquille pour la faire pénétrer dans la plaque de fixation de la béquille.
5. Poser la vis de montage de l'autre côté de la porte et la serrer pour fixer la béquille.

1. Usar plantilla para hacer los agujeros.
2. Fijar la placa de la roseta a la puerta con tornillos autoroscantes.
3. Colocar la tapa de roseta sobre la placa de fijación de la misma y hacerla girar para que quede fija.
4. Insertar el picaporte en la placa de fijación del mismo.
5. Fijar el picaporte en posición con un tornillo autoroscante colocado del lado opuesto.