
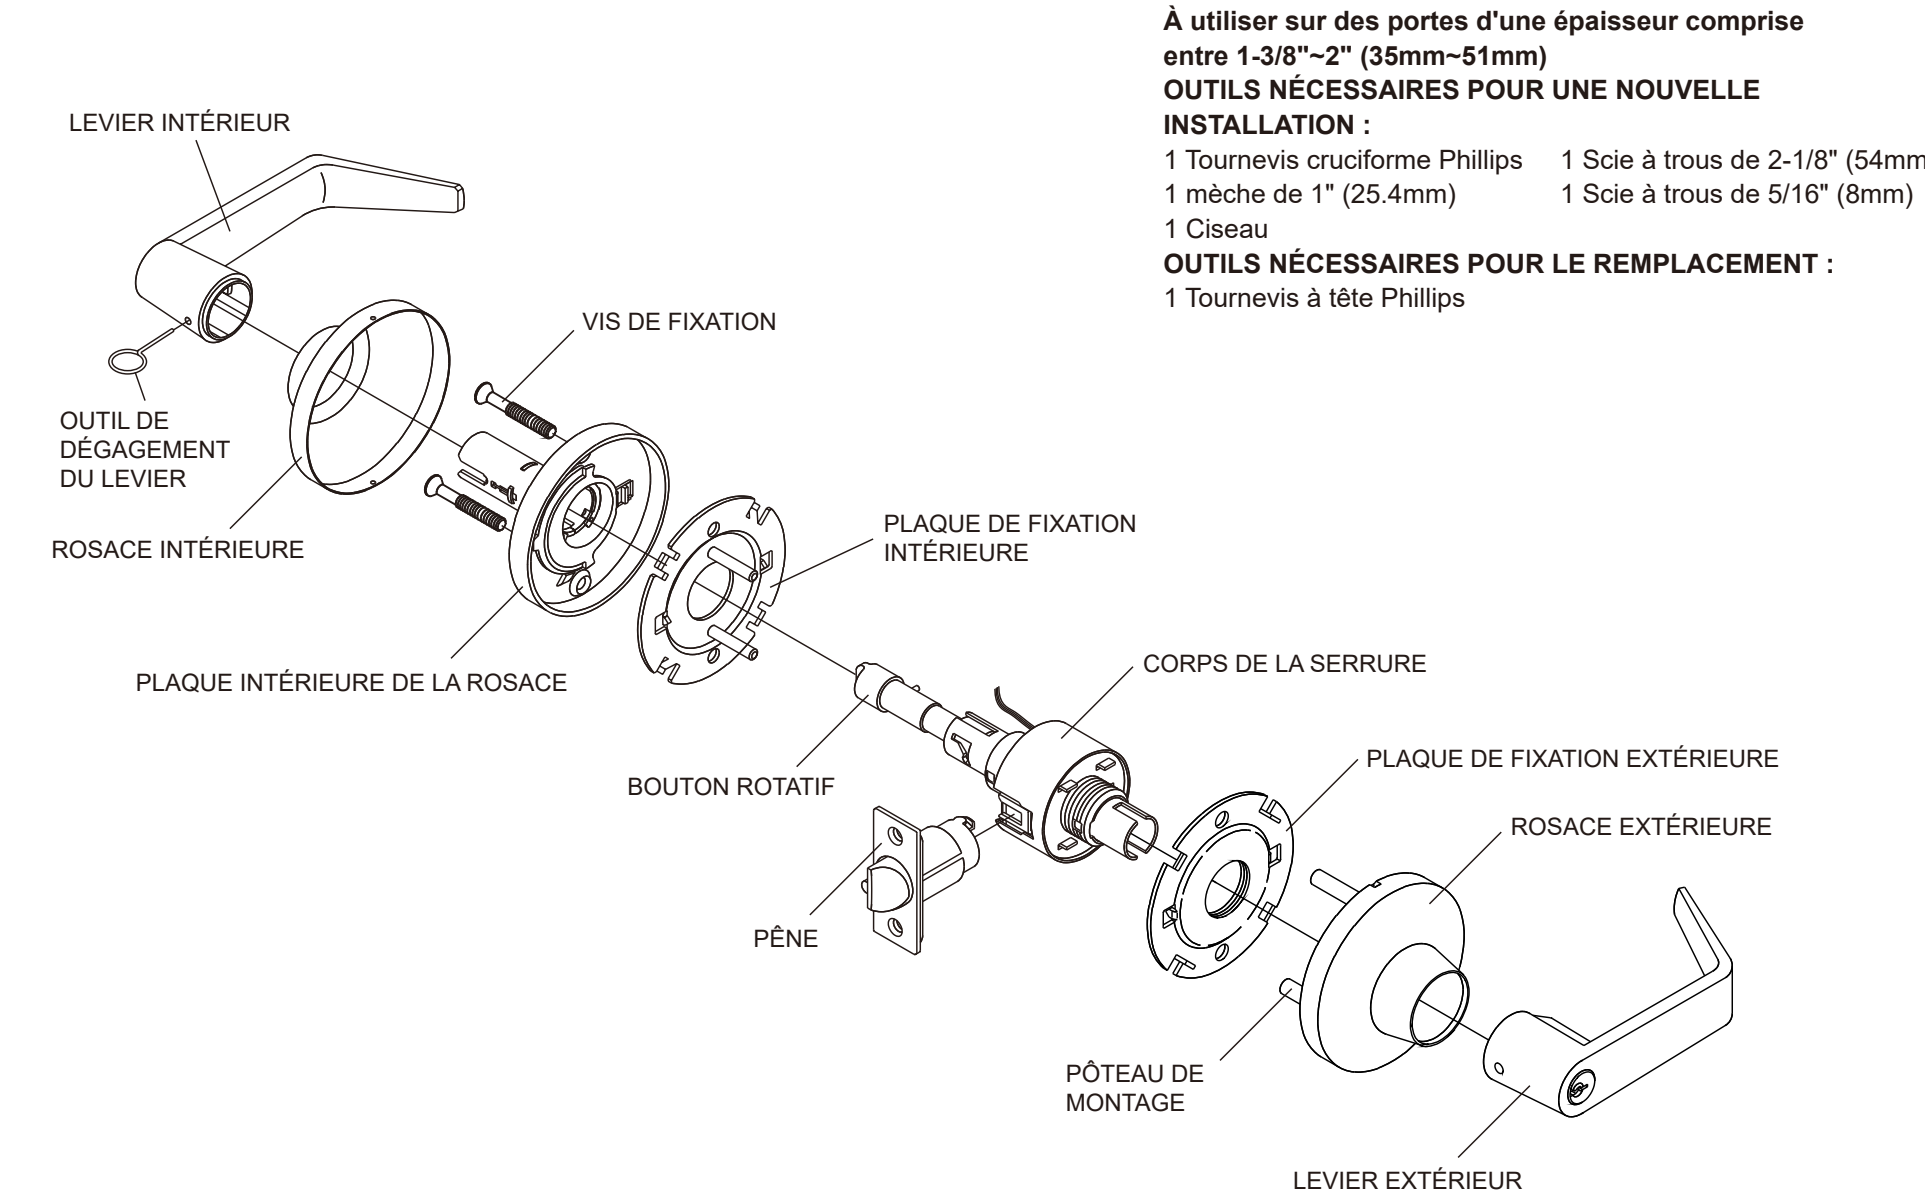
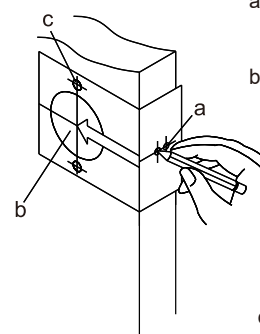
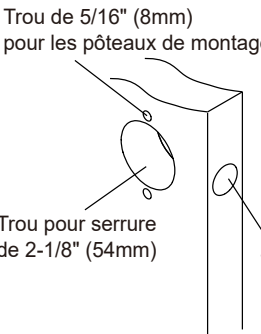
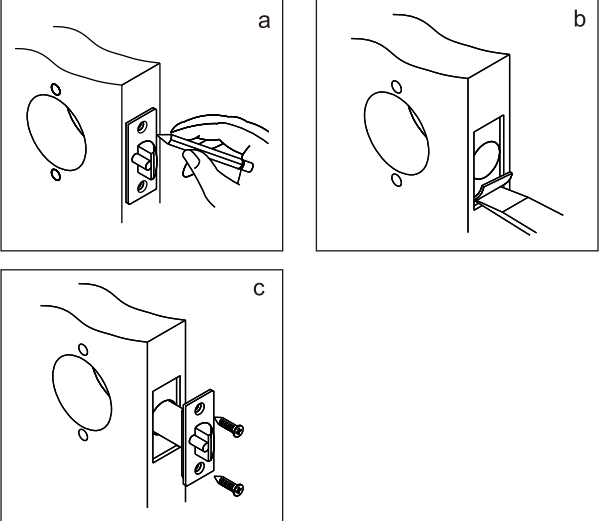
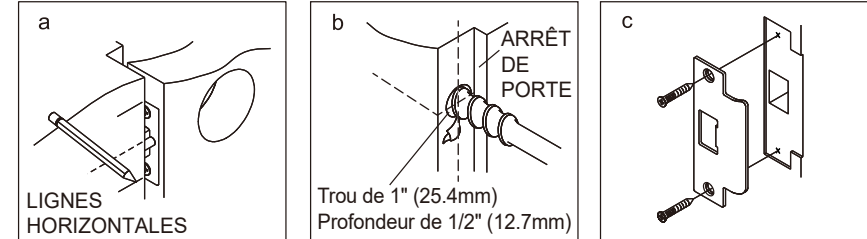
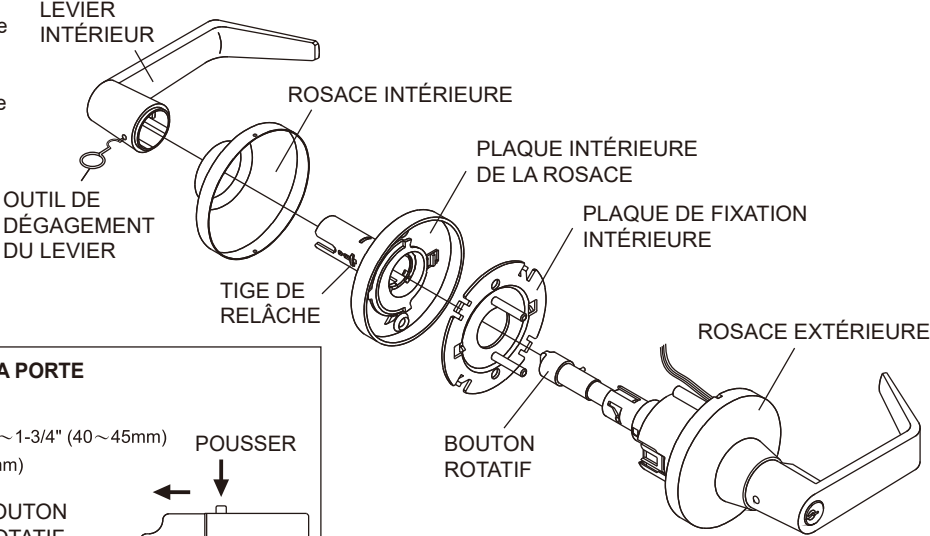
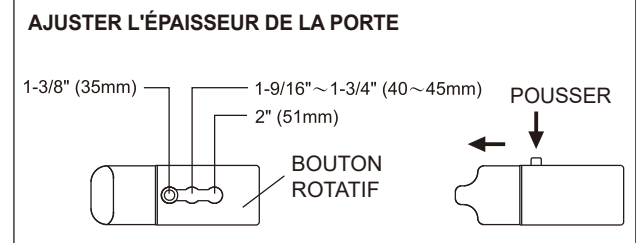


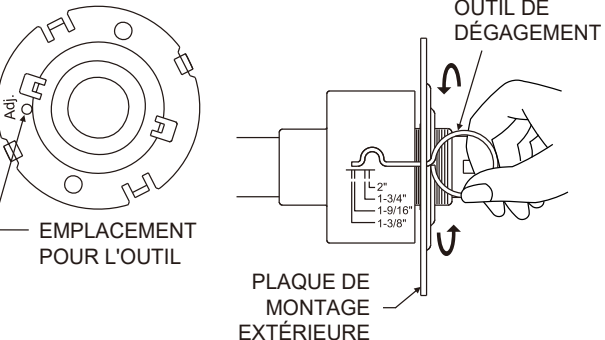


À utiliser sur des portes d'une épaisseur comprise entre 1-3/8"~2" (35mm~51mm)
OUTILS NÉCESSAIRES POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION :
1 Tournevis cruciforme Phillips 1 Scie à trous de 2-1/8" (54mm)
1 mèche de 1" (25.4mm) 1 Scie à trous de 5/16" (8mm)
1 Ciseau
OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE REMPLACEMENT :
1 Tournevis à tête Phillips

1. MARQUEZ LA PORTE  a. Commencez à 38" du sol et marquez le centre du bord de la porte. b. Sélectionnez un écartement de 2-3/8" or 2-3/4" et marquez le centre du trou sur la surface de la porte. NOTE : L'ÉCARTEMENT ENTRE LE CENTRE DE LA SERRURE ET LE BORD DE LA PORTE DOIT ÊTRE IDENTIQUE À CELLE DE VOTRE SERRURE. c. Marquez deux trous pour les pôteaux de montage.	2. PERÇEZ LES TROUS  Trou de 5/16" (8mm) pour les pôteaux de montage Percez les trous comme indiqué. NOTE : PERCEZ UN TROU DE 2-1/8" (54 mm) DES DEUX CÔTÉS POUR ÉVITER DE FENDRE LE BOIS. Trou pour serrure de 2-1/8" (54mm) Trou pour le pêne 1" (24.6mm) ou 31/32" (25.4mm)	3. INSTALLEZ LE PÈNE  a. Insérez le pêne dans le trou et maintenez-le parallèle à la face de la porte. Marquez le contour et retirez le pêne. b. Ciseler à une profondeur de 11/64" (4~4.3mm) ou jusqu'à ce que la tête du pêne affleure le bord de la porte. c. Insérez le pêne et serrez les vis. NOTE : LE PÈNE DEMI-TOUR DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SENS DE FERMETURE.
4. INSTALLEZ LA GÂCHE  a. Fermer la porte pour marquer les lignes horizontales de la gâche. b. Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de l'arrêt de porte pour marquer la ligne centrale verticale de la gâche. Percez un trou de 1" (25.4mm) de diamètre et de 1/2" (12.7mm) de profondeur à l'intersection des lignes centrales horizontale et verticale. c. Découpez le montant à une profondeur de 3/32" (2.4mm) ou jusqu'à ce que la gâche affleure le montant. Serrez bien les vis.	5. RETIREZ LA GARNITURE INTÉRIEURE Utilisez l'outil de dégagement du levier pour pousser dans le trou de la tige de relâche du levier pour retirer le levier, la rosace intérieure de la rosace et la plaque de fixation.  LEVIER INTÉRIEUR ROSACE INTÉRIEURE PLAQUE INTÉRIEURE DE LA ROSACE PLAQUE DE FIXATION INTÉRIEURE TIGE DE RELÂCHE ROSACE EXTÉRIEURE BOUTON ROTATIF AJUSTER L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE  1-3/8" (35mm) 1-9/16"~1-3/4" (40~45mm) 2" (51mm) POUSSER BOUTON ROTATIF	6. AJUSTEZ L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE a. Retirez la plaque de montage extérieure en direction du boîtier cylindrique. b. Placez l'outil de dégagement dans la position prévue à cet effet sur la plaque de montage extérieure, comme illustré ci-dessous. c. Tournez la plaque de montage extérieure à l'épaisseur de porte requise à l'aide de l'outil de dégagement.  OUTIL DE DÉGAGEMENT EMPLACEMENT POUR L'OUTIL PLAQUE DE MONTAGE EXTÉRIEURE


7. ASSUREZ-VOUS QUE LA PORTE EST BIEN PRÉPARÉE

Un passage de câble de 3/8", de la charnière à la serrure est requis.

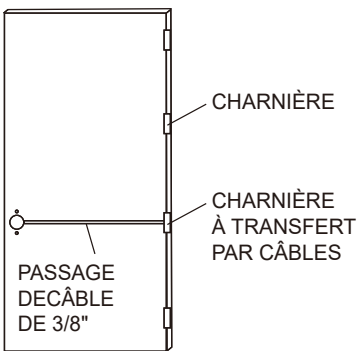

8. FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS LE CHEMIN DE CÂBLES

Faites passer le câble dans le chemin de la charnière jusqu'à la porte préparée, puis tirez le câble hors du trou de la porte.

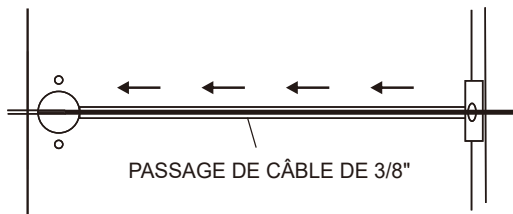

9. CONNEXION DE CÂBLES

- a. Connectez le câble aux 4 câbles sortant du châssis de la serrure cylindrique. (illustré ci-dessous)
b. Le câble et les 4 faisceaux de câbles doivent être solidement raccordés..
c. Assurez-vous que les câbles dénudés sont recouverts d'un matériau isolant.


- Pour une application 24 V CC, reliez les câbles bleu et noir, puis connectez le câble rouge au pôle positif et le câble blanc au pôle négatif de l'alimentation électrique.
- Pour une application 12 V CC, reliez le rouge et le noir, puis connectez les deux à la borne positive. Reliez le blanc et le bleu, puis connectez les deux à la borne négative de l'alimentation électrique.
- Pour le commutateur REX (en option), utilisez les fils bleu et blanc.

Conditon	Température 20°C	
	Tolérance, Résistance +/- 10%	
Connexion par câble	Connexion en série	Connexion en parallèle
	24 V CC 150OhmΩ 0.16Amp	12 V CC 37.5OhmΩ 0.32Amp
Structure de l'interrupteur		

10. INSTALLER LE LEVIER EXTÉRIEUR


Les fils ne doivent pas être pliés ou pincés par la préparation de la porte, ni exposés à l'extérieur de celle-ci. À l'extrémité de la charnière, retirez délicatement les fils du passage et connectez-les à l'alimentation électrique.

Installez l'ensemble du levier extérieur sur la porte. Assurez-vous que la tige du pêne s'engage correctement dans le rétracteur, comme illustré.

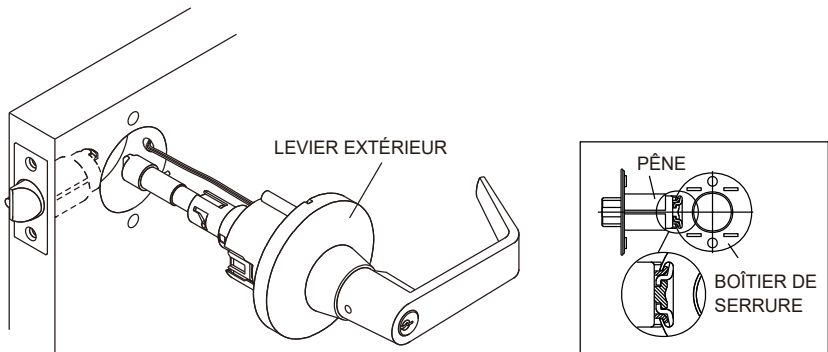


11. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FIXATION INTÉRIEURE ET LA ROSACE

- a. Installez la plaque de montage intérieur pour le boîtier de la serrure.
b. Appuyez sur la plaque intérieure de la rosace contre la plaque de montage et serrez fermement les vis de fixation.

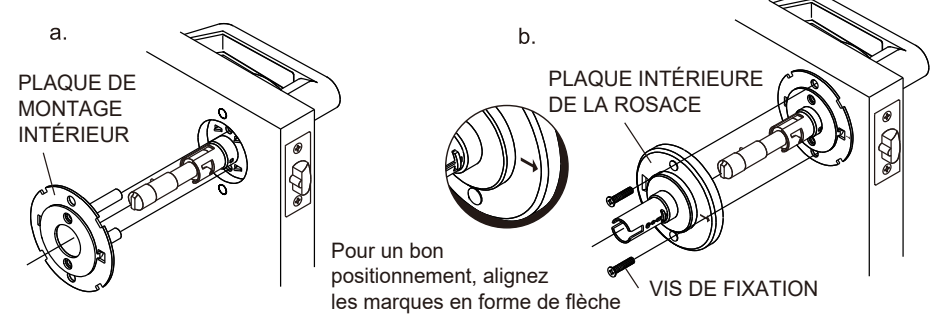

12. INSTALLATION DE LA ROSACE ET DU LEVIER INTÉRIEURE

- a. Veillez à bien insérer la rosace sur la plaque intérieure de la rosace
b. Appuyez sur le levier à l'aide de l'outil fourni. Poussez le levier vers l'intérieur jusqu'à ce que le levier s'enclenche. Vérifiez que le levier est bien fixé

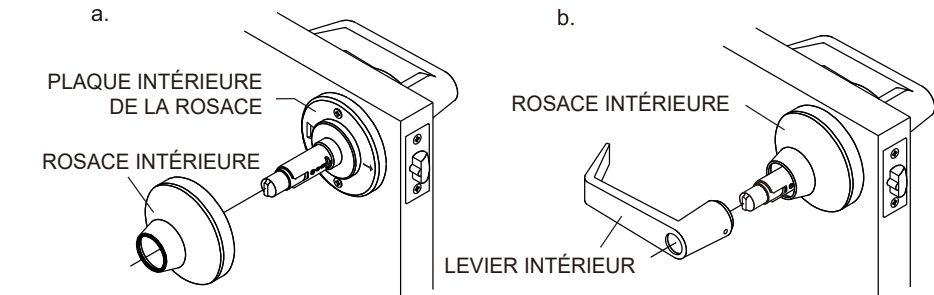

GABARIT

PLIER ICI SUR LE BORD DE LA PORTE

51 45 40 35
2" 1-3/4" 1-9/16" 1-3/8"

Pêne standard, percer un trou de 25,4mm (1"). Pêne à enfoncer, percer un trou de 24,5mm (31/32") au centre du bord de la porte

NOTE
NE PERCEZ PAS LES TROUS POUR LES SERRURES SI VOUS RETIREZ LES GOUPILLES DE FIXATION EXTÉRIEURES (BOULONS À TRAVERSANT).

ÉCARTEMENT 2-3/8" (60mm)

ÉCARTEMENT 2-3/4" (70mm)

ÉCARTEMENT 5" (127mm)

2 trous de 5/16" (8mm)

2-15/32"(62.7mm)

5/32"(4mm)

MARQUEZ LE CENTRE DU TROU DE 2-1/8" (54mm) SUR LA FACE DE LA PORTE

(POUR PORTES EN MÉTAL UNIQUEMENT)

2-3/4"(70mm)