

PLAQUE DE SUSPENSION INFÉRIEURE PF110

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PORTE :

8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")

LARGEUR DE LA PORTE :

MAX. 1000 mm (39 3/8")

POIDS DE LA PORTE :

MAX. 100 kg (220 lb)

PLAQUE DESUSPENSION
D'IMPOSTE MURALE
AVEC PIVOT PF130
INSTALLATION AVEC IMPOSTE

PIVOT SUPÉRIEUR
PF120TP1
INSTALLATION SANS IMPOSTE

PLAQUE DE
SUSPENSION
SUPÉRIEURE
PF120

CADRE DE PORTE

BORD DE LA PORTE
EN VERRE

**PLAQUE DE
SUSPENSION
INFÉRIEURE
PF110**

PIVOT INFÉRIEUR
PF110BP1

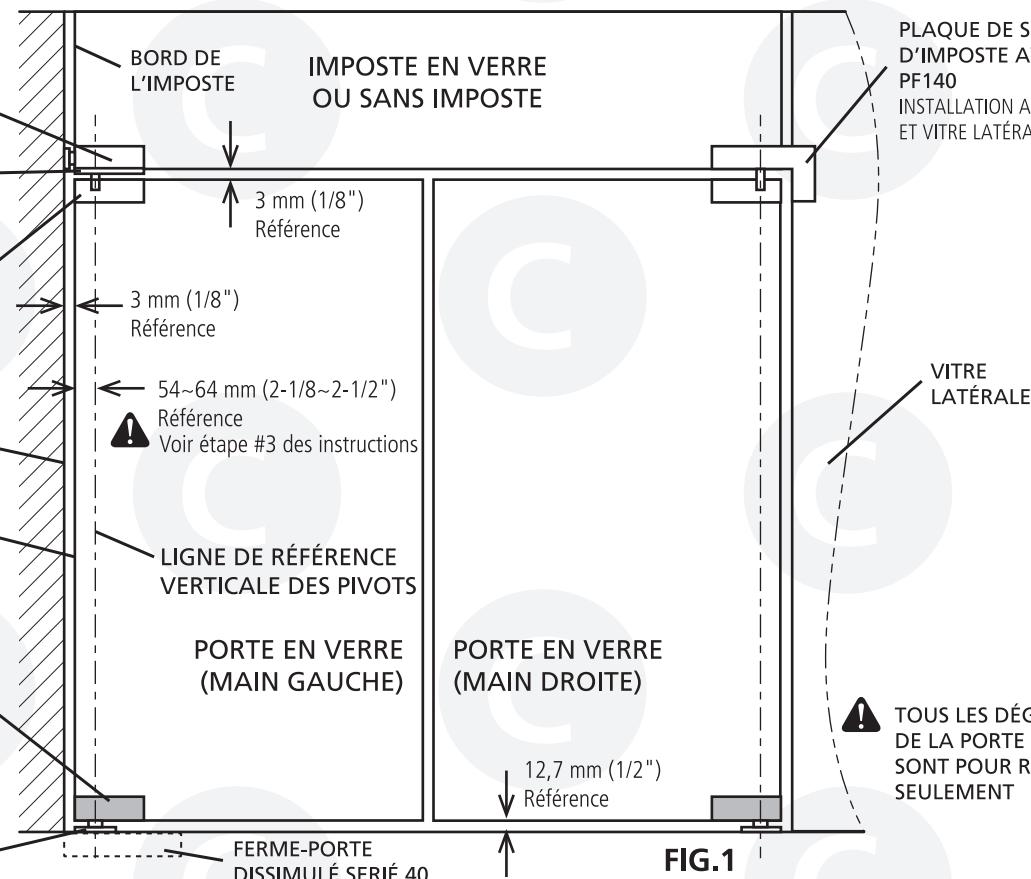


FIG.1

PLAQUE DE SUSPENSION
D'IMPOSTE AVEC PIVOT
PF140
INSTALLATION AVEC IMPOSTE
ET VITRE LATÉRALE

VITRE
LATÉRALE

TOUS LES DÉGAGEMENTS
DE LA PORTE DE VERRE
SONT POUR RÉFÉRENCE
SEULEMENT

DÉCOUPE POUR PLAQUE DE SUSPENSION PF110 (MAIN GAUCHE)

DIMENSIONS: MM INCH (réf.)

⚠ DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE.
NE PAS UTILISER EN TANT
QUE GABARIT.

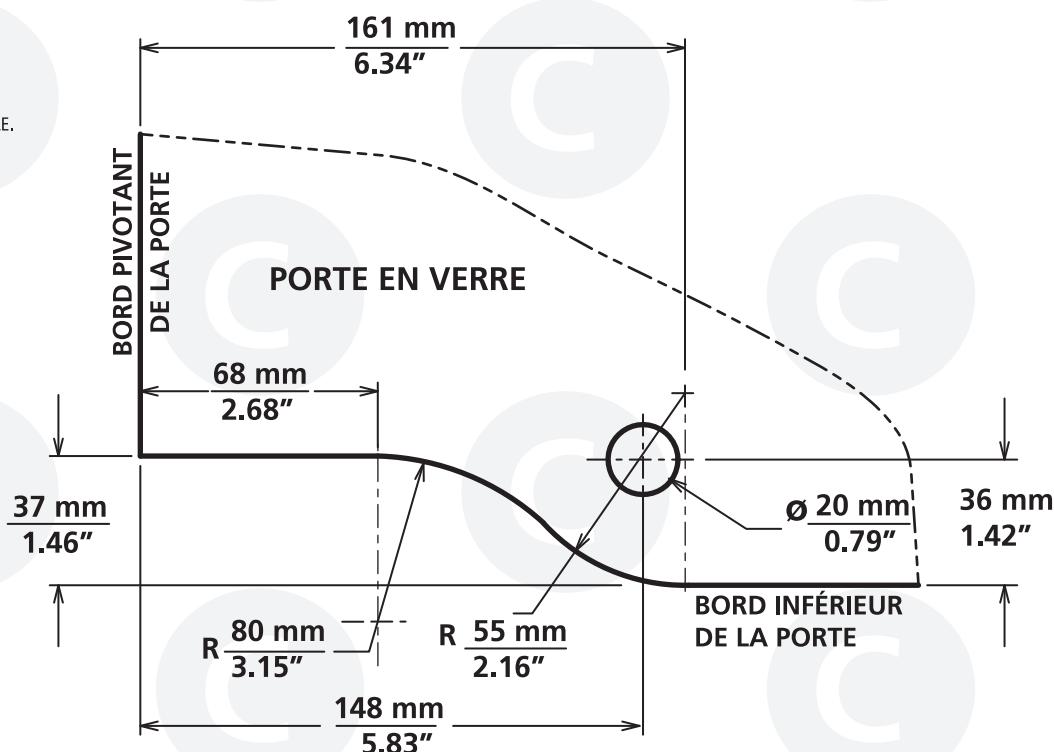


FIG.2

PLAQUE DE SUSPENSION INFÉRIEURE PF110

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

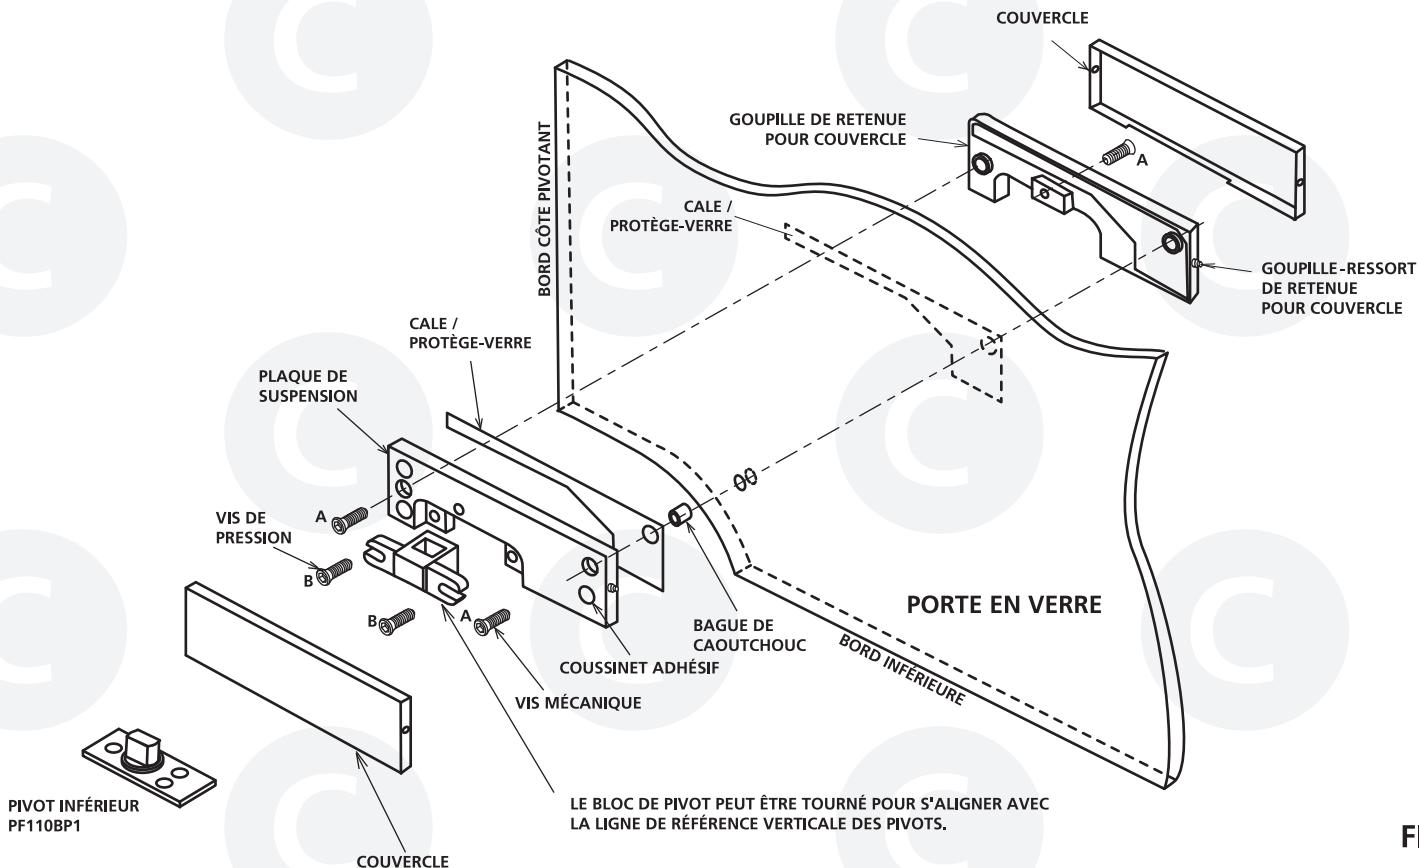


FIG.3

⚠ LE PF110 PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE PIVOT INFÉRIEUR PF110BP1 OU UN FERME-PORTE DISSIMULÉ DE LA SÉRIE 40.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Préparez et faire les découpes sur le bord supérieur de la porte en verre (voir les dimensions fournies à la fig.2).
2. Le pivot inférieur (PF110BP1) ou le ferme-porte (40BRD90-RS / 40BRD130-RS) doivent être installés selon leurs instructions d'installation.
3. Déterminer la ligne de référence verticale du pivot. Positionnez la plaque de suspension à l'emplacement approprié à partir du bord de la porte et assurez-vous qu'il s'aligne avec le pivot inférieur de la porte (ou plaque de fermeture). Réglez ou inversez le bloc de pivot si nécessaire pour obtenir la distance de pivot requise entre 54~64 mm (voir figure 1). Assurez-vous que le bloc pivot est bien fixé avec les vis de pression.
4. Insérez la bague de caoutchouc dans le trou de verre et placez la plaque de suspension sur la porte en verre (voir la figure 3), à l'aide de cales ajustez selon l'épaisseur de la porte et fixez avec les trois (3) vis mécaniques fournies.
- ⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.**
5. Actionnez la porte et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme doucement et qu'elle est de niveau verticalement et horizontalement.
6. Installez les coussinets et couvercles. Pour installer le couvercle, positionnez le couvercle sur la plaque de suspension et commencez par abaisser le bord éloigné (à l'opposé du mur) pour l'aligner sur le ressort puis poussez le couvercle vers le mur (le ressort sera abaissé) tout en abaissant le bord (vers le mur) sur la goupille de retenue. Relâchez la pression vers le mur et le couvercle s'enclenchera.
7. Pour retirer le couvercle, poussez le couvercle vers le côté du mur et retirez d'abord le couvercle de la goupille de retenue, puis retirez-le de l'autre côté.