

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT PF130/PF131

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PORTE :

8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")

LARGEUR DE LA PORTE :

MAX. 1000 mm (39 3/8")

POIDS DE LA PORTE :

MAX. 100 kg (220 lb)

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT PF130/PF131 (avec support murale)

PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE PF120/PF121

CADRE DE PORTE

BORD DE LA PORTE EN VERRE

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE PF100DC ou PLAQUE DE SUSPENSION INFÉRIEURE PF110

PIVOT INFÉRIEUR PF110BP1

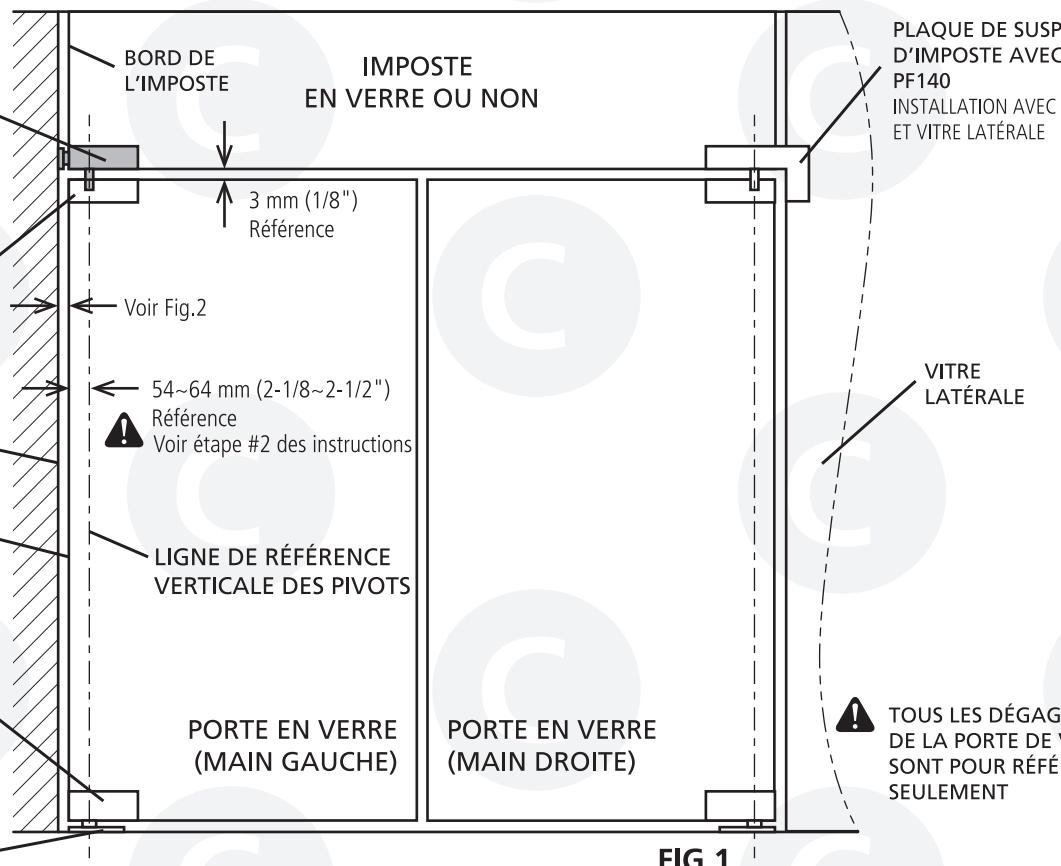


FIG.1

DIMENSIONS: MM INCH (réf.)

! DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE, NE PAS UTILISER EN TANT QUE GABARIT.

DÉCOUPE POUR L'IMPOSTE EN VERRE POUR PF130/PF131 (MAIN GAUCHE)

ÉPAISSEUR DU SUPPORT MURALE

5 mm
0.20" RÉF.

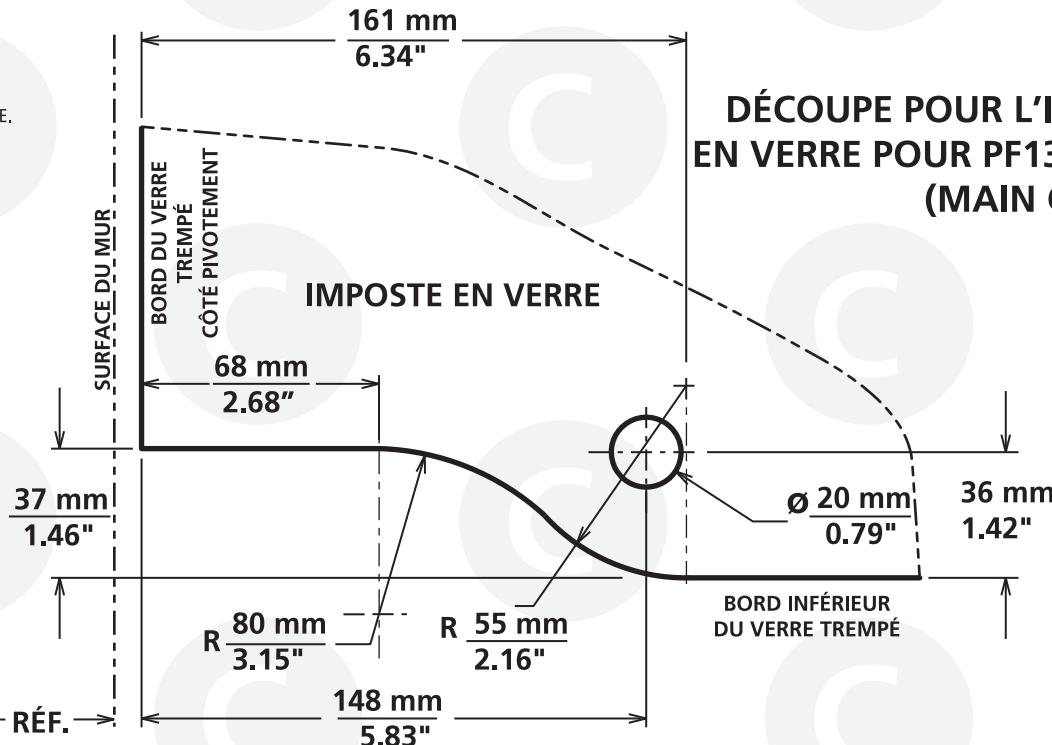


FIG.2

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT PF130/PF131

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

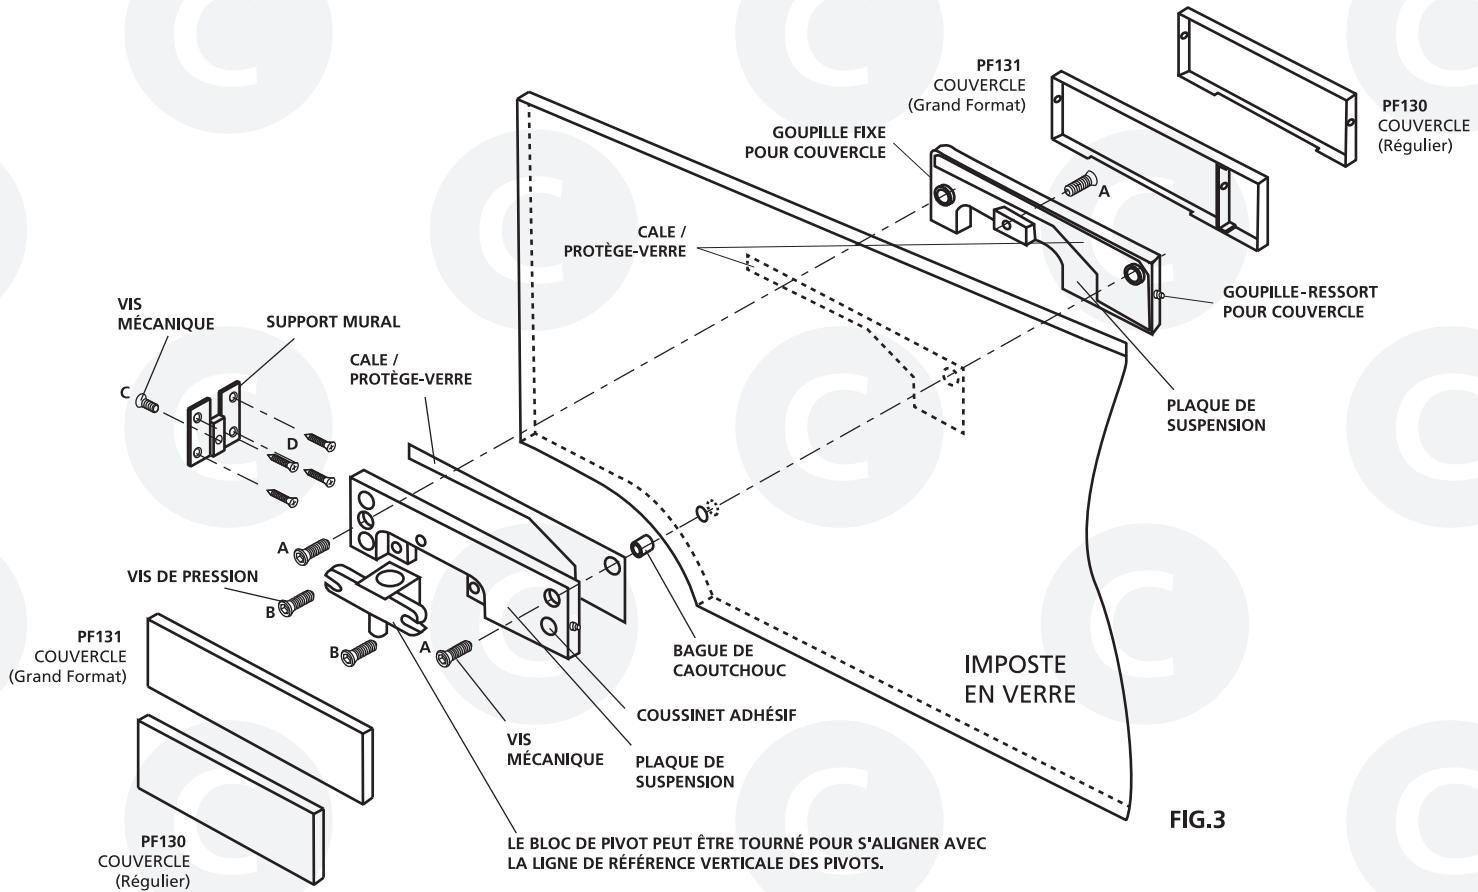


FIG.3

⚠ PF130 est fourni avec un couvercle de format RÉGULIER qui convient à la plaque de suspension supérieure PF120
 PF131 est fourni avec un couvercle de GRAND FORMAT qui convient à la plaque de suspension supérieure PF121

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Préparez et faire les découpes dans le verre trempé (voir les dimensions fournies à la fig.2).
2. Déterminer la ligne de référence verticale du pivot. Positionnez la plaque de suspension à l'emplacement approprié à partir du bord de la porte et assurez-vous qu'il s'aligne avec le pivot inférieur de la porte (ou plaque de fermeture). Réglez ou inversez le bloc de pivot si nécessaire pour obtenir la distance de pivot requise entre 54~64 mm (voir figure 1). Assurez-vous que le bloc de pivot est bien fixé avec la vis de pression.
3. Fixez le support mural à la plaque de suspension à l'aide de la vis mécanique fournie (C).
4. Insérer la bague de caoutchouc dans le trou du verre et positionner la plaque de suspension sur le panneau en verre (voir figure 3), ajustez selon l'épaisseur du verre et fixer l'ensemble avec les trois (3) vis mécaniques fournies.
⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.
5. Ajuster le pivot selon les besoins et fixer le pivot en place à l'aide des vis à pivot (B)
6. Fixez le support mural au mur en utilisant le matériel de montage fourni (D) ou en utilisant un autre matériel approprié.
7. Actionnez la porte et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme doucement et qu'elle est de niveau verticalement et horizontalement.
8. Installez les couvercles. Pour installer le couvercle, positionnez le couvercle sur la plaque de suspension et commencez par abaisser le bord éloigné (à l'opposé du mur) pour l'aligner sur le ressort puis poussez le couvercle vers le mur (la goupille-ressort sera abaissé) tout en abaissant le bord (vers le mur) sur la goupille fixe. Relâchez la pression vers le mur et le couvercle s'enclenchera.
9. Pour retirer le couvercle, poussez le couvercle vers le côté du mur (abaissez la goupille-ressort) et retirez d'abord le couvercle de la goupille fixe, puis retirez-le de l'autre côté.