
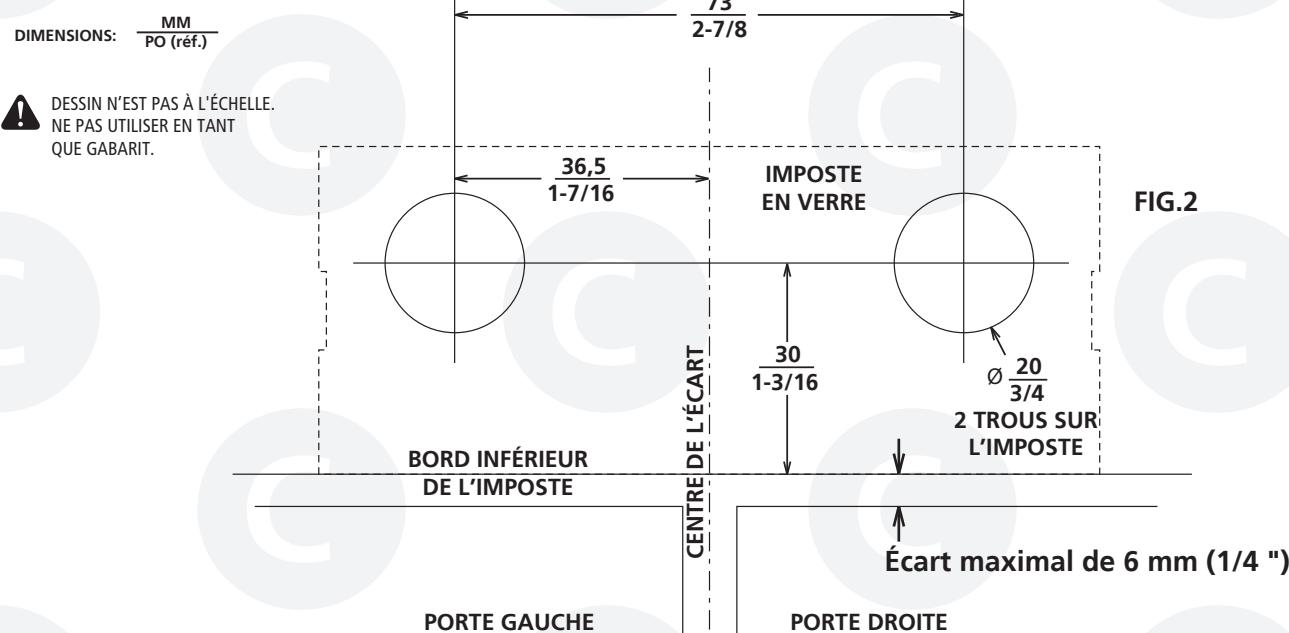


CONNECTEUR D'IMPOSTE AVEC BUTOIRS DE PORTE PF165

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


ÉPAISSEUR DE LA PORTE :
LARGEUR DE LA PORTE :
POIDS DE LA PORTE :

8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")
MAX. 1000 mm (39 3/8")
MAX. 100 kg (220 lb)

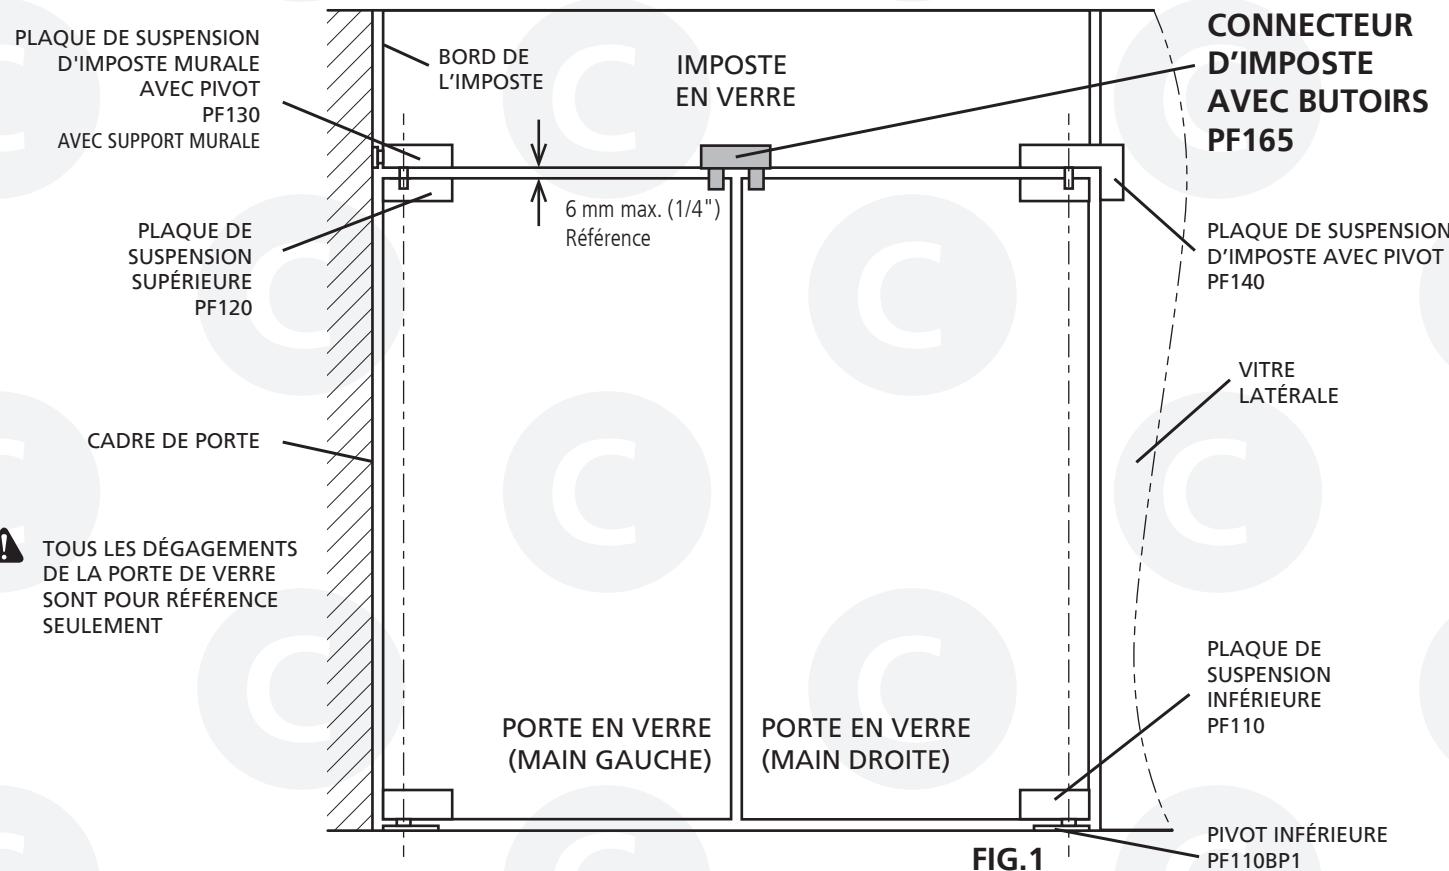

CONNECTEUR D'IMPOSTE AVEC BUTOIRS DE PORTE PF165

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

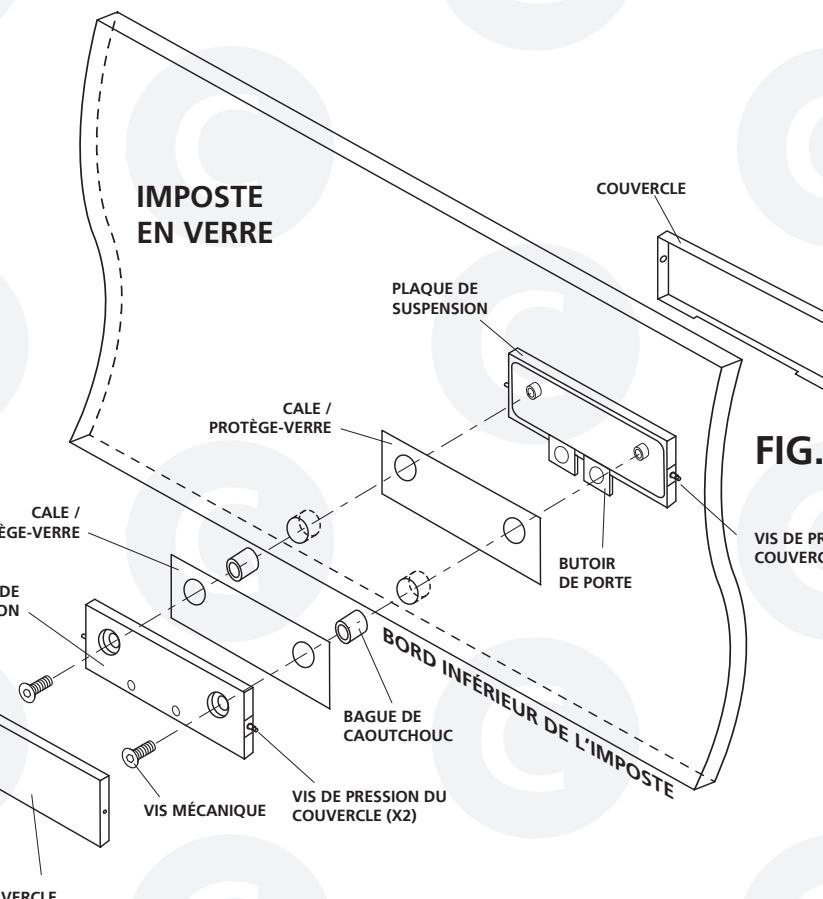

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Déterminez l'écart entre les deux portes comme indiqué sur la figure 2.
2. Percez deux trous de 20 mm dans le verre de l'imposte, comme indiqué sur la figure 2.
3. Avant le montage, retirez les couvercles en acier inoxydable du support à l'aide de la clé hexagonale fournie et en vissant les vis de fixation.
4. Une fois les couvercles enlevés, installez les butoirs de façon à ce que les pare-chocs en plastique soient orientés vers la porte.
5. Placez les bagues en caoutchouc dans les trous et installez les moitiés sur l'imposte avec des protecteurs en verre entre le support et le verre. Si nécessaire, utiliser des cales pour s'adapter aux différences d'épaisseur de verre. Raccorder et fixer avec les vis fournies.
6. Placez les couvercles sur le support et dévissez les vis de pression pour fixer les couvercles au support.

⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.