


# DOREX® Instructions d'installation

## FERME-PORTE SÉRIE 1900 AVEC RAIL À BRAS COULISSANT (SA1900)

### STANDARD (145°)


#### CÔTÉ TIRÉ

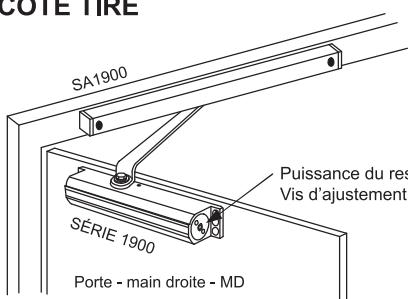

#### ATTENTION


UN FERME-PORTE MAL INSTALLÉ OU MAL AJUSTÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES. CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE SUIVIES POUR ÉVITER TOUTE POSSIBILITÉ DE MAUVAISE APPLICATION OU DE MAUVAIS RÉGLAGE

#### ATTENTION

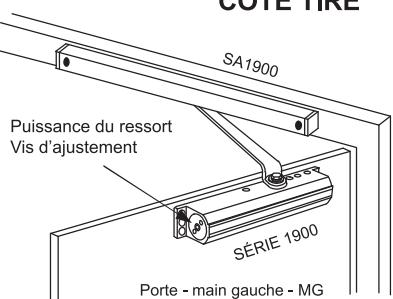

#### ★ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 1 • Utilisez le diagramme ci-dessous pour localiser les trous sur la porte et le cadre : 4 trous sur la porte pour le ferme-porte, 2 trous sur le cadre pour le rail

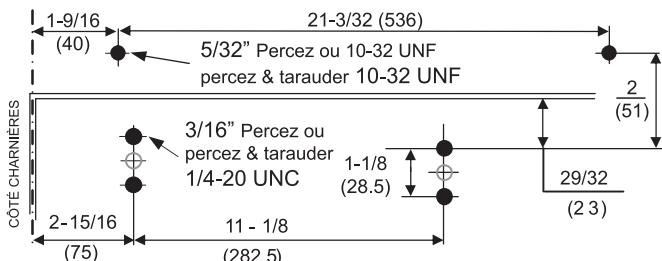


- 2 • Cran de retenue : glissière, butoir, capuchon latéral dans le rail.  
• Sans cran de retenue : glissière, capuchon latéral dans le rail.

#### Attention

#### DIRECTION ET SÉQUENCE

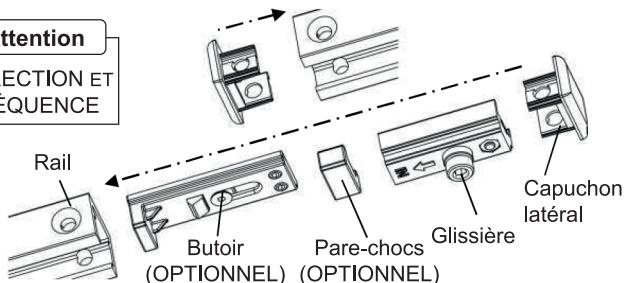

- 3 • Installez le corps sur la porte.  
• Installez le rail assemblé sur le cadre.

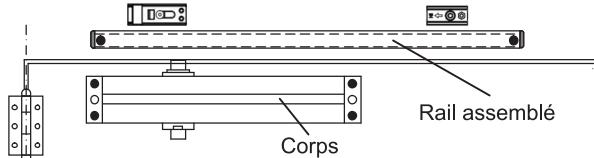


- 4 • Installez le bras principal sur l'axe du pignon du ferme-porte voir schéma 1.  
• Tournez le bras principal et fixez-le à la glissière voir schéma 2.




- 5 • Ajustez l'angle du cran d'arrêt (si nécessaire).  
• Réglez la puissance et la vitesse du ferme-porte selon les instructions.  
• Installez le couvercle sur le corps.

#### RÉGLAGE PLUS PRÉCIS

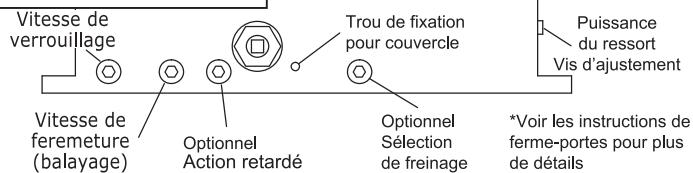

#### ★ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 1 • Utilisez le diagramme ci-dessous pour localiser les trous sur la porte et le cadre : 4 trous sur la porte pour le ferme-porte, 2 trous sur le cadre pour le rail

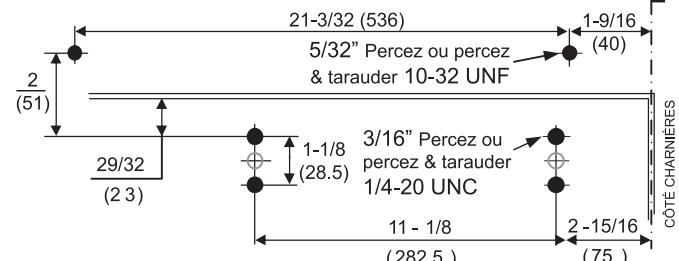


- 2 • Cran de retenue : glissière, butoir, capuchon latéral dans le rail.  
• Sans cran de retenue : glissière, capuchon latéral dans le rail.

#### Attention


#### DIRECTION ET SÉQUENCE

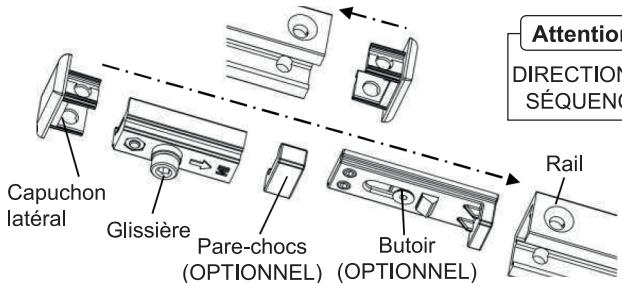


- 3 • Installez le corps sur la porte.  
• Installez le rail assemblé sur le cadre.

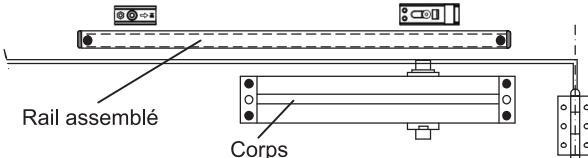


- 4 • Installez le bras principal sur l'axe du pignon du ferme-porte voir schéma 1.  
• Tournez le bras principal et fixez-le à la glissière, voir schéma 2.

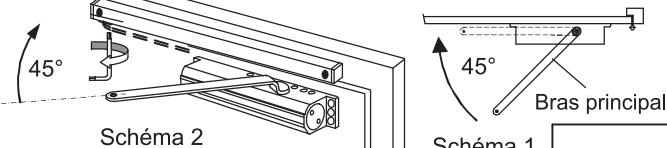


- 5 • Ajustez l'angle du cran d'arrêt (si nécessaire).  
• Réglez la puissance et la vitesse du ferme-porte selon les instructions.  
• Installez le couvercle sur le corps.



#### Cycle de fermeture

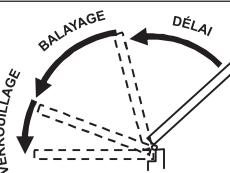

#### Cycle d'ouverture

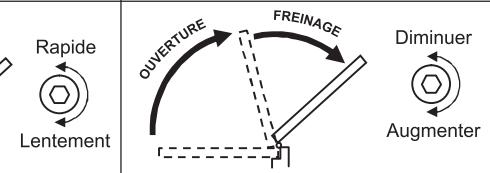


# DOREX® Instructions d'installation

## FERME-PORTE SÉRIE 1900 AVEC RAIL À BRAS COULISSANT (SA1900)

### MONTANT SUPÉRIEUR (120°)


#### CÔTÉ POUSSÉ

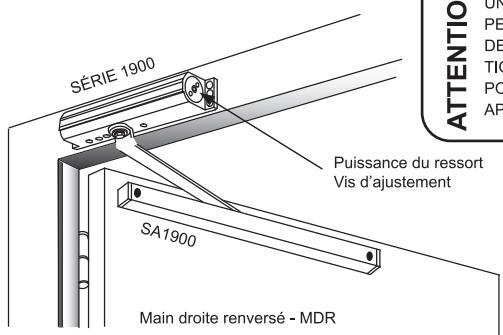

#### ATTENTION

UN FERME-PORTE MAL INSTALLÉ OU MAL AJUSTÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES. CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE SUIVIES POUR ÉVITER TOUTE POSSIBILITÉ DE MAUVAISE APPLICATION OU DE MAUVAIS RÉGLAGE


#### CÔTÉ POUSSÉ

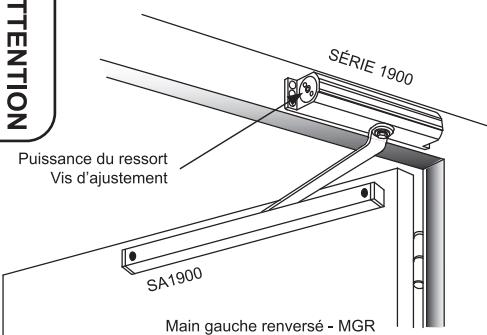


#### ATTENTION

#### ★ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 1 • Utilisez le diagramme ci-dessous pour localiser les trous sur la porte et le cadre : 4 trous sur le cadre la porte pour le ferme-porte, 2 trous sur la porte pour le rail

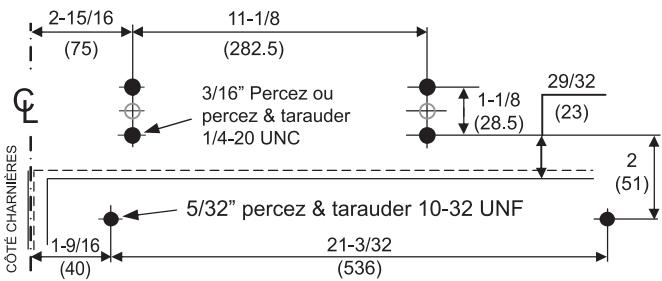


- 2 • Cran de retenue : glissière, butoir, capuchon latéral dans le rail.  
• Sans cran de retenue : glissière, capuchon latéral dans le rail.

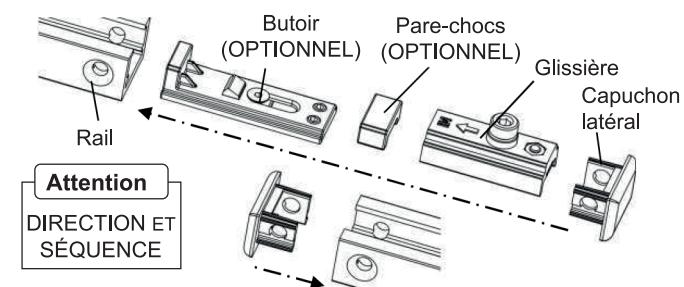

- 3 • Installez le corps sur le cadre.  
• Installez le rail assemblé sur la porte.

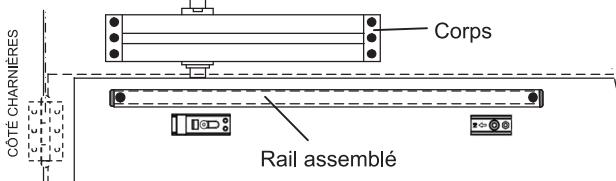

- 4 • Installez le bras principal sur l'axe du pignon du ferme-porte voir schéma 1.  
• Tournez le bras principal et fixez-le à la glissière voir schéma 2.

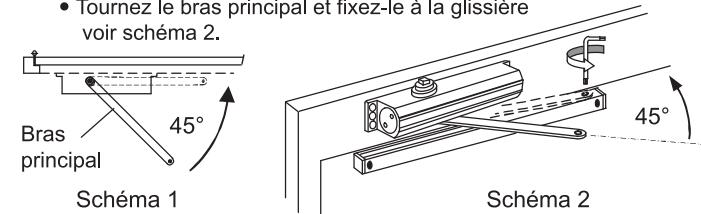


- 5 • Ajustez l'angle du cran d'arrêt (si nécessaire).  
• Réglez la puissance et la vitesse du ferme-porte selon les instructions.  
• Installez le couvercle sur le corps.


\* Voir la dernière page pour un réglage plus précis.

#### ★ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 1 • Utilisez le diagramme ci-dessous pour localiser les trous sur la porte et le cadre : 4 trous sur le cadre la porte pour le ferme-porte, 2 trous sur la porte pour le rail

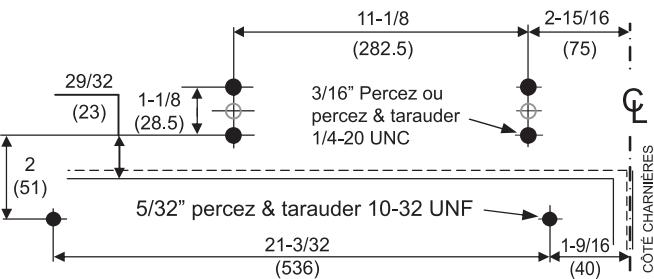


- 2 • Cran de retenue : glissière, butoir, capuchon latéral dans le rail.  
• Sans cran de retenue : glissière, capuchon latéral dans le rail.

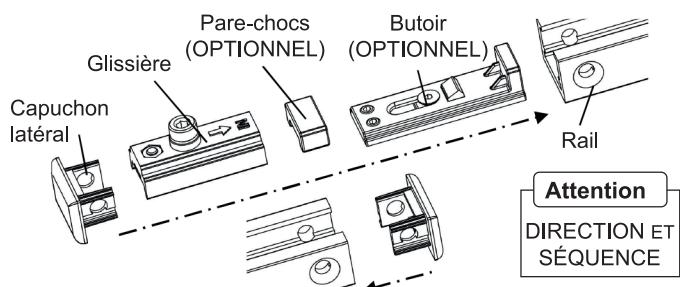

- 3 • Installez le corps sur le cadre.  
• Installez le rail assemblé sur la porte.

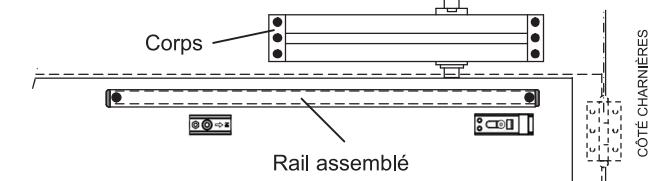

- 4 • Installez le bras principal sur l'axe du pignon du ferme-porte voir schéma 1.  
• Tournez le bras principal et fixez-le à la glissière voir schéma 2.

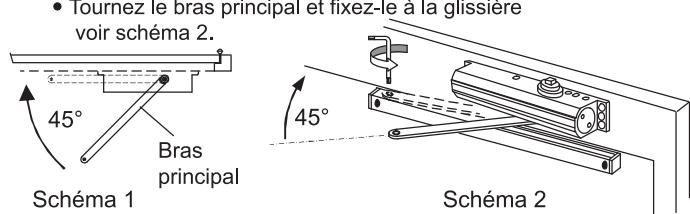

- 5 • Ajustez l'angle du cran d'arrêt (si nécessaire).  
• Réglez la puissance et la vitesse du ferme-porte selon les instructions.  
• Installez le couvercle sur le corps.

\* Voir la dernière page pour un réglage plus précis.