


# DOREX® T2

Fonctions | 10, 40, 53,  
70, 80

Ce document décrit une installation recommandée basée sur les normes communes du produit et de l'industrie. Il est de la responsabilité du client de déterminer la validité ou l'adéquation de ces recommandations pour un usage ou une installation particulière.

MODÈLE ENTRÉE (53)  
PRÉSENTÉ

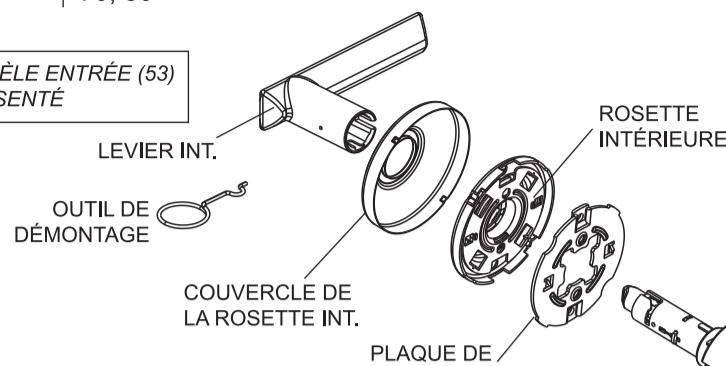

N'utilisez pas d'outils électriques, un serrage excessif peut affecter l'installation et la fonction de verrouillage.

La porte doit comporter un montant de serrure solide ou un renforcement approprié à l'endroit requis. Sans un support adéquat, l'installation peut déformer ou courber la surface de la porte et empêcher la serrure de fonctionner correctement.

Après l'installation, vérifiez le bon fonctionnement du produit.

## POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS, SUIVEZ TOUTES LES ÉTAPES INDICUÉES.

## POUR LES REMPLACEMENTS, SUIVEZ LES ÉTAPES 3C, 4C, 5, 6, 7, 8 ET 9 APRÈS AVOIR RETIRÉ L'ANCIENNE SERRURE ET VERROU. DOCUMENTS DE PRÉPARATION DE PORTE SONT DISPONIBLES.


## POUR UTILISATION SUR LES PORTES D'UNE ÉPAISSEUR DE 1-3/8"~2"(35mm-51mm)

### LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION :

1x tournevis à tête Phillips  
1x scie circulaire 2-1/8" (54mm)  
1x mèche de 1" (25,4mm)  
1x mèche de 5/16" (8mm)  
1x ciseau à bois


### LES OUTILS NÉCESSAIRES AU REMPLACEMENT :

1x tournevis à tête Phillips

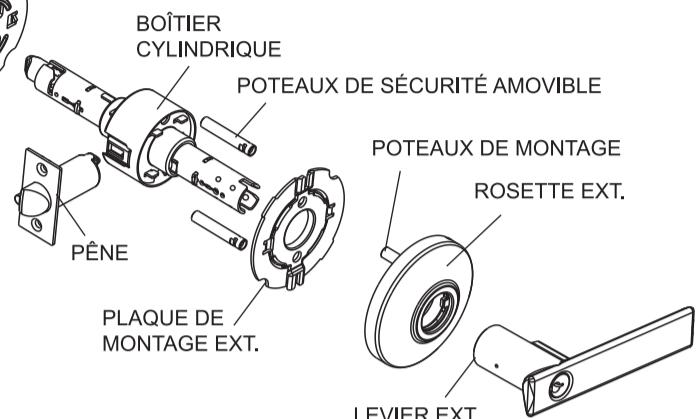

⚠ Document fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

### 1. MARQUEZ LA PORTE

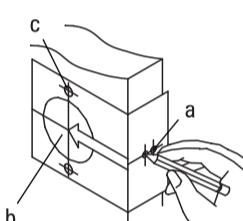


- Commencez à 38" (965 mm) du sol et marquez le centre du bord de la porte.
- Sélectionnez l'écartement requis 2-3/8" (60 mm) ou 2-3/4" (70 mm) et marquez le centre du trou sur la face de la porte.
- Marquez deux trous pour les poteaux de sécurité.

**NOTE: L'ÉCARTEMENT LA PORTE DOIT ÊTRE LE MÊME QUE CELUI DE LA SERRURE.**

### 2. PERCEZ LES TROUS

TROU DE 5/16"(8mm) POUR LES PÔTEAUX DE SÉCURITÉ



TROU DE 2-1/8"(54mm) POUR LA SERRURE

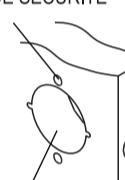


Percez les trous comme indiqué.  
**NOTE: PERCEZ LE TROU DE 2-1/8" (54mm) DES DEUX CÔTÉS POUR ÉVITER DE FENDRE LE BOIS.**

TROU DE 1" OU 31/32" (24,6mm OU 25,4mm) POUR LE PÊNE


### 3. INSTALLEZ LE PÊNE

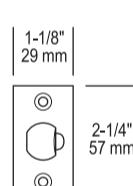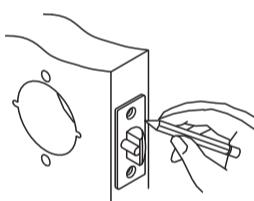

- Insérez le pêne dans le trou et maintenez-le parallèle à la face de la porte. Marquez le contour et retirez le loquet.

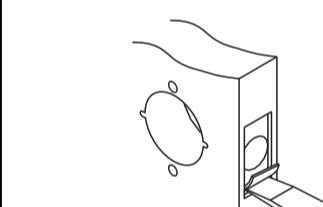


- Ciseler à une profondeur de 5/32" (4 mm) ou jusqu'à ce que la tête de la pêne affleure le bord de la porte.

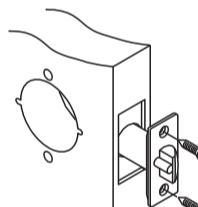

- Insérez le pêne et serrez les vis.  
**NOTE: LE BISEAU DU PÊNE DOIT ÊTRE ORIENTÉ DANS LE SENS DE LA FERMETURE.**


### 4. INSTALLER LA GÂCHE

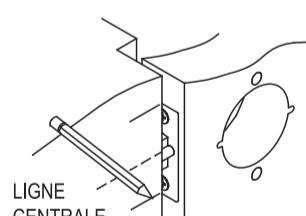

- Fermez la porte pour marquer la ligne centrale horizontale de la gâche.




- Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de la butée de porte pour marquer la ligne centrale verticale de la gâche. Percez un trou de 1" (25,4 mm), 1/2" (12,7 mm) de profondeur à l'intersection des lignes centrales horizontales et verticales.

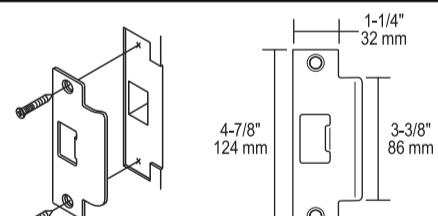

- En utilisant la gâche comme modèle. Découpez le montant à une profondeur de 3/32" (2,4 mm) ou jusqu'à ce que la gâche soit au même niveau que le montant. Serrez fermement les vis.

### 5. ENLEVER LA GARNITURE INTÉRIEURE


Utilisez l'outil de démontage du levier pour appuyer sur la broche du levier visible à travers le trou de la tige du levier intérieur et faites glisser le levier intérieur, la rossette, le couvercle de la rossette et la plaque de montage.

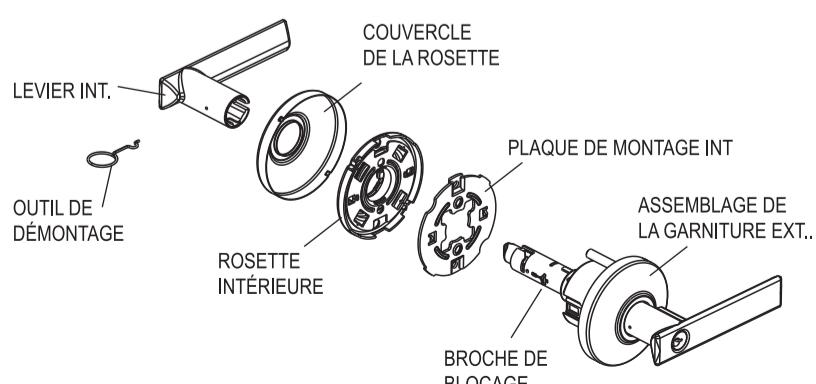

## 6. INSTALLER LES POTEAUX DE SÉCURITÉ AMOVIBLES (BOULON TRAVERSANT)


- Démontez la plaque de montage extérieure de la rossette extérieure comme indiqué. Consulter les instructions de démontage et réinstallation du levier.
- Créez un espace entre la plaque de montage extérieure et insérez les boulons traversants amovibles (poteaux de sécurité) dans les cavités de la plaque de montage extérieure.
- Poursuivre avec le reste des instructions.

**AVERTISSEMENT** Le retrait des poteaux de sécurité compromet la solidité et la rigidité de la serrure.

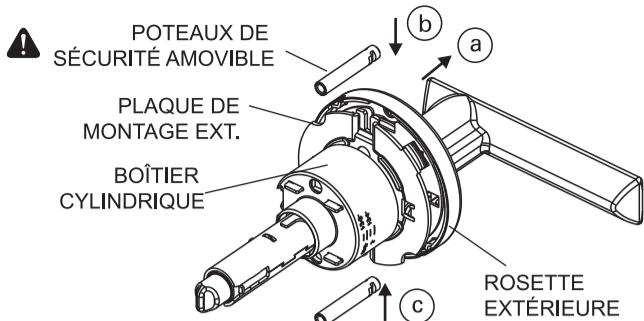

## 7. AJUSTER À L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

- Démontez la plaque de montage extérieure de la rossette extérieure comme indiqué. Consulter les instructions de démontage et réinstallation du levier.
- Insérer l'outil de démontage dans le trou prévu à cet effet, comme illustré à droite.
- Faire tourner la plaque de montage extérieure à l'épaisseur de porte requise à l'aide d'un outil de démontage.
- Remonter la garniture extérieure.

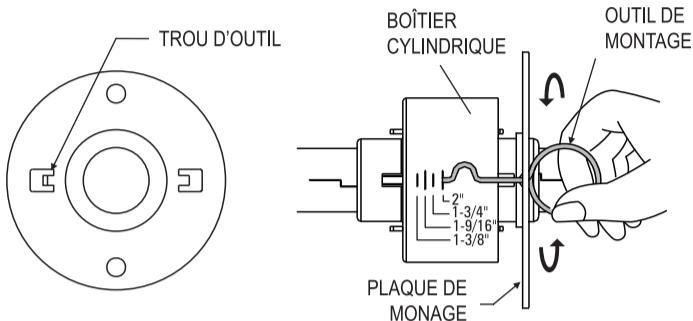


## 8. REMONTER L'ASSEMBLAGE EXTÉRIEUR ET L'INSTALLER


Remonter la garniture extérieure (levier, rossette et boîtier). Aligner sur l'encoche du levier.



L'onglet de la rossette doit se trouver sur le côté opposé de l'encoche du levier, et s'aligne sur l'encoche du trou du levier.

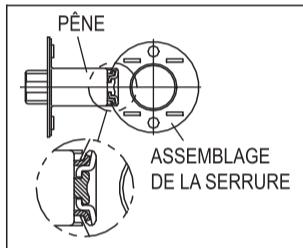


Répétez l'étape 6 pour installer les poteaux de sécurité amovibles. Installez le levier extérieur sur la porte. Assurez-vous que la queue de le pêne s'engage correctement dans l'enrouleur, comme illustré à gauche.

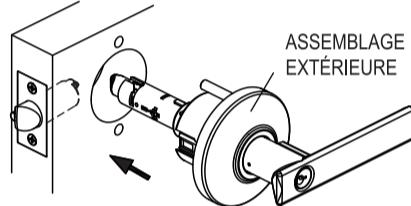


## 9. INSTALLEZ LA PLAQUE DE MONTAGE INTÉRIEURE

- Placer la plaque de montage sur la surface intérieure de la porte, en l'alignant sur les trous des vis de montage. Tourner légèrement le levier extérieur vers le haut et serrer les vis fermement.

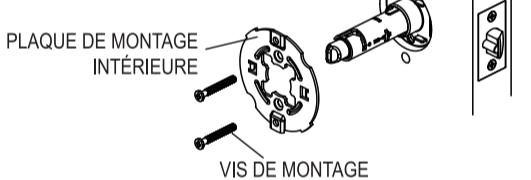


- Placez la rossette sur la plaque de montage et serrez fermement à l'aide de vis.

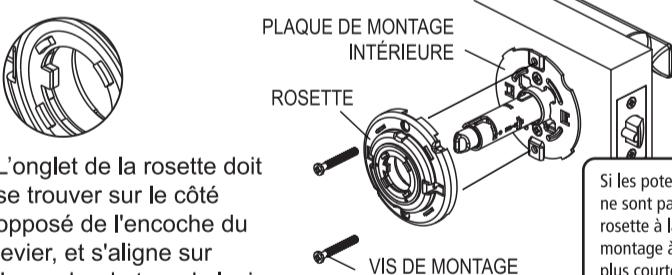


L'onglet de la rossette doit se trouver sur le côté opposé de l'encoche du levier, et s'aligne sur l'encoche du trou du levier.

## 10. INSTALLEZ LA ROSETTE ET LEVIER INTÉRIEURE

- Pressez le couvercle de la rose sur l'intérieur de la rose. Veillez à ce que le couvercle soit complètement enfoncé sur la rose.

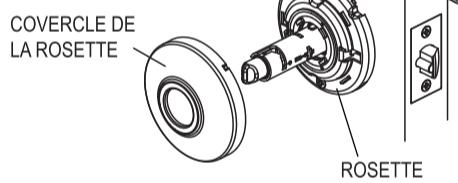

- Utiliser l'outil de démontage pour appuyer sur la broche dans le trou et pousser le levier intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le trou.

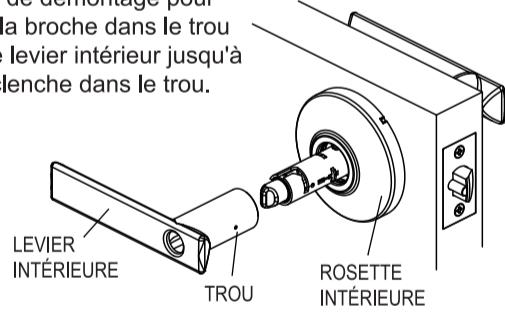

## DOREX® T2

### GABARIT D'INSTALLATION

Pour les portes solides ou les portes creuses avec un renforcement approprié à l'endroit ou aux endroits requis.

PLIER ICI SUR LE BORD DE LA PORTE

Percez un trou de 1" (25,4mm) au centre du bord de la porte

51 45 40 35  
2" 1 3/4" 1 1/16" 1 1/8"

ÉCARTEMENT 2 3/8" (60mm)

ÉCARTEMENT 2 3/4" (70mm)

2 15/32" (62,7mm)

5/32" (4mm)  
2 3/4" (70mm)

MARQUEZ LE CENTRE DU TROU DE 2 1/8" (54mm) SUR LA FACE DE LA PORTE

5/16" (8mm) X2 HOLE

**AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser le gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions.

Documents de préparation de la porte sont disponibles.

Vérifier la préparation avec le matériel physique avant de commencer tout travail de préparation de masse, de fabrication ou d'installation.