

DOREX® T300 COMBO

Poignée d'entrée électronique

Instructions d'installation

LISEZ EN PREMIER

- Veuillez lire attentivement ces instructions d'installation avant d'installer ou d'utiliser cette serrure de porte. Portez une attention particulière aux éléments marqués ⚠.
- Ne pas installer sur des portes creuses sans renfort approprié.** La porte doit être dotée d'un montant de verrouillage ou d'un renfort en bois massif approprié à l'emplacement requis. Sans support adéquat, l'installation peut déformer ou courber la surface de la porte et empêcher la serrure de fonctionner correctement.
- Ces instructions sont destinées à l'installation ou à la préparation sur place sur une porte et un cadre en bois. Non recommandé comme document de préparation à la fabrication de portes. Veuillez demander de la documentation pour la fabrication de portes ou la préparation de portes métalliques creuses et de cadres métalliques ou visitez www.dorex.com.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour installer la quincaillerie de porte. Un serrage excessif des vis ou des boulons peut affecter l'installation et/ou la fonction de verrouillage.
- Ce document décrit une installation recommandée basée sur les normes courantes des produits et de l'industrie. Il est de la responsabilité de l'installateur de déterminer la validité ou l'adéquation de ces recommandations à un usage ou une installation particulière.
- Ces instructions doivent être transmises au propriétaire/opérateur une fois l'installation terminée.



⚠ Ce document est fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

ENTRETIEN DES SERRURES

- Vérifiez la porte tous les trois mois pour vous assurer qu'elle n'est pas mal alignée. Vérifiez que le verrou est correctement sécurisé et fonctionne correctement et sans problème.
- Lubrifiez les serrures à clé en utilisant de la poudre de graphite ou des lubrifiants en spray à base de silicone. Vaporisez une petite quantité de lubrifiant dans la rainure de clavette. Ensuite, faites entrer et sortir la clé de la serrure à plusieurs reprises, en essuyant à chaque fois tous les débris de la clé. Lubrifiez les serrures ainsi une fois par an ou quand nécessaire.

⚠ N'utilisez pas de poudres de graphite si vous utilisez déjà des lubrifiants liquides.
N'utilisez pas de lubrifiants à base de pétrole.

OUTILS REQUIS

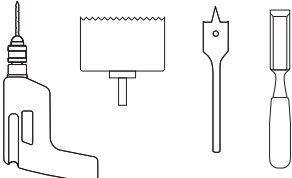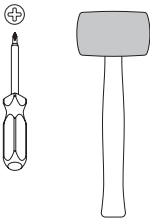


Pour l'installation de la serrure :

- Tournevis cruciforme.
- Maillet en caoutchouc - facultatif.

⚠ N'utilisez pas d'outils électriques pour installer la quincaillerie de porte, un serrage excessif des vis ou des boulons peut affecter l'installation ou le fonctionnement.

Pour la préparation des portes et cadres en bois :

- Perceuse électrique.
- Scie-cloche de 2-1/8" (54 mm) de diamètre.
- Foret plat de 1" (25,4 mm) de diamètre.
- Ciseau à bois de 1" (25,4 mm).
- Foret de 5/16" (8 mm) - facultatif.
- Foret de 1/8" (3 mm) - facultatif.

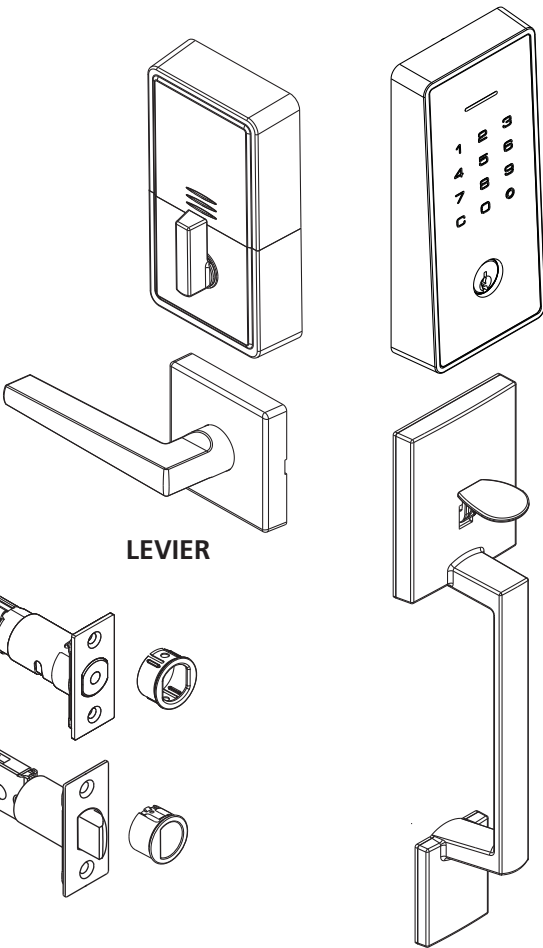

T300
Serrure à pêne dormant
électronique 2 en 1

LEVIER

POIGNÉE


TABLEAU DES VIS

Poignée	Où Utiliser	Quantité
AA. Vis combinée à tête plate #8-32, 3/4" (19 mm)	Pêne à ressort / pêne dormant	4
BB. Vis à métaux à tête plate #8-32, 1-3/4" (44.5 mm)	Levier / Poignée	2
CC. Vis à métaux à tête cylindrique #8-32, 1-3/8" (35 mm)	Poignée	1
DD. Clé hexagonale de 2,5 mm (outil)	Levier	1
Pêne dormant électronique	Où Utiliser	Quantité
A. Vis à métaux à tête plate #12-24, 2-1/4" (57 mm)	Serrure Pêne dormant	2
B. Vis à bois à tête plate #12, 3" (76 mm)	Gâche de sécurité	2
C. Vis combinée à tête plate #8-32, 1-1/4" (32 mm)	Gâches	5
D. Vis à métaux à tête cylindrique #8-32, 3/4" (19 mm)	Boîtier des piles	2


1a AJUSTER L'ÉCART (Si nécessaire)

⚠ L'ÉCARTEMENT est pré réglé en usine à 2-3/8" (60 mm). Si un écartement de 2-3/4" (70 mm) est requis, veuillez l'ajuster comme indiqué ci-dessous.

AJUSTER LE PÊNE DORMANT

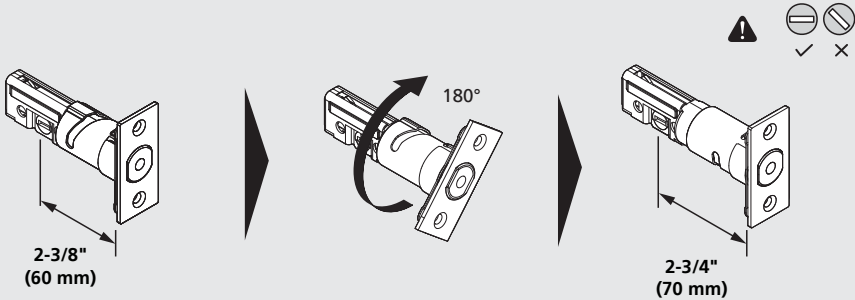

AJUSTER LE PÊNE À RESSORT

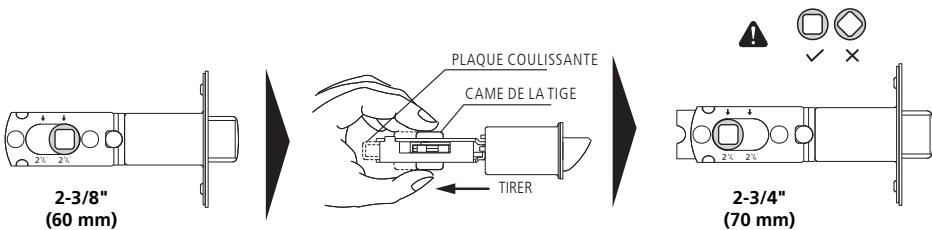


1b CONVERTIR LA TÊTIÈRE DU PÊNE (Si nécessaire)

⚠ Si la têtère mortaisée du pêne dormant ou du pêne à ressort est convertie en « à enfoncer », tout classement au feu appliqué sera annulé.

⚠ Pour les pènes à enfoncer, nous recommandons un tous sur le bord de la porte de 31/32" (25 mm) de diamètre pour un ajustement plus serré.


Changer la têtère du pêne dormant :

- Utilisez un tournevis plat pour séparer la têtère de la plaque arrière du pêne.
- Enclenchez la têtère sélectionnée sur la plaque arrière.

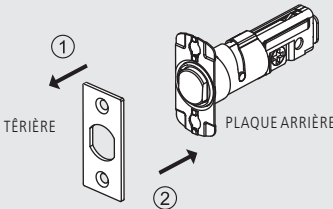


Changer pour un type « à enfoncer » :

- Utilisez un tournevis plat pour séparer la têtère et la plaque arrière du pêne.
- Alignez l'anneau comme indiqué, puis enclenchez-le en place.

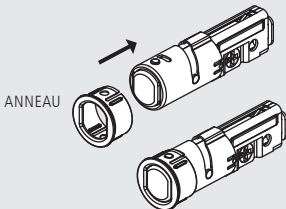


Changer la têtère du pêne à ressort:

- Utilisez un tournevis plat pour séparer la têtère de la plaque arrière du pêne.
- Enclenchez la têtère sélectionnée sur la plaque arrière.

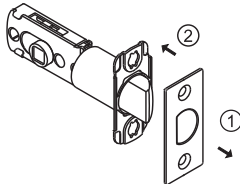


Changer pour un type « à enfoncer » :

- Utilisez un tournevis plat pour séparer la têtère et la plaque arrière du pêne.
- Faites glisser la plaque arrière pour la retirer.
- Alignez l'anneau comme indiqué, puis enclenchez-le en place.

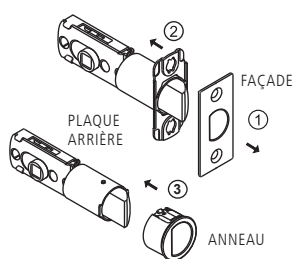

2 MARQUER LA PORTE

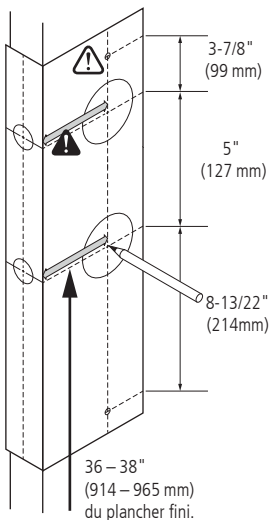


- Marquez une ligne centrale horizontale à la hauteur souhaitée pour la serrure à partir du plancher fini. 36 à 38 pouces (914 à 965 mm) est typique.
- b. Déterminez l'épaisseur de la porte et faites une marque centrale de 1" (25.4 mm) sur le bord de la porte.
- c. Découpez et pliez le gabarit sur le bord de la porte à la hauteur marquée et marquez le centre du trou inférieur de 2-1/8" (54 mm) sur la surface de la porte à l'écart requis.


- ⚠ Si le trou supérieur optionnel n'est pas utilisé, l'unité extérieure risque de se déplacer avec le temps.
- ⚠ Vérifier la distance de l'écartement avant de procéder au marquage ou au perçage.

5 INSTALLER LA POIGNÉE

Placez la poignée extérieure avec les poteaux et la tige carrée dans le pêne comme illustré. Appuyez fermement contre la façade de la porte.

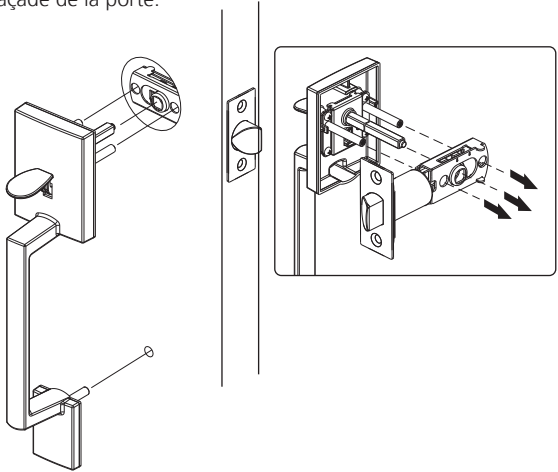


8 INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE

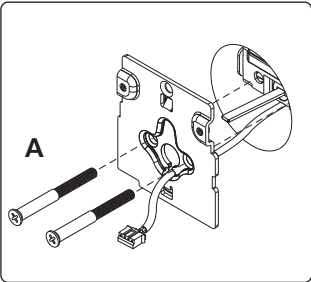


Faites passer le fil dans le trou de la plaque de montage. Fixez ensuite la plaque de montage à l'assemblage extérieur avec des vis.

Si l'assemblage extérieur est déséquilibré, desserrez les vis et réalignez.

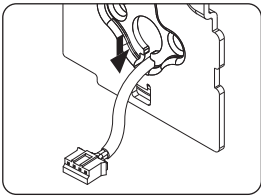


Une fois la plaque fixée, poussez le câble dans la fente inférieure de la plaque de montage comme indiqué.

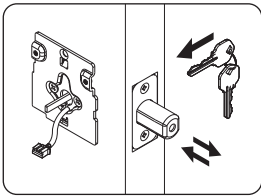


Avant de continuer, assurez-vous que la clé peut étendre et rétracter le pêne dormant en douceur. LAISSEZ LE PÊNE DORMANT DÉPLOYÉ POUR LA PROCHAINE ÉTAPE.

11 MARQUER LE CADRE DE PORTE

- a. Fermez la porte jusqu'à ce que les têtes des pènes touchent le montant de la porte. Marquez le montant de la porte comme indiqué.
- b. Déterminez et marquez les centres des gâches.

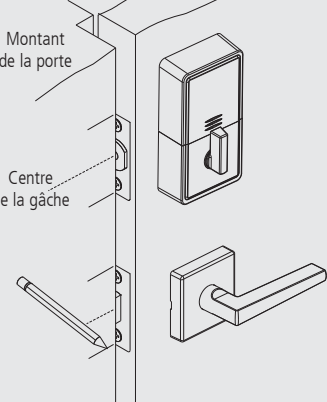


3 PERCER LES TROUS

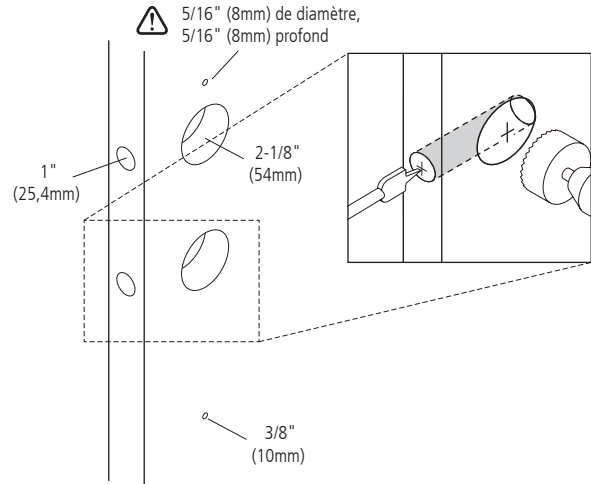


- a. D'ABORD, coupez à la scie un trou de 2-1/8" (54 mm) de diamètre sur la surface de la porte.
- ⚠ Coupe à la scie des deux côtés pour éviter le fendillement du bois de finition ou du placage.
- b. Percez un trou de 1" (25,4mm) de diamètre. Assurez-vous que le centre du trou se trouve à la moitié de l'épaisseur de la porte.
- ⚠ Si vous utilisez un pêne « à enfoncer », percez un trou de 31/32" (25mm) pour un ajustement plus serré.
- c. Percez le trou inférieur de 3/8" (10mm) À TRAVERS la porte.
- d. Le trou supérieur optionnel de 5/16" (8mm) est percé à une profondeur de 5/16" (8mm).

6 INSTALLER LE LEVIER INTÉRIEUR

Fixez fermement le mécanisme intérieur à la poignée à l'aide des vis comme indiqué ci-dessous. Assemblez le levier comme indiqué ci-dessous.

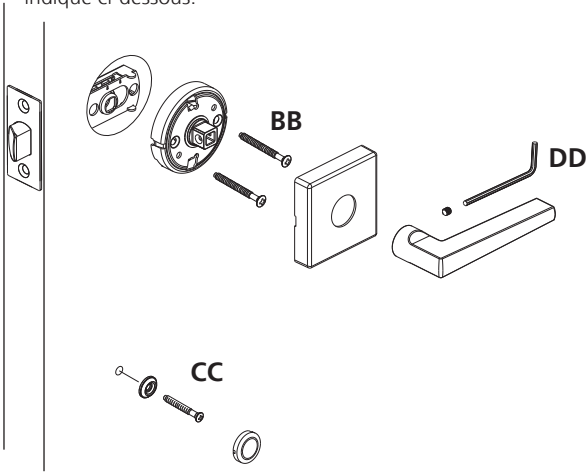


9 INSTALLER L'ASSEMBLAGE INTÉRIEUR

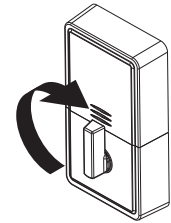

- ⚠ Si la barrette ne pointe pas vers le haut, faites-le pivoter jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ⚠ Retirez le couvercle des piles avant l'installation.
- ⚠ Le pêne dormant doit être étendu lors de l'installation de l'assemblage intérieur.


Connectez le câble, puis fixez l'assemblage intérieur à la plaque de montage à l'aide des vis (A), comme illustré. Utilisez une vis à bois (B) sur les portes en bois.

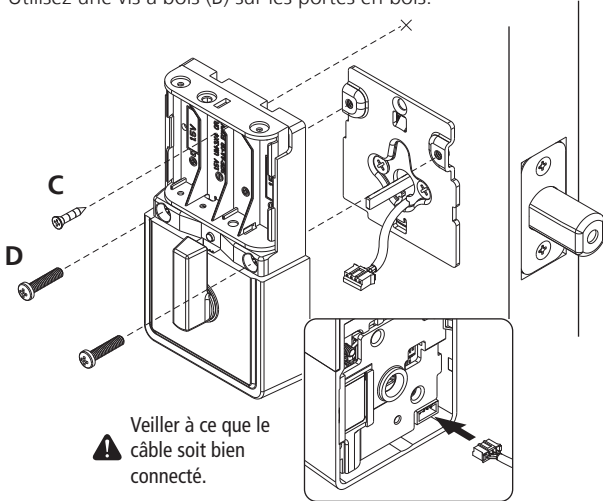


- ⚠ Veiller à ce que le câble soit bien connecté.

12 MARQUER LES CONTOURS DE LA GRÈVE


- a. Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de la butée de porte et marquez la l'axe verticale des gâches.
- b. Placez les gâches en position et tracez leur contours avec un crayon et déterminez les points centraux pour le perçage.

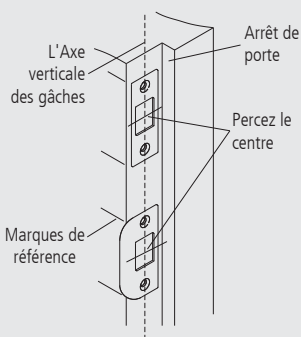

4 INSTALLER LES PÊNES

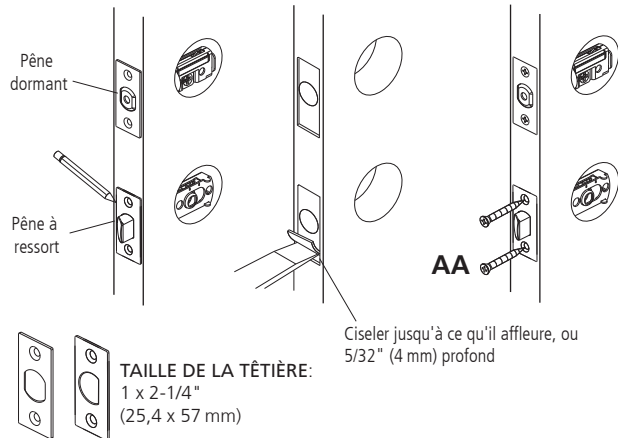

- a. Insérez le pêne à ressort et le pêne dormant dans les trous préparés, en gardant les têtes parallèles au bord de la porte. Marquez le contour des têtes et retirez les pènes.
- b. Ciselez 5/32" (4mm) de profondeur ou jusqu'à ce que la tête des pènes affleurent la surface du bord de la porte.
- ⚠ La coupe doit être parallèle au bord de la porte.
- c. Insérez les pènes comme illustré, puis fixez-les avec les vis à bois fournies.

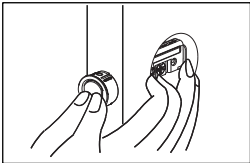


POUR INSTALLATION « À ENFONCER »

Insérez le pêne dans le trou comme indiqué jusqu'à ce qu'il affleure le bord de la porte. Utilisez un maillet en caoutchouc ou un bloc de bois et un marteau si nécessaire.


7 INSTALLER L'ASSEMBLAGE EXTÉRIEUR

Insérez l'ensemble extérieur avec le cordier en position horizontale à travers le moyeu du pêne dormant. Enfilez le câble sous le pêne dormant, comme illustré.

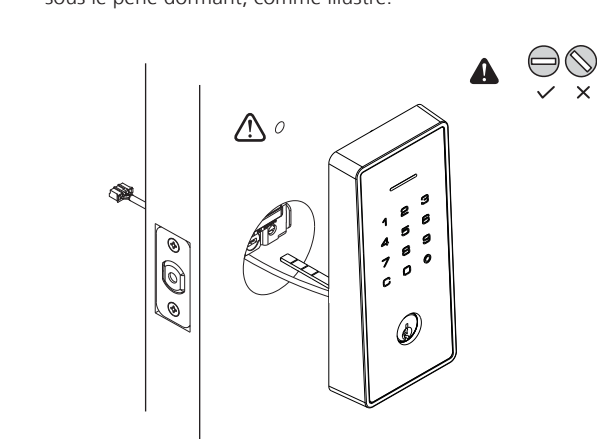


- ⚠ Si le trou supérieur optionnel n'est pas utilisé, l'unité extérieure risque de se déplacer avec le temps.

10 INSTALLER LES PILES

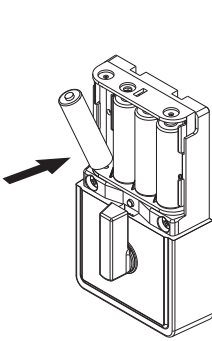

Insérez 4 piles alcalines (AA) 1,5 V et fixez le couvercle.

- ⚠ Pour de meilleurs résultats, utilisez des piles alcalines neuves non rechargeables de la même marque.

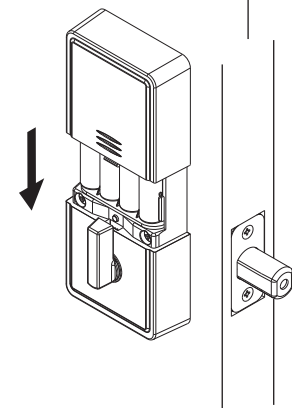

Pour la programmation initiales de la serrure électronique, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur du T300.