


TC603


Ferme-porte, montage en surface

Instructions d'installation / Gabarit

Bras parallèle (Côté pousser - PORTE MAIN DROITE)

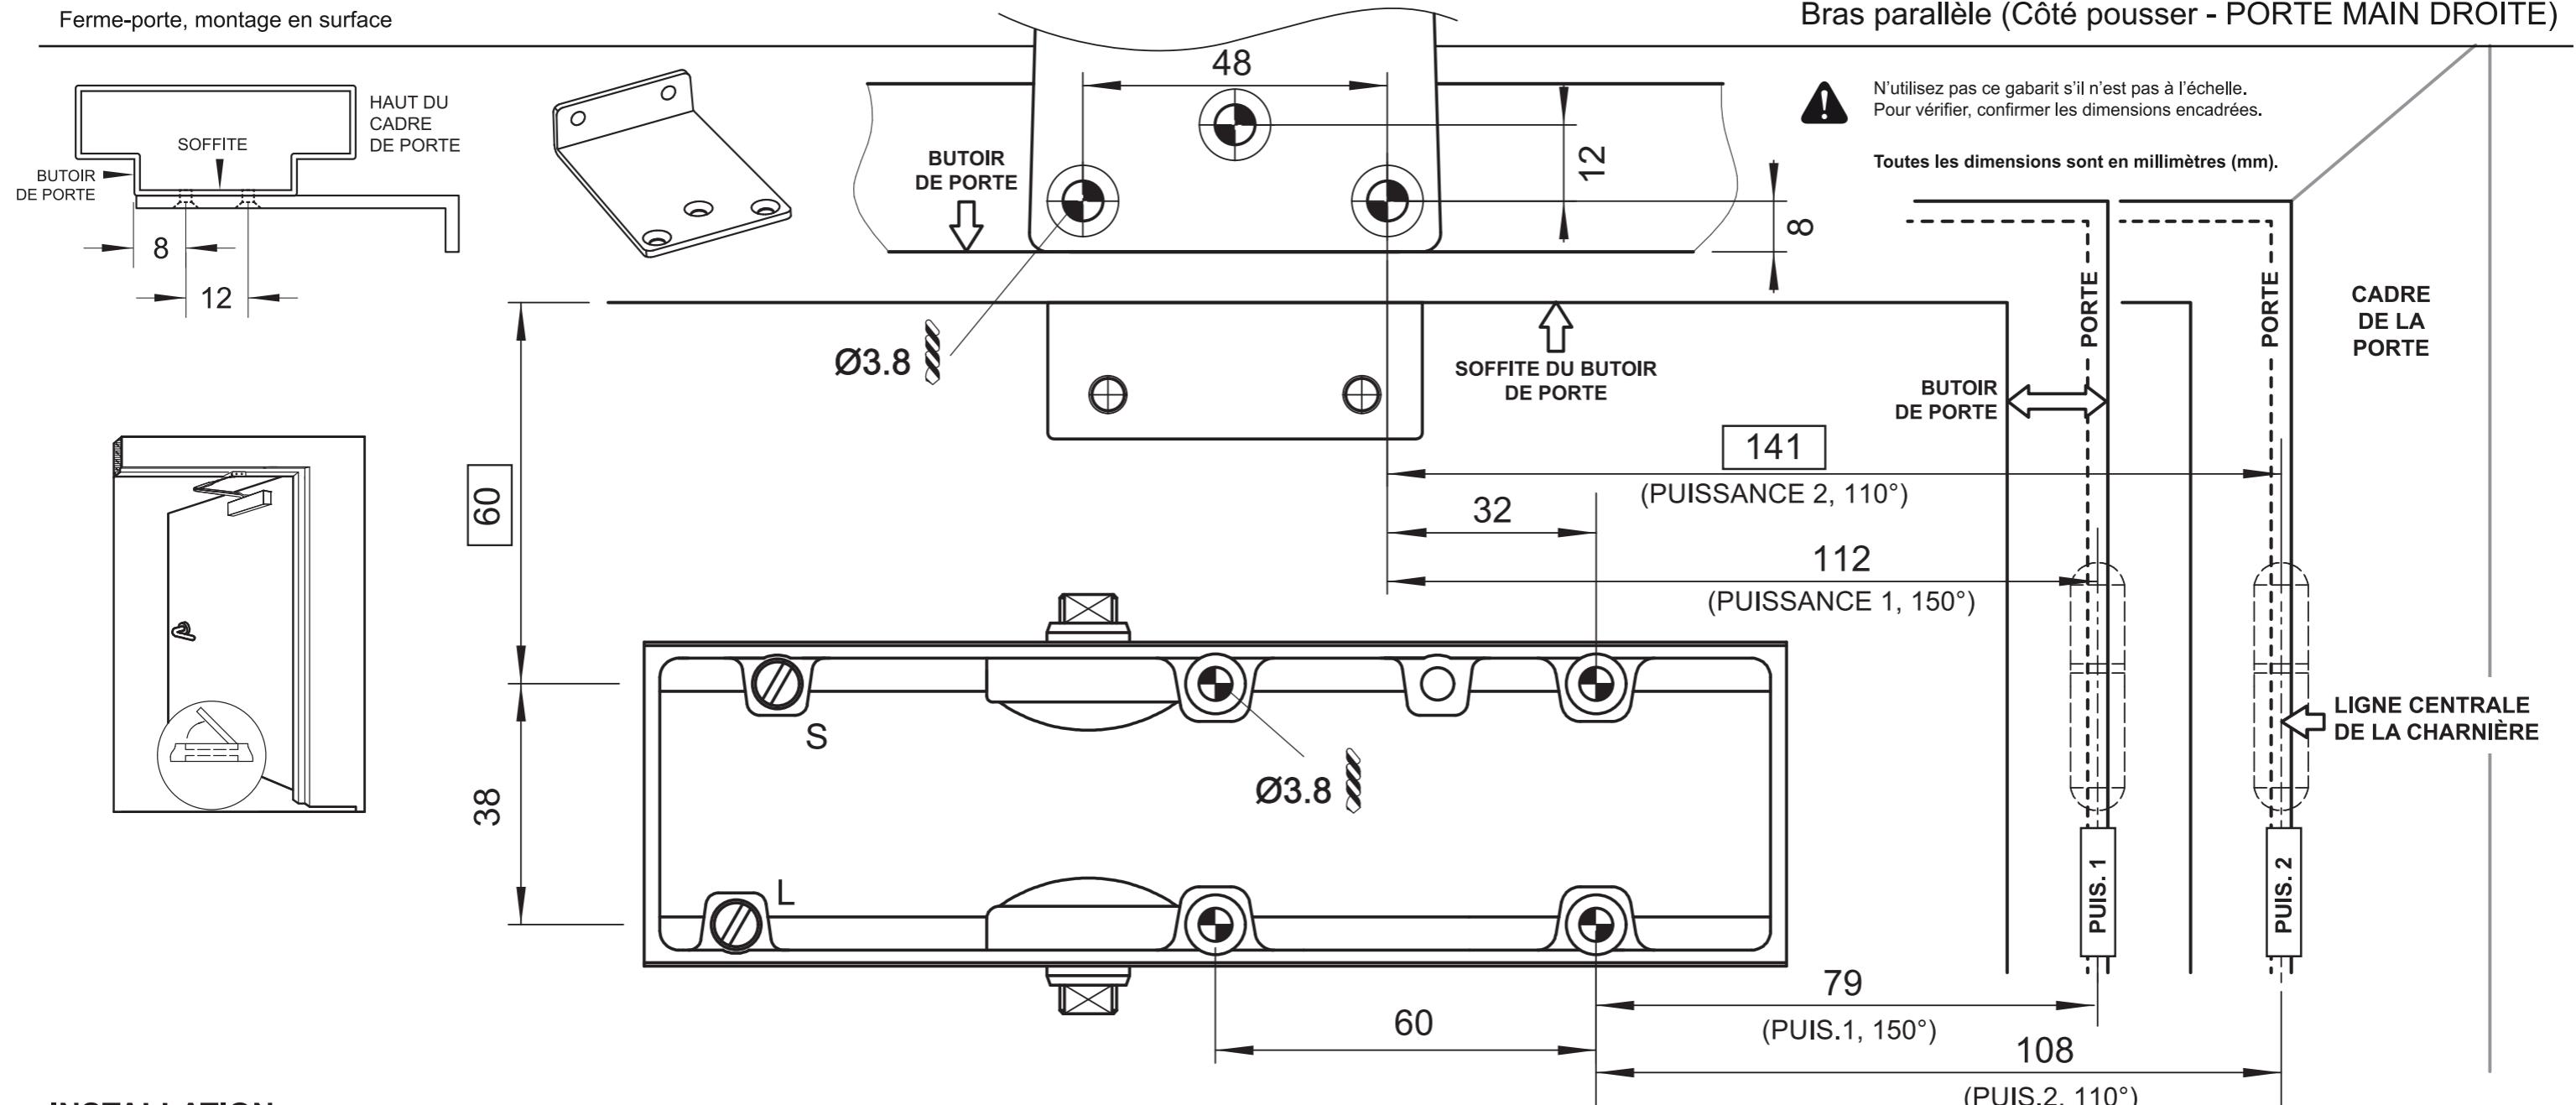


INSTALLATION

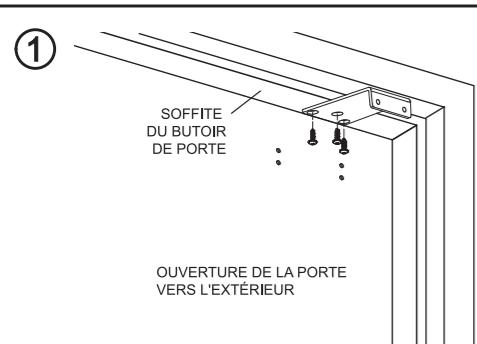


À l'aide du gabarit, localiser et marquer les trous sur la porte et le cadre de porte pour le ferme-porte et le support de bras parallèle.

Prépercer pour les vis à bois et/ou percer et tarauder pour les vis de machines, selon les besoins.

Fixez le support du bras parallèle au cadre de la porte à l'aide des vis appropriées fournies.


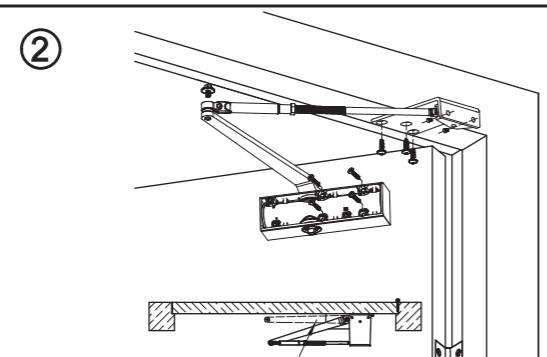


Retirez le couvercle et fixez la porte à l'aide des vis fournies. Fixer l'avant-bras sur le support parallèle avec les vis fournies. Placez le bras principal sur le pivot supérieur comme indiqué et fixez-le avec la vis fournie.

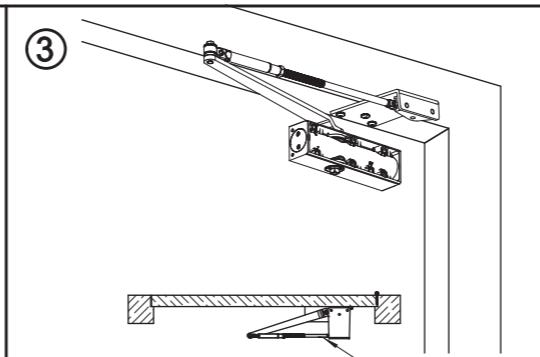

Réglez la longueur de l'avant-bras et fixez-le au bras principal alors que l'avant-bras est parallèle à la surface de la porte.

Fixer l'avant-bras au bras principal avec le matériel fourni. Installez le couvercle et le capuchon de pivot inclus.

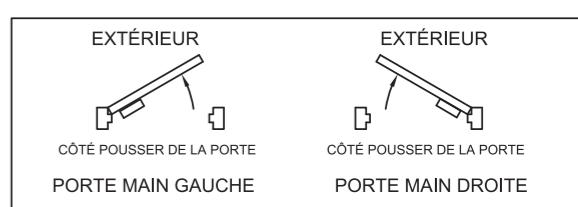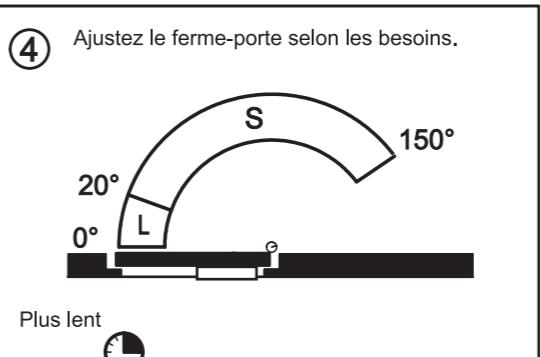

TC603

Ferme-porte, montage en surface

Instructions d'installation / Gabarit

Bras parallèle (Côté pousser - PORTE MAIN GAUCHE)

!
N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle.
Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées.

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

CADRE DE LA PORTE

POURTE

POURTE

BUTOIR DE PORTE

SOFFITE DU BUTOIR DE PORTE

141

(PUISANCE 2, 110°)

112

(PUISANCE 1, 150°)

141

Ø3.8

LIGNE CENTRALE DE LA CHARNIÈRE

PIUS. 2

PIUS. 1

Ø3.8

S

60

60


38

108


(PIUS.2, 110°)

79

(PIUS.1, 150°)

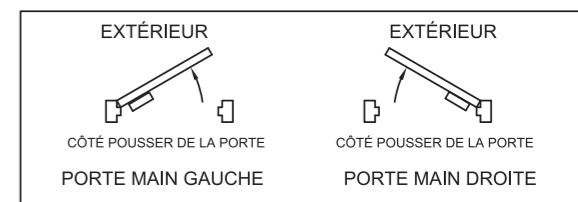


INSTALLATION

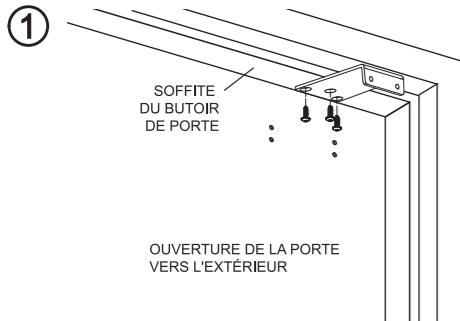


À l'aide du gabarit, localiser et marquer les trous sur la porte et le cadre de porte pour le ferme-porte et le support de bras parallèle.

Prépercer pour les vis à bois et/ou percer et tarauder pour les vis de machines, selon les besoins.

Fixez le support du bras parallèle au cadre de la porte à l'aide des vis appropriées fournies.

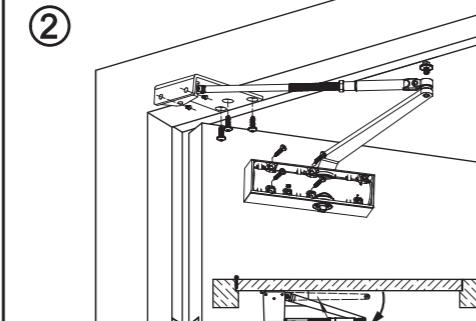


Retirez le couvercle et fixez la porte à l'aide des vis fournies. Fixer l'avant-bras sur le support parallèle avec les vis fournies. Placez le bras principal sur le pivot supérieur comme indiqué et fixez-le avec la vis fournie.

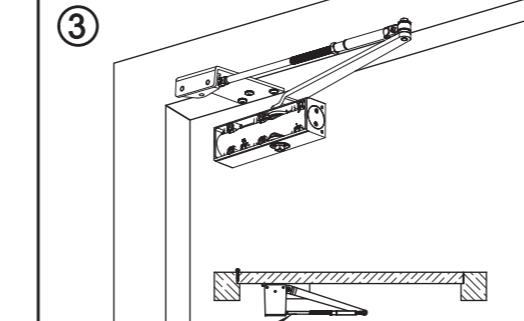

Réglez la longueur de l'avant-bras et fixez-le au bras principal alors que l'avant-bras est parallèle à la surface de la porte.

Fixer l'avant-bras au bras principal avec le matériel fourni. Installez le couvercle et le capuchon de pivot inclus.

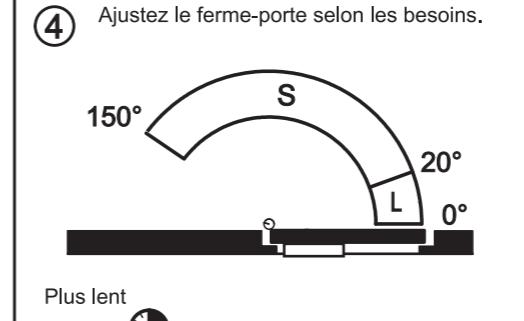

Ajustez le ferme-porte selon les besoins.
150° S 20° L 0°
Plus lent
Réglez les vitesses de balayage (S) et de verrouillage (L).
Plus vite

