

TC603

Ferme-porte, montage en surface


Instructions d'installation / Gabarit

Sur cadre (Côté pousser - PORTE MAIN GAUCHE)






N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle.
Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées..

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

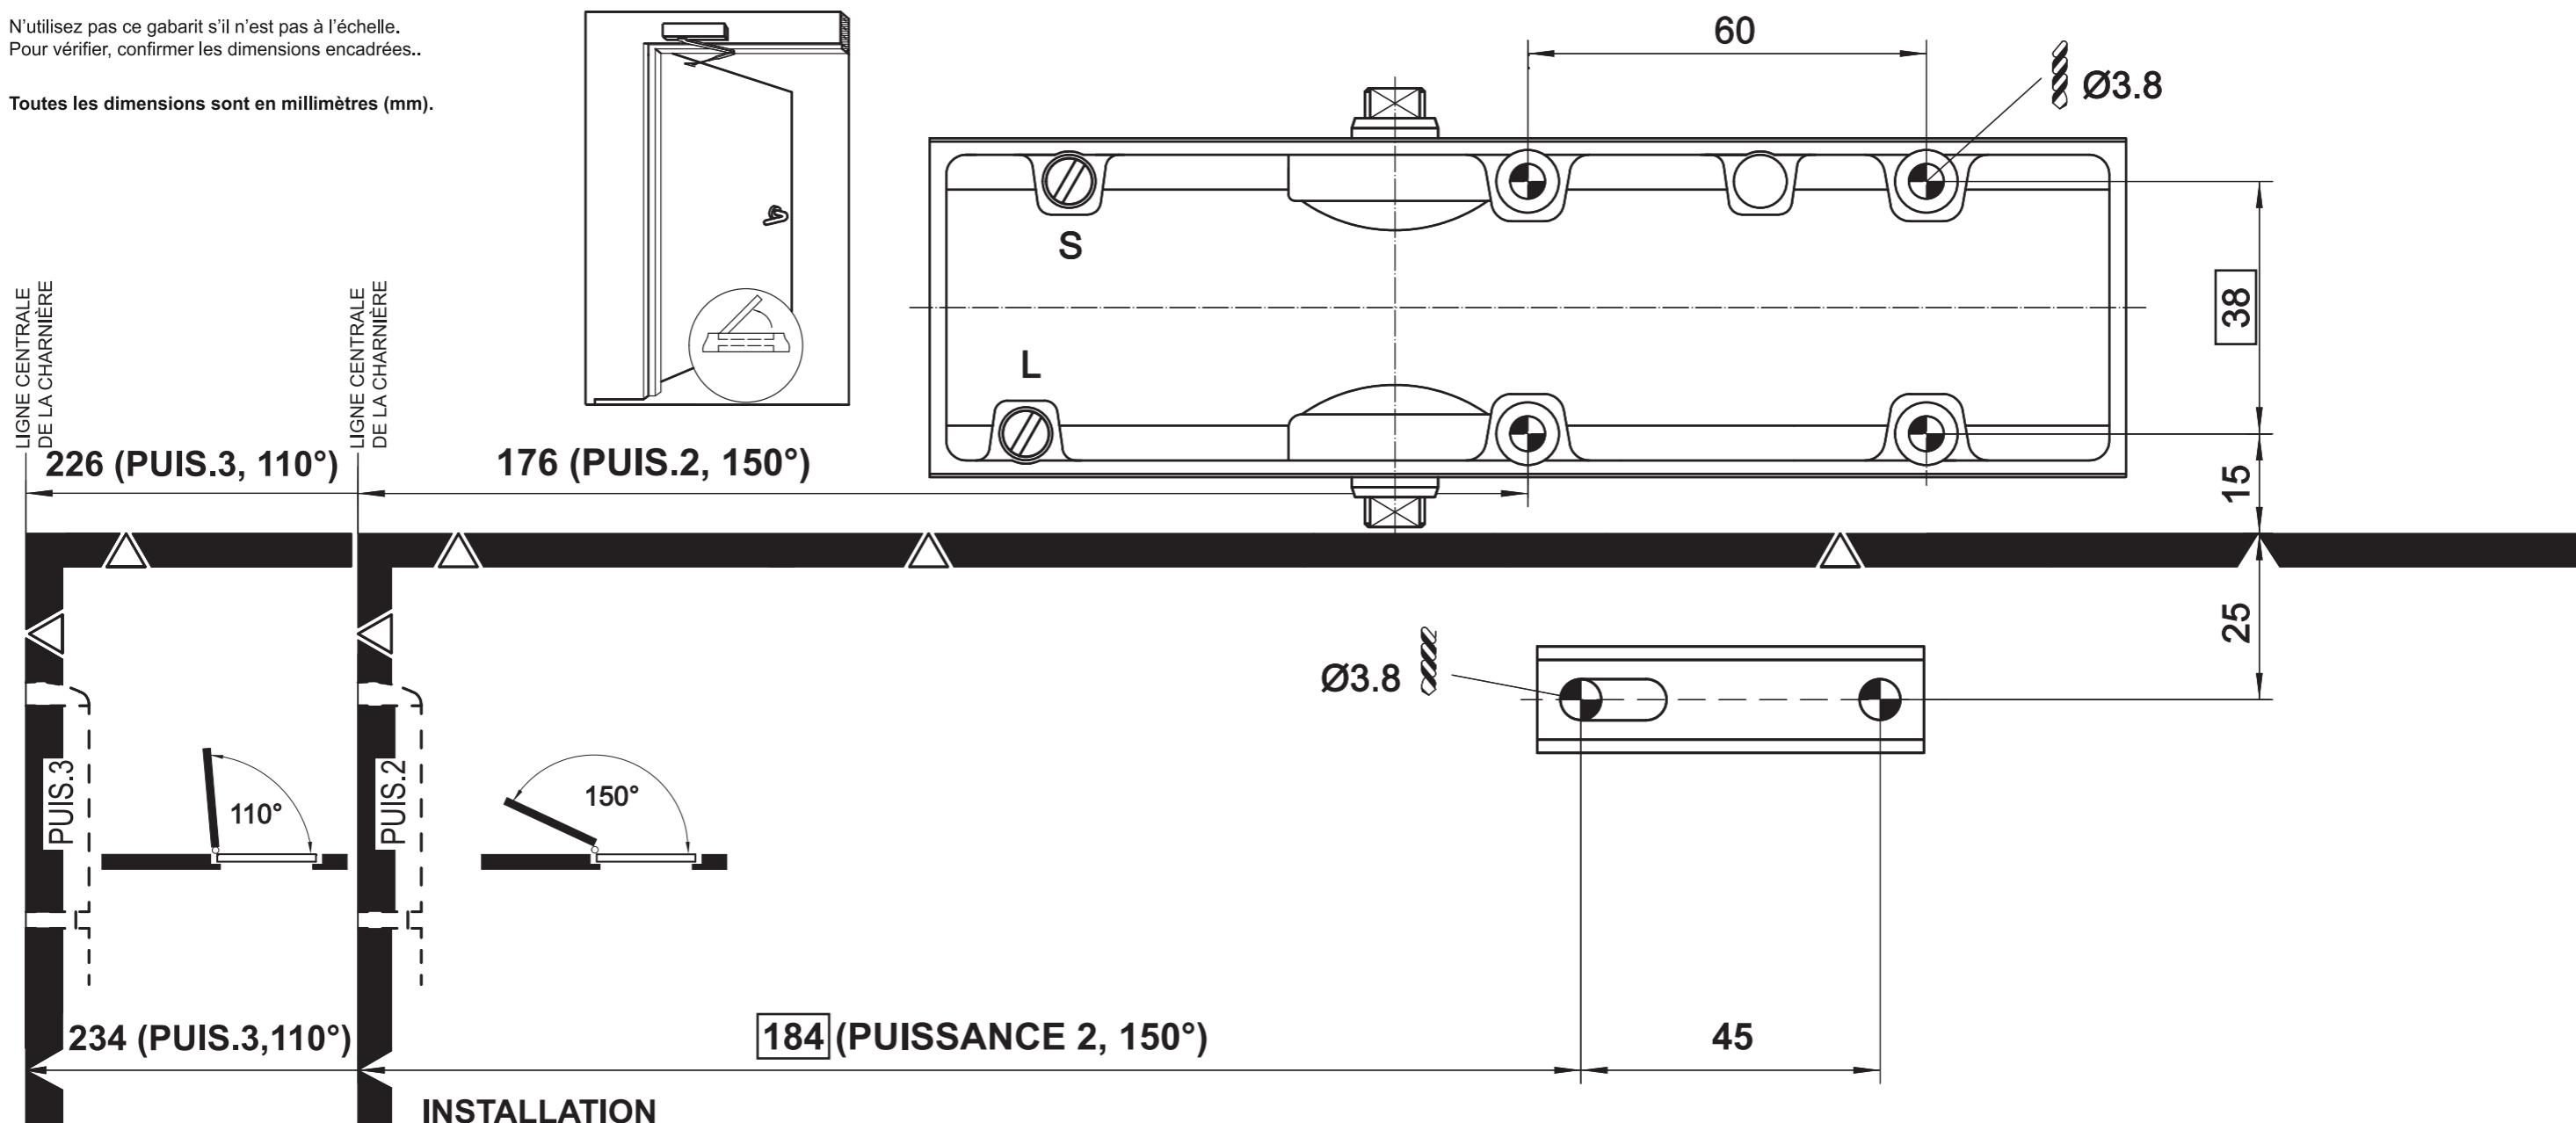

INSTALLATION

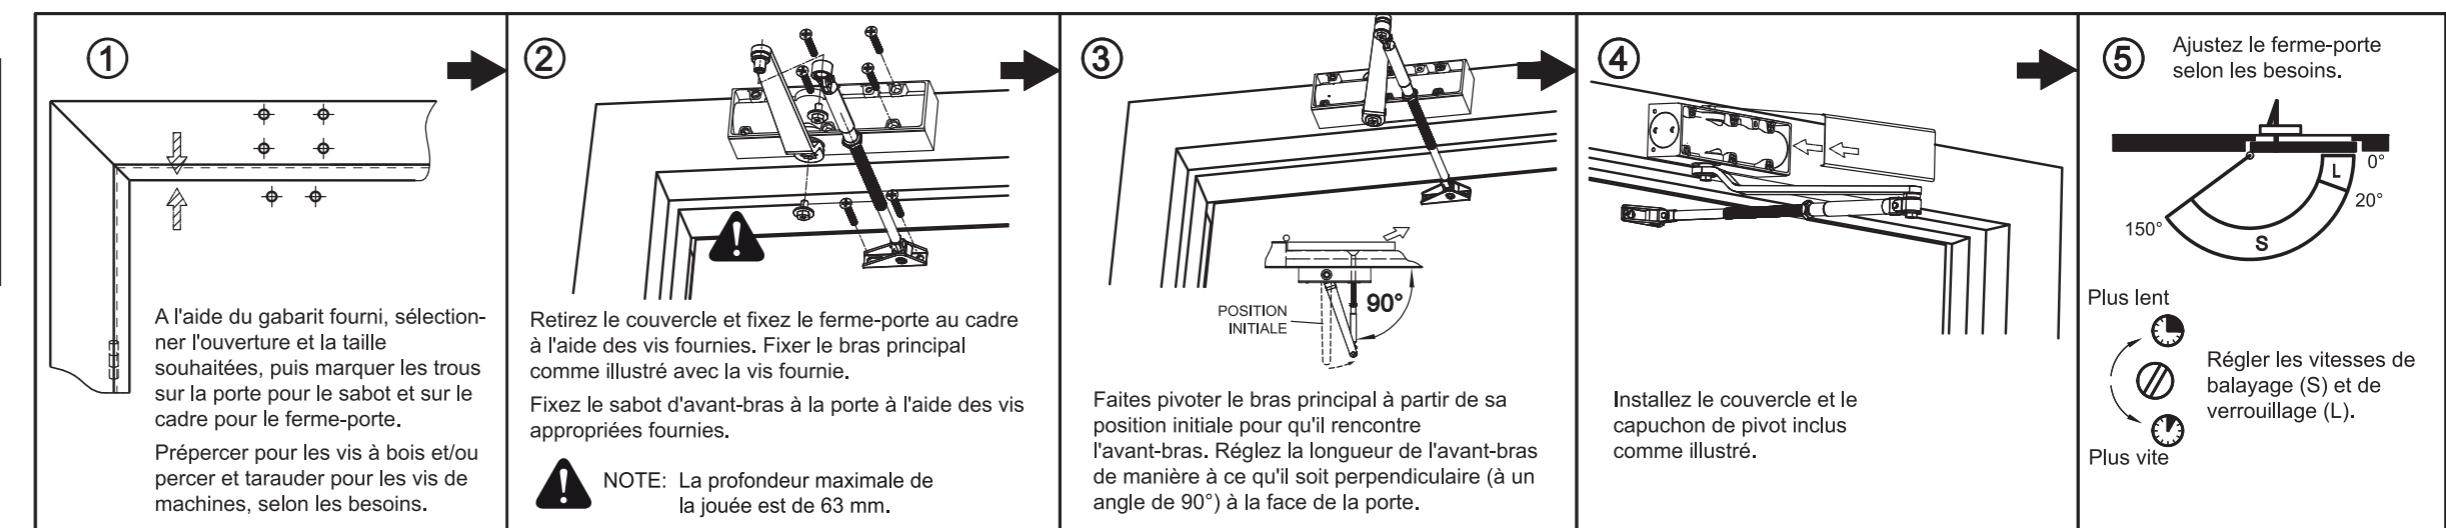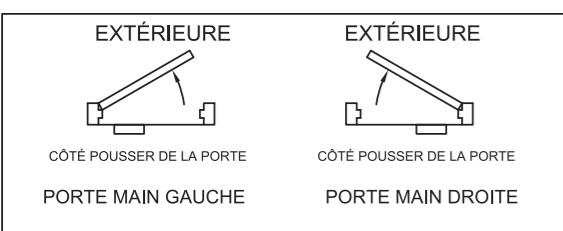



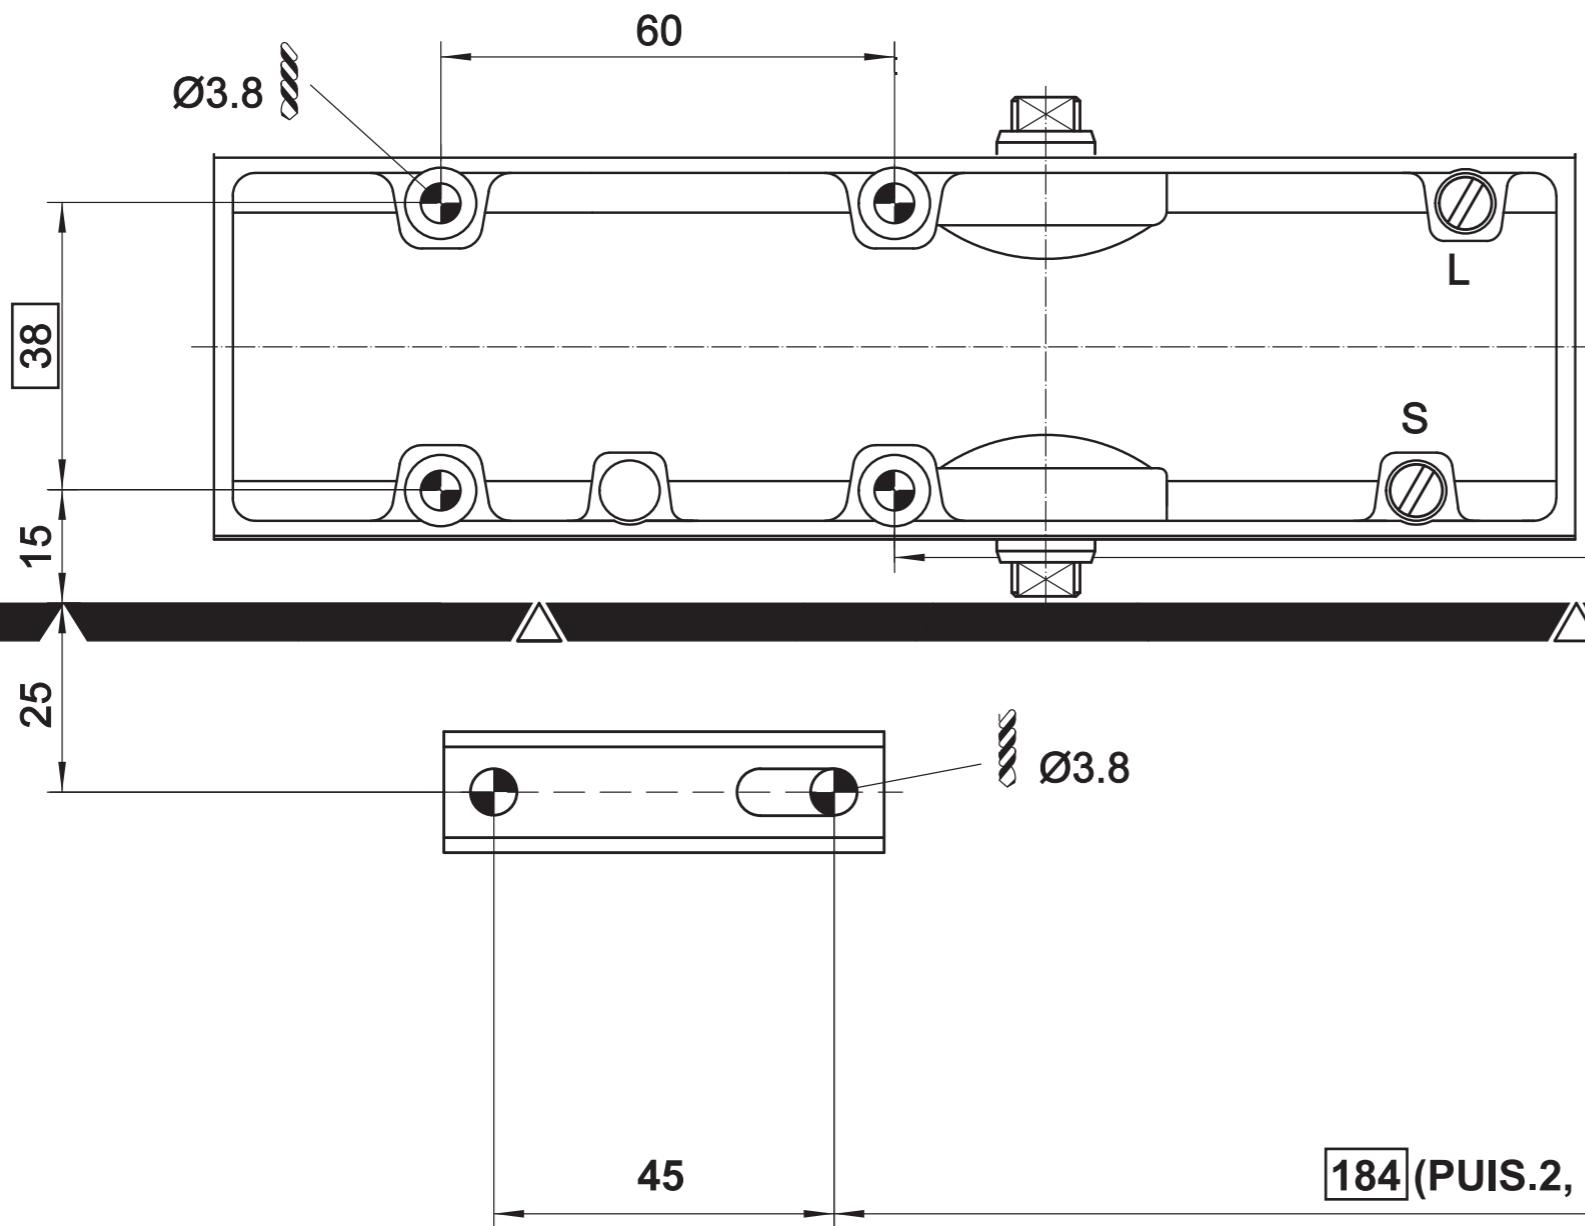


⚠ N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle.
Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées..

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).

176 (PUIS.2, 150°)

226 (PUIS.3, 110°)

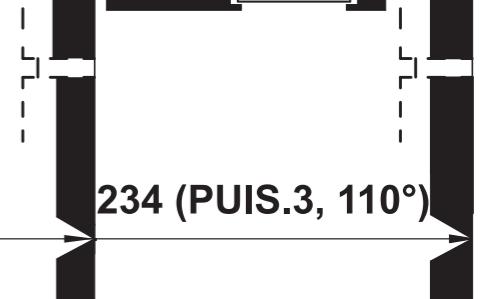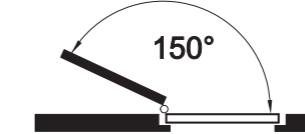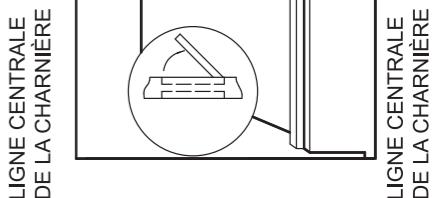

INSTALLATION

