
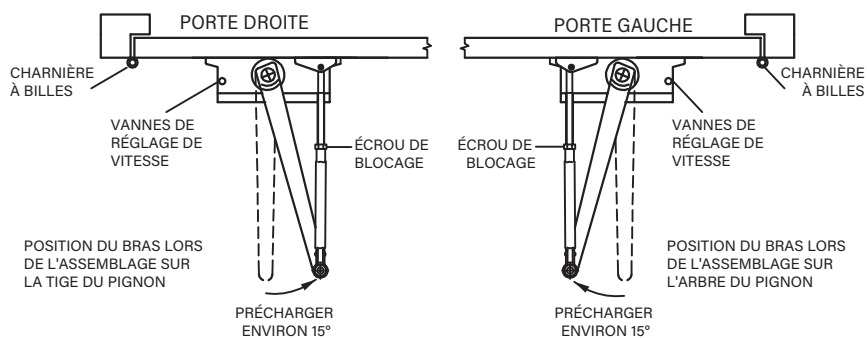




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

① MAIN DE LA PORTE

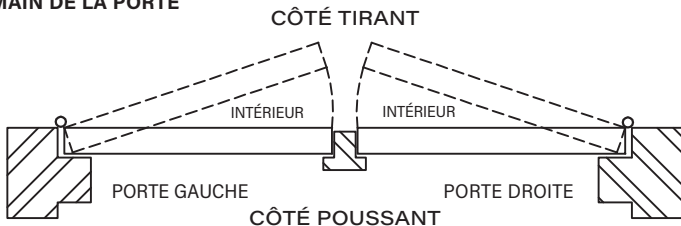


② RÉGLAGE DE LA VITESSE DE BALAYAGE ET DE VERROUILLAGE DE LA PORTE

TOURNEZ LA VANNE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DANS LE SENS
DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR RALENTIR OU DANS LE SENS
INVERSE POUR ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT DE LA PORTE.

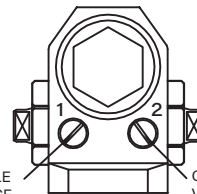



CETTE VANNE CONTRÔLE
LA VITESSE DE BALAYAGE
DE LA PORTE.

CETTE VANNE CONTRÔLE LA
VITESSE DE VERROUILLAGE
DE LA PORTE.

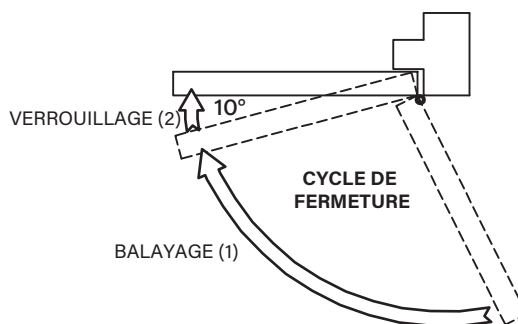

INSTALLATION BRAS RÉGULIER (CÔTÉ TIRANT)

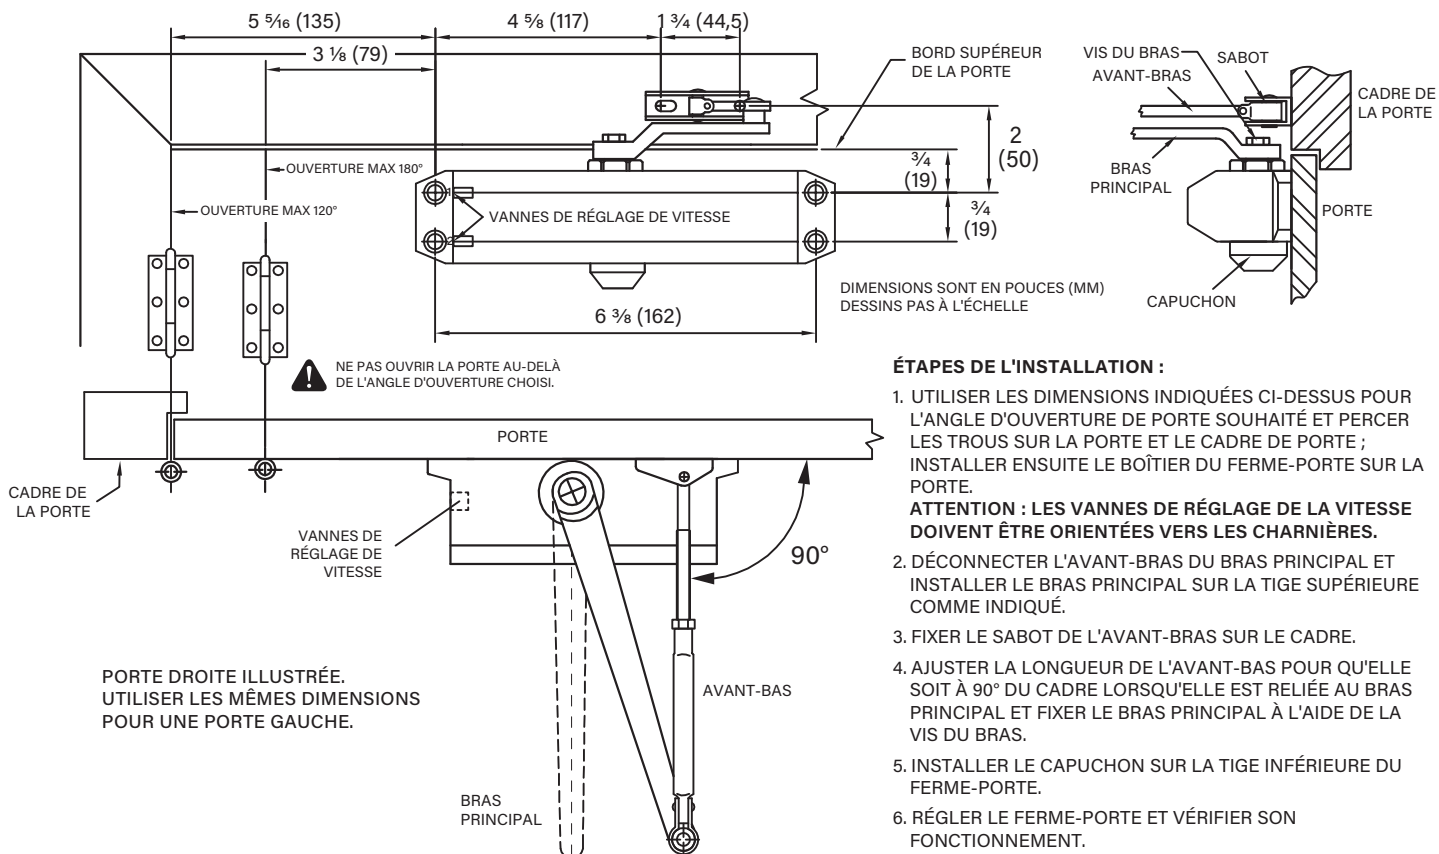

INSTALLATION CADRE SUPÉRIEUR (CÔTÉ POUSSANT)

ÉTAPES DE L'INSTALLATION :

1. UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSUS POUR L'ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE SOUHAITÉ ET PERCER LES TROUS SUR LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE ; INSTALLER ENSUITE LE BOÎTIER DU FERME-PORTE SUR LE CADRE.
2. DÉCONNECTER L'AVANT-BRAS DU BRAS PRINCIPAL ET INSTALLER LE BRAS PRINCIPAL SUR LA TIGE INFÉRIEURE COMME INDIQUÉ.
3. FIXER LE SABOT DE L'AVANT-BRAS SUR LA PORTE.
4. AJUSTER LA LONGUEUR DE L'AVANT-BAS POUR QU'ELLE SOIT À 90° DU CADRE LORSQU'ELLE EST RELIÉE AU BRAS PRINCIPAL ET FIXER LE BRAS PRINCIPAL À L'AIDE DE LA VIS DU BRAS.
5. INSTALLER LE CAPUCHON SUR LA TIGE SUPÉRIEURE DU FERME-PORTE.
6. RÉGLER LE FERME-PORTE ET VÉRIFIER SON FONCTIONNEMENT.

INSTALLATION BRAS PARALLÈLE (CÔTÉ POUSSANT)

ÉTAPES DE L'INSTALLATION :

1. UTILISER LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSUS POUR L'ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE SOUHAITÉ ET PERCER LES TROUS SUR LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE ; INSTALLER ENSUITE LE BOÎTIER DU FERME-PORTE SUR LA PORTE.
2. DÉCONNECTER L'AVANT-BRAS DU BRAS PRINCIPAL ET INSTALLER LE BRAS PRINCIPAL SUR LA TIGE SUPÉRIEURE COMME INDIQUÉ.
3. FIXER LA CONSOLE DE BRAS PARALLÈLE SUR LE SOFFITE DU CADRE COMME INDIQUÉ PAR L'ANGLE SOUHAITÉ . FIXER LE SABOT DE L'AVANT-BRAS SUR LA SUR LA CONSOLE AVEC LES VIS FOURNIES.
4. FAITES TOURNER LE BRAS PRINCIPAL COMME INDIQUÉ ET AJUSTEZ LA LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS POUR QU'IL SOIT PARALLÈLE À LA PORTE LORSQU'IL EST CONNECTÉ AU BRAS PRINCIPAL ET FIXEZ LE BRAS PRINCIPAL AVEC LA VIS.
5. INSTALLER LE CAPUCHON SUR LA TIGE INFÉRIEURE DU FERME-PORTE.
6. RÉGLER LE FERME-PORTE ET VÉRIFIER SON FONCTIONNEMENT.

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT :

Ouvrez la porte jusqu'à son angle d'ouverture maximum et relâchez-la : la porte doit se fermer complètement dans le cadre de la porte et s'enclencher dans la gâche.

Maintenir la porte ouverte et poser le pêne demi-tour sur la gâche, puis relâcher la porte : le ferme-porte doit être suffisamment puissant pour verrouiller la porte.

MAINTENANCE:

Vérifiez le ferme-porte tous les trois mois pour vous assurer que le ferme-porte est correctement fixé. Vérifiez que la porte fonctionne correctement et doucement, conformément aux normes ANSI A156.4, et ajustez les commandes du ferme-porte si nécessaire.

Appliquer de l'huile légère sur les articulations des bras de ferme-porte et les charnières de porte.