

# PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTOIR PF163


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PORTE : 8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")  
 LARGEUR DE LA PORTE : MAX. 1000 mm (39 3/8")  
 POIDS DE LA PORTE : MAX. 100 kg (220 lb)

### PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTOIR PF130/PF131 AVEC SUPPORT MURALE

**!** TOUS LES DÉGAGEMENTS  
DE LA PORTE DE VERRE  
SONT POUR RÉFÉRENCE  
SEULEMENT

FIG.1

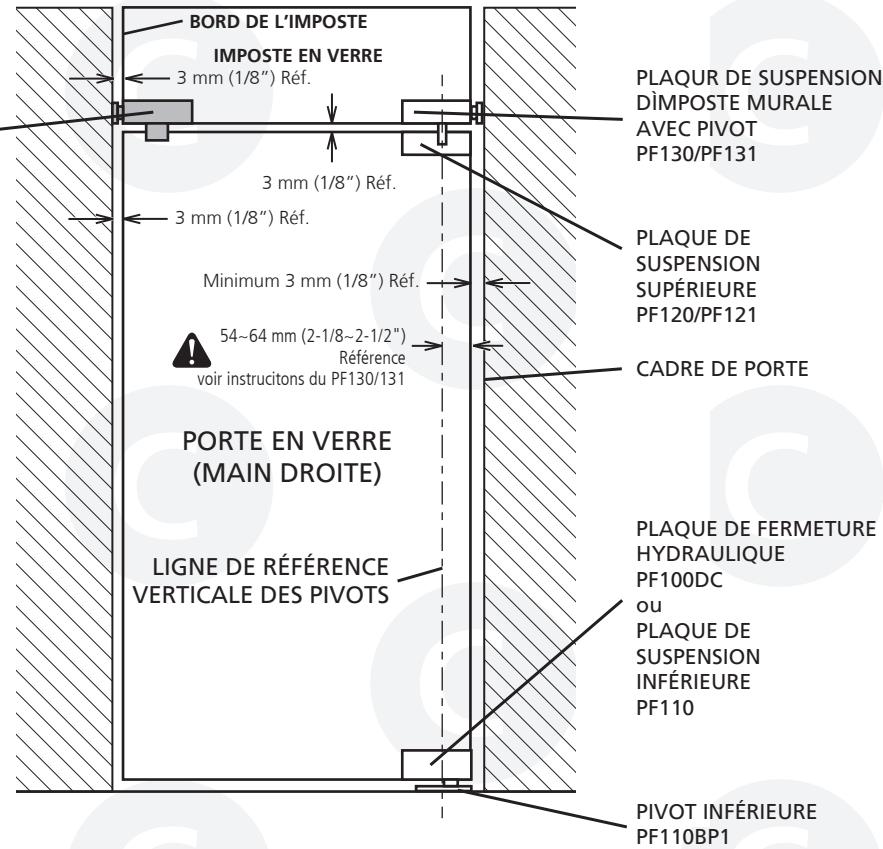

DIMENSIONS :  $\frac{\text{mm}}{\text{PO (ref.)}}$

**!** DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE.  
NE PAS UTILISER EN TANT  
QUE GABARIT.

### DÉCOUPE POUR L'IMPOSTE EN VERRE POUR PF163 (MAIN DROITE)

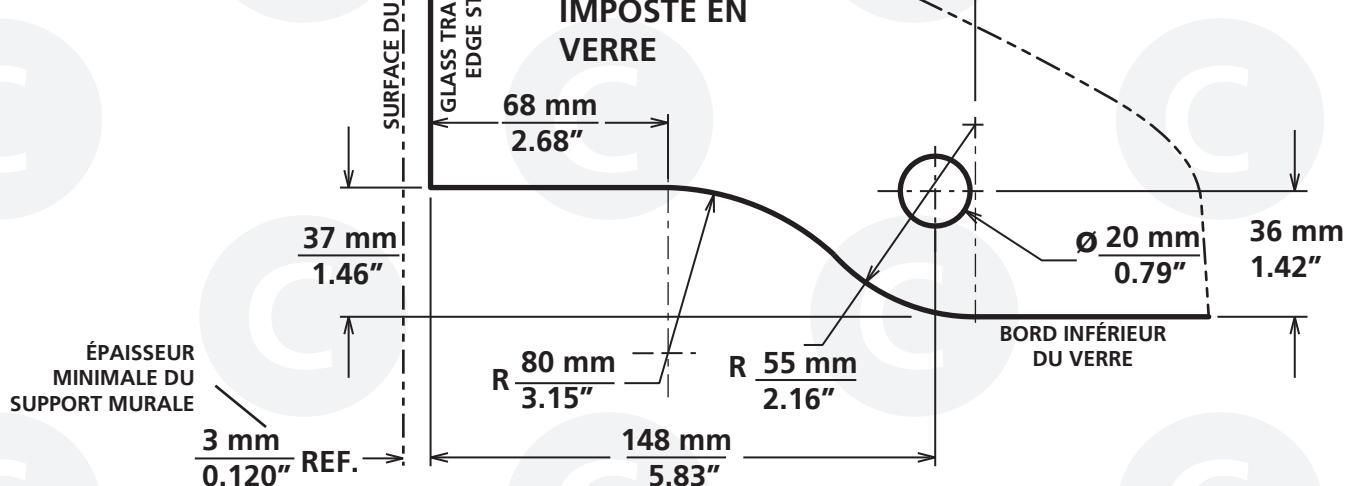


FIG.2

# PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTOIR PF163

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

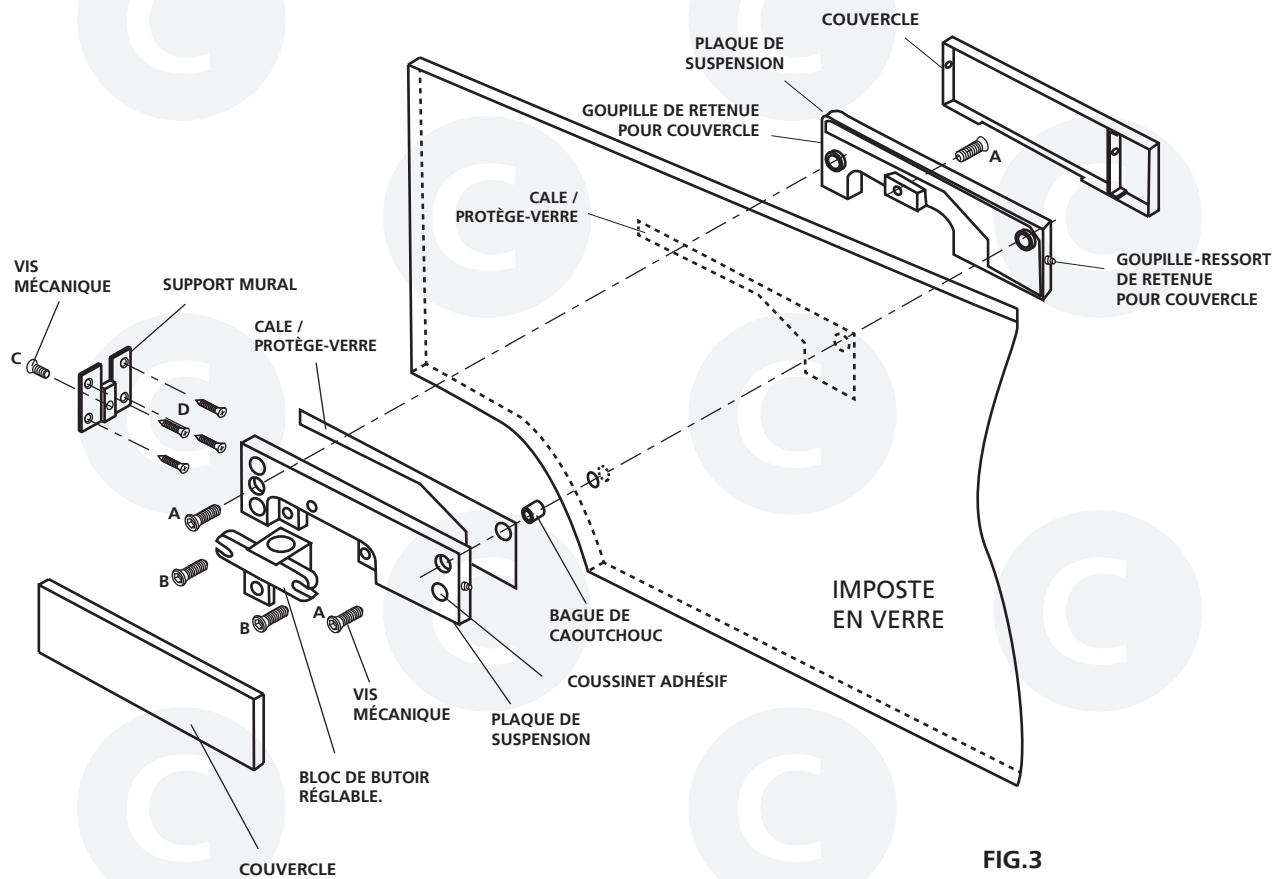


FIG.3

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Préparez et faire les découpes dans le verre trempé (voir les dimensions fournies à la fig.2).
2. Fixez le support mural à la plaque de suspension à l'aide de la vis mécanique fournie (C).
4. Insérer la bague de caoutchouc dans le trou du verre et positionner la plaque de suspension sur le panneau en verre (voir figure 3), ajustez selon l'épaisseur du verre et fixer l'ensemble avec les trois (3) vis mécaniques fournies.
- ⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.**
5. Fixez le support mural au mur en utilisant le matériel de montage fourni (D) ou en utilisant un autre matériel approprié.
6. Ajuster le butoir selon les besoins et fixer le en place à l'aide des vis (B)
7. Installez les coussinets et couvercles. Pour installer le couvercle, positionnez le couvercle sur la plaque de suspension et commencez par abaisser le bord éloigné (à l'opposé du mur) pour l'aligner sur le ressort puis poussez le couvercle vers le mur (la goupille-ressort sera abaissé) tout en abaissant le bord (vers le mur) sur la goupille de retenue. Relâchez la pression vers le mur et le couvercle s'enclenchera.
8. Pour retirer le couvercle, poussez le couvercle vers le côté du mur (la goupille-ressort sera abaissé) et retirez d'abord le couvercle de la goupille fixe, puis retirez-le de l'autre côté.