



PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE PF150 – INSTRUCTIONS À UTILISER AVEC FERME-PORTE DISSIMULÉ SUPÉRIEUR

ÉPAISSEUR DE LA PORTE :
LARGEUR DE LA PORTE :
POIDS DE LA PORTE :


8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")
MAX. 1000 mm (39 3/8")
MAX. 100 kg (220 lb)

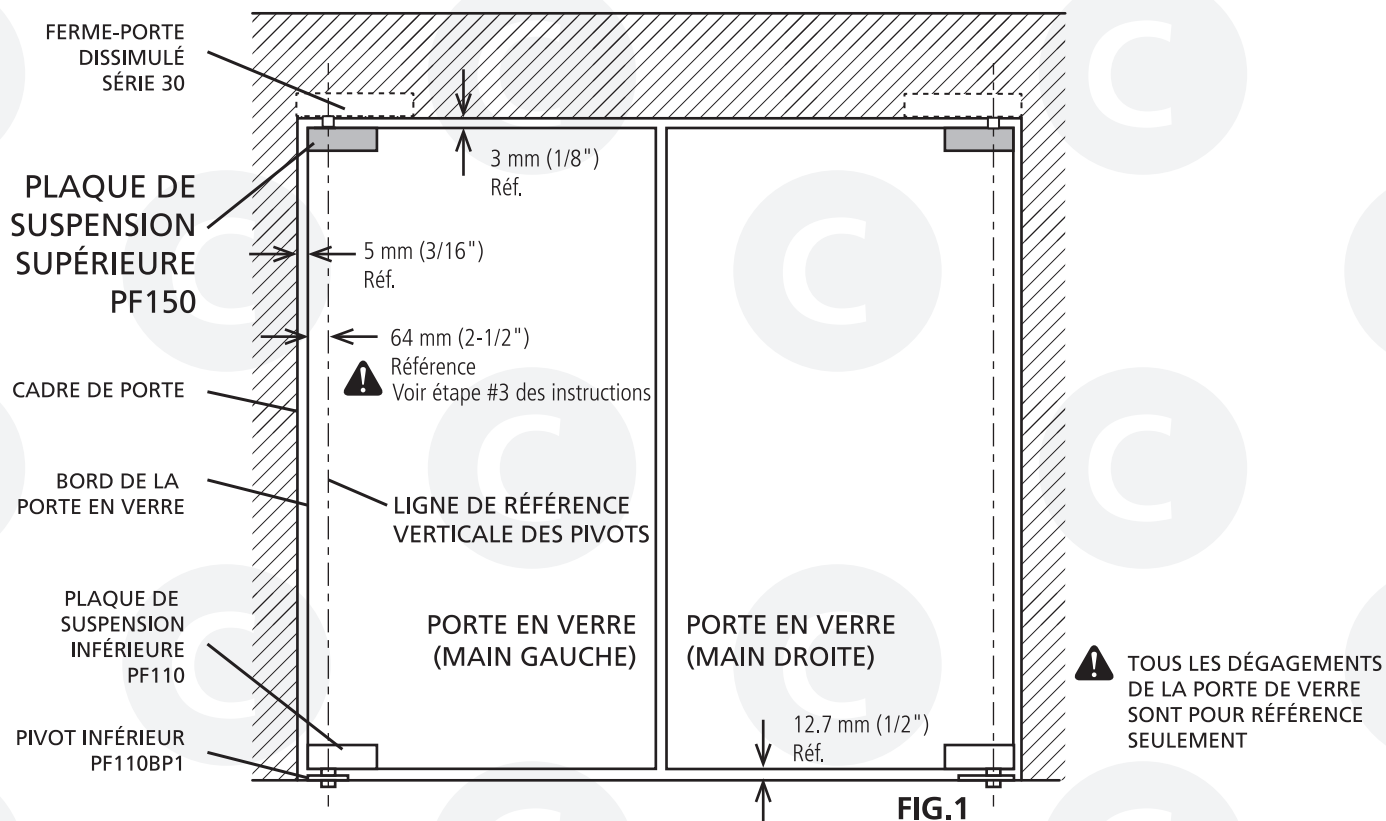

DÉCOUPE POUR PLAQUE DE SUSPENSION PF150 (MAIN GAUCHE)

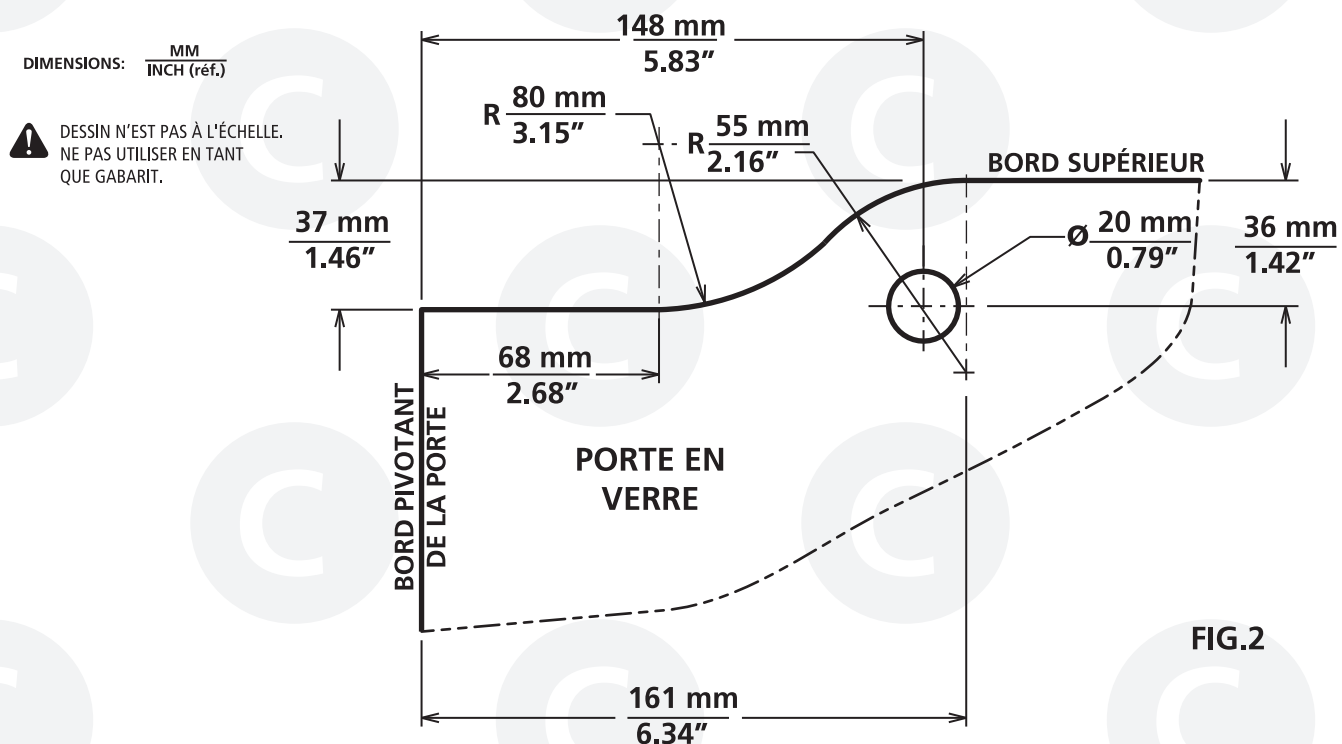

PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE PF150 – INSTRUCTIONS À UTILISER AVEC FERME-PORTE DISSIMULÉ SUPÉRIEUR

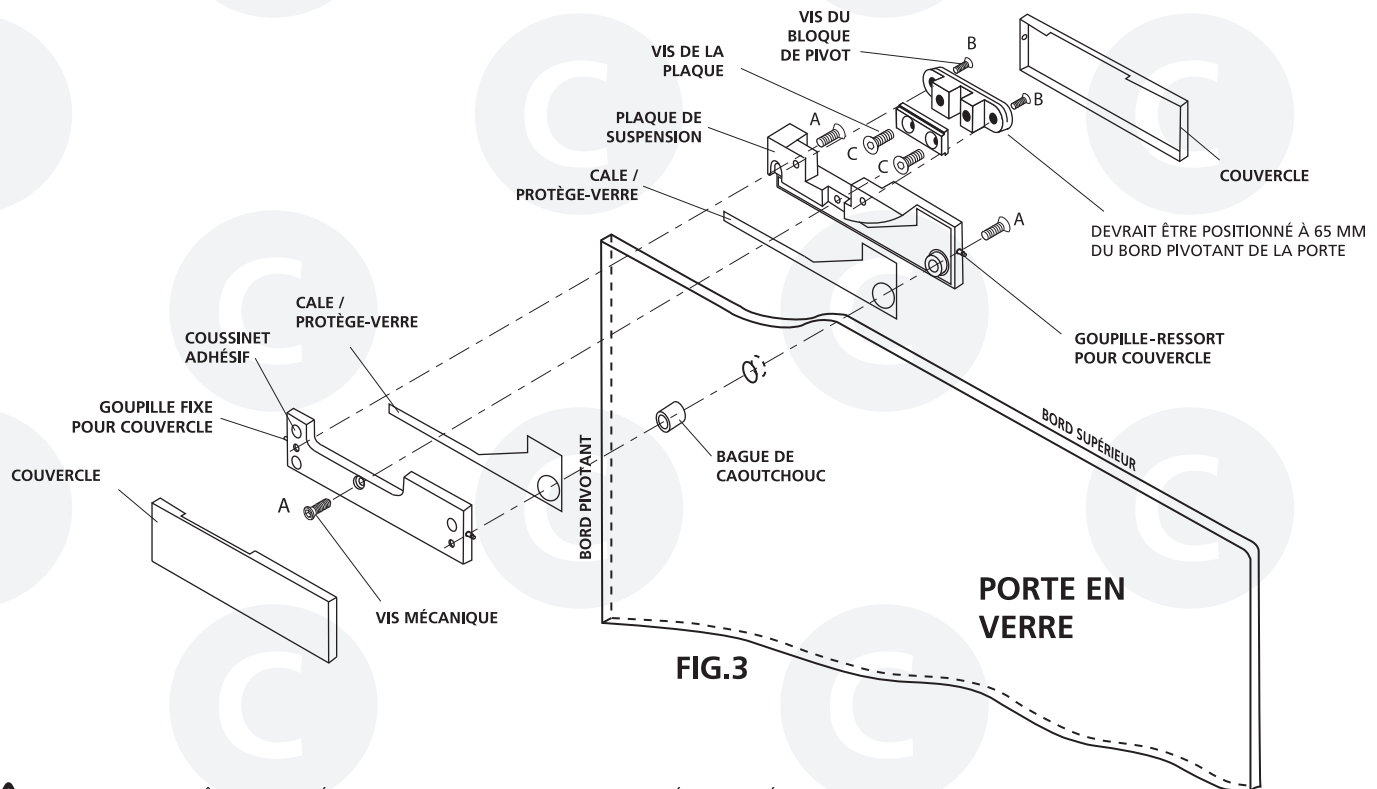

⚠ LE PF150 DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN FERME-PORTE DISSIMULÉ DE LA SÉRIE 30.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Préparez et faire les découpes sur le bord supérieur de la porte en verre (voir les dimensions fournies à la fig.2).
2. Le pivot inférieur et le ferme-porte dissimulé doivent être installés selon leurs instructions d'installation.
3. Déterminer la ligne de référence verticale du pivot. Positionnez la plaque de suspension à l'emplacement approprié à partir du bord de la porte et assurez-vous que le bloc de pivot s'aligne avec le pivot du ferme-porte.
4. Insérez la bague de caoutchouc dans le trou de verre et placez la plaque de suspension sur la porte en verre (voir la figure 3), ajustez selon l'épaisseur de la porte et fixez avec les trois (3) vis mécaniques fournies.

⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.

5. Positionnez la porte jusqu'à ce que la plaque de suspension se trouve en dessous le pivot du ferem-porte. Positionnez le bloc pivot et fixez-le en place avec les vis (B). Serrez le pivot en place avec la plaque de pivot et fixez-le avec les vis (C).
6. Actionnez la porte et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme doucement et qu'elle est de niveau verticalement et horizontalement.
7. Installez les couvercles. Pour installer le couvercle, positionnez le couvercle sur la plaque de suspension et commencez par abaisser le bord éloigné (à l'opposé du mur) pour l'aligner sur le ressort puis poussez le couvercle vers le mur (la goupille-ressort sera abaissé) tout en abaissant le bord (vers le mur) sur la goupille fixe. Relâchez la pression vers le mur et le couvercle s'enclenchera.
8. Pour retirer le couvercle, poussez le couvercle vers le côté du mur (la goupille-ressort sera abaissé) et retirez d'abord le couvercle de la goupille fixe, puis retirez-le de l'autre côté.